

Elektrický pilník na chodidlá

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SPE 4110BL

SPE 4111RS

SPE 4112VT

Pred použitím tohto prístroja sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním prístrojov podobného typu. Prístroj používajte iba takým spôsobom, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.


Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť prístroj opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
POPIS ELEKTRICKÉHO PILNÍKA	6
ČO JE ZROHOVATENÁ KOŽA?	7
ÚČEL POUŽITIA ELEKTRICKÉHO PILNÍKA	7
ZDROJ NAPÁJANIA.....	7
VLOŽENIE A VYBERANIE BRÚNEHO VALČEKA	7
POUŽITIE ELEKTRICKÉHO PILNÍKA	9
OŠETRENIE POKOŽKY NA NOHÁCH PO POUŽITÍ PILNÍKA	9
ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
TECHNICKÉ ÚDAJE	10
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.


- Prístroj môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Prístroj udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Tento prístroj je určený na domáce použitie a slúži na odstránenie stvrdnutej kože z chodidiel dospelých osôb. Nepoužívajte ho na detské chodidlá alebo na iné účely, než na ktoré je určený. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Prístroj nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmernému prašnému prostrediu.

- Prístroj neumiestňujte v blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Prístroj používajte iba s originálnym brúsny valčekom.
- Pred každým použitím sa presvedčte, či prístroj nie je poškodený a či je brúsny valček správne upevnený v hlavici pilníka. Ak prístroj vykazuje akékoľvek známky poškodenia, nepoužívajte ho.
- Prístroj používajte v dostatočnej vzdialenosti od vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
-  • Prístroj nepoužívajte vo vaní alebo v sprche. Nečistíte ho pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nenechávajte prístroj v prevádzke bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte na podráždenú červenú, poranenú alebo popálenú pokožku, pigmentové znamienka, kožné výrastky,

bradavice alebo na pokožku postihnutú ekzémom či vyrážkou atď. Taktiež by ste prístroj nemali používať na odstraňovanie zdravej pokožky. Inak môže dôjsť k narušeniu niektorej z kožných vrstiev.

- Diabetici a ľudia s vysokým krvným tlakom by mali konzultovať použitie tohto prístroja s lekárom.
- Vždy po ukončení používania prístroj vypnite.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepokúšajte sa batérie skratovať, rozlamovať ani ich nevhadzujte do ohňa. Batérie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, prístroj neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

POPIS ELEKTRICKÉHO PILNÍKA

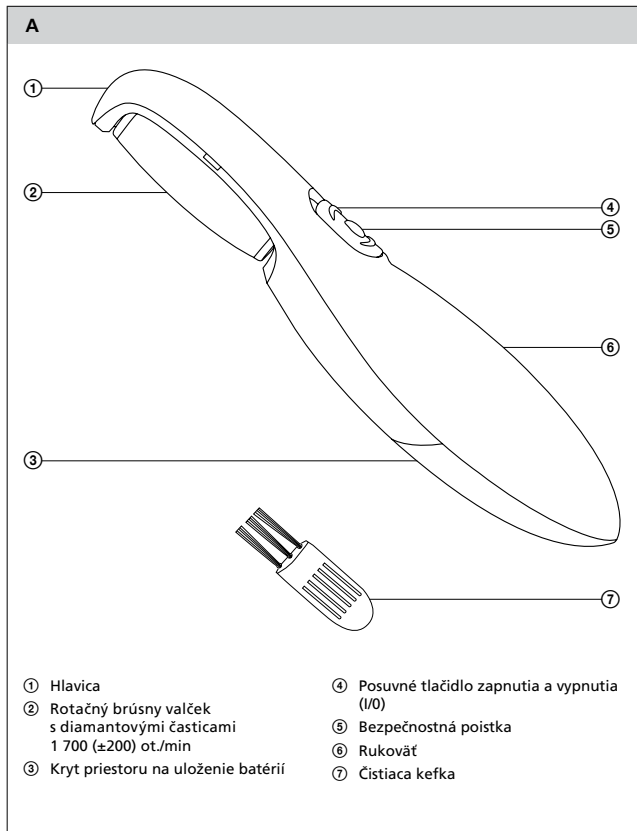

Elektrický pilník na chodidlá

SPE 4110BL / SPE 4111RS / SPE 4112VT

SK

ČO JE ZROHOVATENÁ KOŽA?

- Zrohovatená koža je úplne bežný jav, ktorý sa vyskytuje predovšetkým na chodidlách. Vznik zrohovatej kože môže byť podporený nosením nesprávnej obuvi, obezitou, nesprávnym spôsobom chôdze, deformáciou kostí alebo extrémne suchou pokožkou. Ak trpíte zvýšenou tvorbou zrohovatej kože, mali by ste hľadať jej príčinu a snažiť sa ju eliminovať. O radu môžete požiadať svojho lekára.
- Ako prevencia sa odporúča pravidelná relaxácia nôh, osviežujúce kúpele a ošetrovanie pokožky vhodným krémom.

ÚČEL POUŽITIA ELEKTRICKÉHO PILNÍKA

- Elektrický pilník slúži na odstraňovanie zrohovatej kože z chodidiel dospelých osôb. Jeho použitie je veľmi jednoduché, rýchla a efektívne. Jemnými krúživými pohybmi pilníka účinne a bezpečne odstránite nežiadúcu odumretú pokožku. Vaše chodidlá budú znovu jemné a hladké na dotyk.

ZDROJ NAPÁJANIA

- Na napájanie elektrického pilníka použite 3 ks batérie typu LR03/AAA (3x 1,5 V).

Vloženie, vyberanie a výmena batérií

- Vystrčte kryt priestoru pre uloženie batérií A③. Priestor na batérie je vybavený textilnou páskou na jednoduchšie vybratie batérií. Pred vkladáním batérií natiahnite túto pásku naprieč priestorom na batérie a jej voľný koniec pridržte palcom. Do priestoru na batérie postupne vkladajte batérie a dbajte na ich správnu polaritu, ktorá je vyznačená vo vnútri priestoru na batérie. Kryt A③ uzatvorte. Uzatvorenie krytu A③ je signalizované tak, že počuteľne zacvakne.



Poznámka:


Nekombinujte nové a použité batérie alebo batérie rôzneho typu, napr. alkalické batérie a nabíjacie batérie.

- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Pred vyberaním batérií zatiahnite za textilnú pásku, ktorá je umiestnená vo vnútri priestoru pre batérie. Tým dôjde k uvoľneniu batérií a ich jednoduchému vytiahnutiu.
- Ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odporúčame vám vytiahnuť batérie.

VLOŽENIE A VYBERANIE BRÚNEHO VALČEKA


- Brúsny valček A② vložte do hlavice A① tak, aby pružný biely hriadeľ, ktorý je umiestnený na jednom konci brúsneho valčeka A②, zapadol do unášača hriadeľa. Unášač hriadeľa je umiestnený v spodnej časti hlavice A①. Brúsny valček A② zatlačte smerom do hlavice A① tak, aby druhý koniec brúsneho valčeka A② zapadol do kovovej svorky v hornej časti hlavice A①. Upevnenie brúsneho valčeka A② v hlavici je signalizované tak, že počuteľne zacvakne.

B

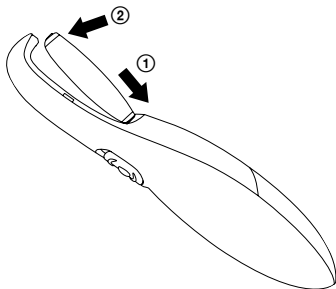

- Na vytiahnutie zatlačte brúsny valček A② nadol smerom k rukoväti A⑥ a tahom smerom von z hlavice A① ho vymeňte.

C

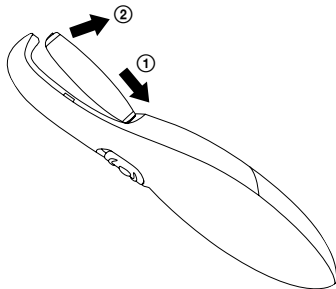

Elektrický pilník na chodidlá

SPE 4110BL / SPE 4111RS / SPE 4112VT

SK

POUŽITIE ELEKTRICKÉHO PILNÍKA

- Pred každým použitím sa uistite, či pilník nie je poškodený a či brúsny valček A② je správne usadený v hlavici A①.
- Z chodidiel odstráňte všetok odev. Pod chodidlá položte uterák alebo podložku, do ktorej sa bude zachytávať odstránená koža.
- Pokožka, ktorú chcete ošetriť pilníkom, musí byť suchá. Na spustenie pilníka stlačte bezpečnostnú poistku A⑤ a súčasne posuňte tlačidlo A④ smerom nahor do polohy zapnuté. Brúsny valček A② začne rotovať. Priložte ho ku zrohovatenej pokožke. Pri použití dbajte na to, aby sa valček A② nedostal do kontaktu s odevom.
- Jemnými krúživými pohybmi, pomaly a opatrne odstraňujte zrohovatenú pokožku. Na pokožku príliš netlačte. Ošetrovanie jedného miesta by nemalo trvať dlhšie ako dve až tri sekundy. Príliš dlhá doba alebo veľký tlak na pokožku môže spôsobiť jej poranenie. Rovnakým spôsobom ošetríte všetky miesta, z ktorých chcete odstrániť zrohovatenú pokožku.
- Na vypnutie pilníka stlačte bezpečnostnú poistku A⑤ a súčasne posuňte tlačidlo A④ smerom nadol do polohy vypnuté.

OŠETRENIE POKOŽKY NA NOHÁCH PO POUŽITÍ PILNÍKA

- Po odstránení zrohovatennej pokožky aplikujte na chodidlá telové mlieko, olej alebo vhodný krém. Na ošetrované miesta neaplikujte antiperspirant alebo iné prípravky, ktoré by mohli spôsobiť podráždenie pokožky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skôr než pilník začnete čistiť, uistite sa, či je vypnutý.
- Po každom použití očistíte brúsny valček A② priloženou kefkou A⑦.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu hlavice A① a rukoväte A⑥ môžete použiť mierne navlhčenú handričku. Všetko potom vytrite dosucha.
- Tento pilník nie je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom. Nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky,riedidla, rozpúšťadlá atď.

Výmena brúsneho valčeka

- Ak brúsny valček javí známky opotrebenia, vymeňte ho za nový.
- Náhradný brúsny valček A② zakúpite v kamenných a internetových predajniach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	4,5 V (3x batéria typu LR03/AAA)
Rotačný brúsny valček.....	1 700 (±200) ot./min
Hlučnosť.....	76 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto prístroja je 76 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, preto nepatria do bežného domového odpadu. Batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, ktoré zaistí ich ekologickú likvidáciu. Kontakt na najbližšie zberné miesto si vyžiadajte na obecnom úrade alebo u svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.