

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia	3
Popis	6
Použitie	8
Čistenie prístroja a odstránenie vodného kameňa	15
Technické špecifikácie	16
Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale	17
Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom	17

Úvod

- Ohrievač dojčenských fliaš a pokrmov na použitie doma aj vo vozidlách Bayby BBW 2010 umožňuje jednoducho a v priebehu niekoľkých minút ohriať dojčenské fľaše či detské príkrmky na ideálnu teplotu v interiéri a tiež vďaka adaptéru do automobilovej zásuvky aj kdekoľvek podľa potreby vo vozidle počas cestovania.
- Ohrieva všetky typy dojčenských fliaš.
- Ohrieva detské príkrmky ako sú detské výživy alebo iné detské pokrmky.
- Rýchly a rovnomerný ohrev.
- Automatické vypnutie po ukončení cyklu ohrievania.

Bezpečnostné pokyny a dôležité upozornenia

- Ohrievač dojčenských fliaš používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou nesprávneho fungovania ohrievača alebo jeho poškodenia. Návod uschovajte na budúce použitie.
- Prístroj používajte iba v interiéri alebo vo vozidle a nevystavujte ho ani jeho príslušenstvo priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
- Napájací kábel nenechávajte v blízkosti horúcich povrchov.
- Počas prevádzky na 230V prístroj pripojte výhradne do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá do sieťovej zásuvky. Pred zapojením prístroja skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti prístroja zodpovedá napätiu v miestnej rozvodovej sieti.
- Ak bude potrebné použiť predlžovací kábel, skontrolujte, či sa jedná o uzemnený kábel s menovitou hodnotou najmenej 10 ampérov.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo samotný prístroj. Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste zabránili možnému nebezpečenstvu.
- Neumiestňujte prístroj na horúci plynový ani elektrický varič alebo teplú rúru, ani v ich blízkosti.

- Používajte prístroj vždy s určeným nastavením podľa typu fľaše a stravy a to buď nastavte na ohrievanie dojčenských fliaš A② alebo nastavte na ohrievanie detských príkrmov A⑥.
- Nikdy nezapínajte prístroj bez príslušného množstva vody podľa Referenčných tabuliek na ohrev.
- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu prístroj používať iba v prípade, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú všetkým rizikám spojeným s používaním prístroja. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti sa s ohrievačom nesmú hrať.
- Čistenie ohrievača vykonávajte podľa pokynov v kapitole Čistenie prístroja a odstránenie vodného kameňa.
- Prístroj nezohrievajte dopredu.
- Do ohrievača fliaš vždy vkladajte úplne zostavenú fľašu s uzáverom na skrútkovanie a cumlíkom (bez ochranného viečka) a až potom nalejte vodu. Dbajte na to, aby ste naliali vodu pred zapnutím ohrievača fliaš.
- Horúca voda vám môže spôsobiť vážne popálenie. Buďte preto veľmi opatrní, ak je v ohrievacej fľaši horúca voda.
- Prístupné povrchy prístroja sa môžu počas použitia zahriať.
- Prístrojom nehýbte, ak sa v ňom nachádza horúca voda.
- Hneď ako pokrm alebo mlieko dosiahne požadovanú hodnotu, vytiahnite fľašu alebo nádobu z ohrievača fliaš. Ak by ste pokrm alebo mlieko v ohrievači fliaš nechali, došlo by k zvýšeniu ich teploty.

- Skôr ako začnete dieťa kŕmiť, vždy skontrolujte teplotu jedla.
- Nedotýkajte sa ohrievača v prípade, že náhodou spadol do vody. Ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a prístroj nepoužívajte. Obráťte sa na autorizovaný servis.




Upozornenie:

Ohrievač nenechávajte bez dozoru, ak je pripojený k sieťovej zásuvke.

- Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Pred čistením nechajte prístroj vychladnúť.
- Dodržujte pokyny na odstránenie vodného kameňa, predídete tak nenapraviteľným škodám.
- Nepokúšajte sa prístroj sami otvárať ani opravovať. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do prístroja sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
- Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. Ohrievač je vhodné prepravovať v originálnej škatuli.


Popis

Popis výrobku

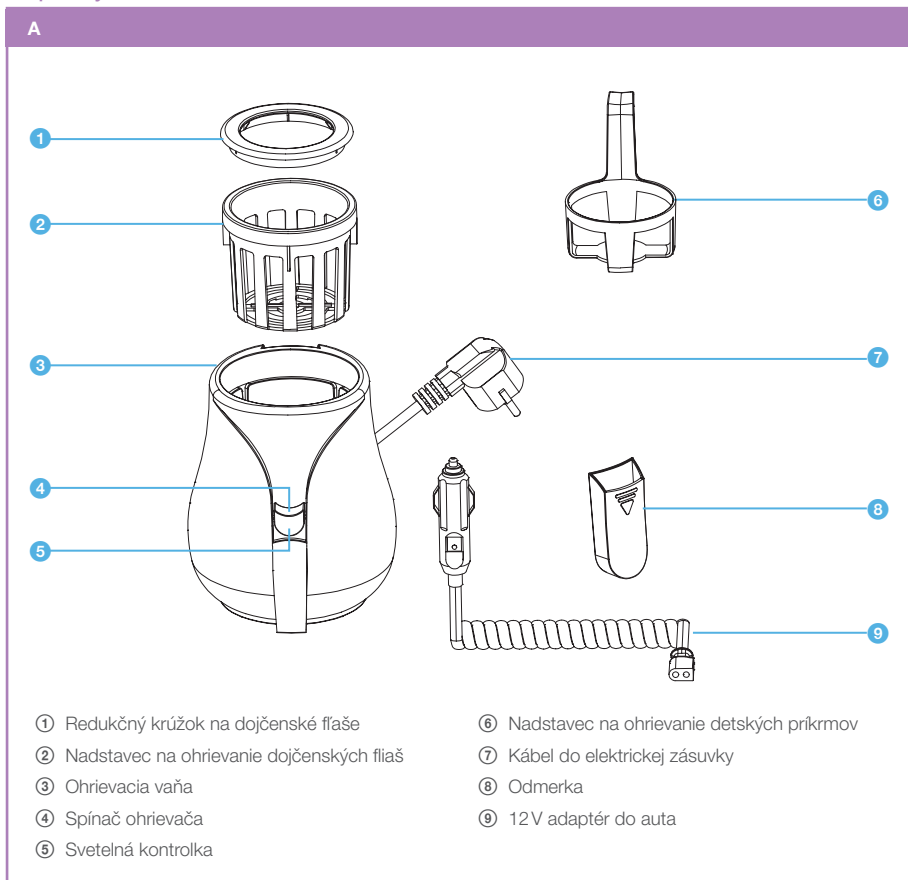

Popis zadnej časti výrobku

B

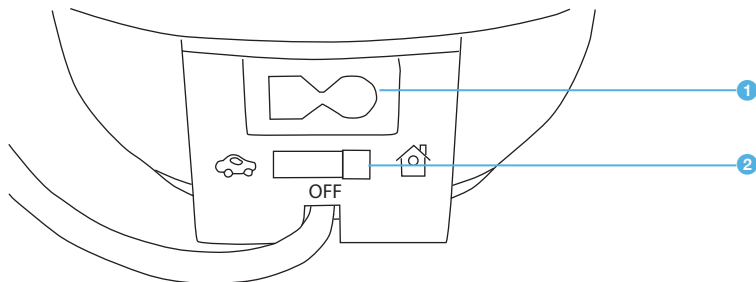

① Zástrčka pre 12V adaptér do auta A⑨

② Prepínač voľby použitia na doma (obrázok domčeka), vo vozidle (obrázok auta) a vypnuté (OFF)

Použitie

OHRIEVANIE DOJČENSKÝCH FLIAŠ

a. Použitie v domácnosti



Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte ohrievač bez vody vo vnútri ohrievacej vane!

- Ohrievaš na fľaše postavte na vodorovnú a stabilnú plochu.
- Dojčenskú fľašu umiestnite do nastavca na ohrievanie dojčenských fliaš A② a vložte dovnútra ohrievacej vane A③.
- Na malé fľaše použite redukčný krúžok na dojčenské fľaše A①, ktorý nasadíte na dojčenskú fľašu a vložte do vnútra nastavca na ohrievanie dojčenských fliaš A② a umiestnite do ohrievacej vane A③.
- Na naliatie správneho množstva vody do vane ohrievača použite odmerku, ktorú môžete odňať A⑥ alebo dojčenskú fľašu s príslušnou stupnicou.
- Dodržujte presné množstvo vody podľa množstva potravy v dojčenskej fľaši na základe informácií v nižšie uvedenej tabuľke Referenčná tabuľka pre ohrev dojčenských fliaš a vyhľadajte si dobu potrebnú k ohrevu mlieka.

Referenčná tabuľka pre ohrev dojčenských fliaš.

Objem potravy v dojčenskej fľaši.	Počiatková teplota tekutiny vo vnútri dojčenskej fľaše.	Množstvo vody nutné na naliatie do vane ohrievača pre použitie doma.	Približná doba na zohrievanie doma (v minútach)	Množstvo vody nutné na naliatie do vane ohrievača pre použitie vo vozidle.	Približná doba ohrievania v aute (v minútach)
120 ml a menej	20 °C	7 ml	2'10	4 ml	6'15
120 – 240 ml	20 °C	8 ml	3'00	5 ml	8'06
240 – 330 ml	20 °C	8 ml	3'40	6 ml	10'15
120 ml a menej	4 °C	10 ml	3'00	6 ml	6'55
120 – 240 ml	4 °C	10,5 ml	4'00	6 ml	11'54
240 – 330 ml	4 °C	10,5 ml	4'30	7 ml	13'57

Poznámka:

Rychlosť ohrevu mlieka závisí od množstva mlieka, ktoré zohrievame a na jeho začiatkovej teplote, napríklad izbovej teploty (20 °C) alebo teploty po vyťahnutí z chladničky (5 °C).

- Uvedené doby ohrevu vychádzajú z použitia polypropylénových fliaš (PP). Upozorňujeme, že časové intervaly ohrevu sklenených fliaš sa môžu líšiť.
- Vzhľadom k možným rôznym konzistenciám dojčenskej stravy vyššie uvedené hodnoty sú len orientačné.
- V prípade, že zistíte, že dojčenská strava sa dostatočne nezohriala, spustíte znov ohrievací cyklus a na budúce môžete naliať trochu viac vody do ohrievacej vane A③.
- Ak naopak na konci cyklu ohrievania zistíte, že dojčenská strava je horúca, nechajte pokrm vychladnúť na požadovanú teplotu, skontrolujte ju tak, že kvapnete na zápästie a na budúce môžete naliať o trochu menej vody do ohrievacej vane A③.



Upozornenie:

Ak necháte fľašu v ohrievači dlhšiu dobu, než je uvedené v tabuľke, mlieko sa môže prehriať. Ak bude prehriate materské mlieko, môžu sa stratiť cenné výživné látky a vitamíny.

- Nikdy nenechávajte vodu, aby vystúpila nad hrdlo fľaše alebo pretiekla cez okraj ohrievača.
- Skontrolujte, či je prepínač B② v polohe „OFF“ (vypnuté) a zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky pomocou kábla do zásuvky A⑦.
- Zvoľte spôsob ohrevu prepnutím prepínača B② do polohy ohrevu doma (s obrázkom domčeka).
- Stlačte spínač ohrievača A④.
- Svetelná kontrolka A⑤ signalizuje chod ohrievača.
- Spínač ohrievača A④ nemôžete použiť na vypnutie prístroja. Ohrievač sa automaticky vypne po skončení cyklu ohrievania.



Upozornenie:

Para, ktorá uniká v priebehu procesu ohrievania je horúca. Nikdy nepribližujte ruky k ohrievaču, ak je v procese ohrievania.

- Ak chcete ohrievač v akomkoľvek okamžiku vypnúť, nastavte prepínač B② do strednej polohy OFF (vypnuté) a odpojte zástrčku napájacieho kábla A⑦ od elektrickej zásuvky.
- Po skončení cyklu ohrievania okamžite vytiahnite fľašu z ohrievača a prepnite prepínač B② na zadnej strane ohrievača do polohy OFF (Vypnuté). Potom prosím vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
- Pokrm po vytiahnutí z ohrievača zamiešajte. Teplotu pokrmu skontrolujte tak, že kvapnete na zápästie. Pred podaním pokrmu dieťaťu fľašu dôkladne osušte.

b. Použitie vo vozidle



Upozornenie:

Nepoužívajte ohrievač fľaš v aute počas jazdy, voda vo vnútri by mohla dosiahnuť vysokú teplotu a spôsobíť popáleniny. Odporúčame vám pri ohreve mať naštartované vozidlo, aby sa nevybila batéria.

- Nikdy nepoužívajte ohrievač bez vody vo vnútri ohrievacej vane!
- Ohrievaš na fľaše postavte na vodorovnú a stabilnú plochu.
- Dojčenskú fľašu umiestnite do nastavca na ohrievanie dojčenských fľaš A② a vložte dovnútra ohrievacej vane A③.
- Na malé fľaše použite redukčný krúžok na dojčenské fľaše A①, ktorý nasadíte na dojčenskú fľašu a vložíte do vnútra nastavca na ohrievanie dojčenských fľaš A② a umiestnite do ohrievacej vane A③.
- Na naliatie správneho množstva vody do vane ohrievača použite odmerku, ktorú môžete odňať A⑧ alebo dojčenskú fľašu s príslušnou stupnicou.
- Dodržujte presné množstvo vody podľa veľkosti fľaše na základe informácií v nižšie uvedenej tabuľke Referenčná tabuľka pre ohrev dojčenských fľaš a vyhľadajte si dobu potrebnú k ohrevu mlieka.
- Skontrolujte, či je prepínač v strednej polohe OFF (vypnuté), zastrčte adaptér do auta A⑥ do zástrčky pre 12V adaptér do auta B① a jeho druhý koniec do automobilovej zásuvky 12V vo vašom vozidle.
- Zvoľte spôsob ohrevu prepnutím prepínača B② do polohy ohrevu v aute (s obrázkom auta).
- Stlačte spínač ohrievača A④.
- Svetelná kontrolka A⑤ signalizuje chod ohrievača.
- Spínač ohrievača A④ nemôžete použiť na vypnutie prístroja. Ohrievač sa automaticky vypne po skončení cyklu ohrievania.



Upozornenie:

Para, ktorá uniká v priebehu procesu ohrievania je horúca. Nikdy nepribližujte ruky k ohrievaču, ak je v procese ohrievania.

- Po skončení cyklu ohrievania okamžite vytiahnite fľašu z ohrievača a prepnite prepínač B② na zadnej strane ohrievača do polohy OFF (Vypnuté). Potom prosím odpojte 12V adaptér do auta A⑨ z automobilovej zásuvky 12V vo vašom vozidle.
- Ak chcete ohrievač v akomkoľvek okamžiku vypnúť, nastavte prepínač B② do strednej polohy OFF (vypnuté) a odpojte 12V adaptér do auta A⑨ z automobilovej zásuvky 12V.
- Pokrm po vytiahnutí z ohrievača zamiešajte. Teplotu pokrmu skontrolujete tak, že kvapnete na zápästie. Pred podaním pokrmu dieťaťu fľašu dôkladne osušte.

**Upozornenie:**

Pred použitím výrobku v aute vždy skontrolujte, či je príslušná automobilová zásuvka 12V kompatibilná s elektrickými vlastnosťami výrobku!

- Nepoužívajte výrobok s automobilovou zásuvkou s napájaním 24V (napr. pri nákladných automobiloch). Výrobok by sa mohol nenávratne poškodiť a spôsobiť poruchu na elektrickom rozvode automobilu.

**Upozornenie:**

12V adaptér do auta A[Ⓢ] je špeciálne vyrobený pre tento ohrievač a nikdy ho nepoužívajte s inými prístrojmi.

- Pred použitím vždy skontrolujte, či je automobilová zásuvka 12V čistá a ak to bude nutné, vyčistite ju.
- Ak ste práve použili automobilovú zásuvku vo vašom vozidle, nechajte otvorenú zástrčku v aute najskôr na 5 minút vychladnúť a až potom ju použite na pripojenie ohrievača.

**Upozornenie:**

Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte, či teplota pokrmu nie je príliš vysoká! Doba ohrevu pri použití 12V adaptéra v aute sa líši od doby ohrevu v domácnosti, pretože ohrievač pracuje pri odlišnom napätí, pozri Referenčná tabuľka pre ohrev.

OHRIEVANIE DETSKÝCH PRÍKRMOV

a. Použitie v domácnosti



Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte ohrievač bez vody vo vnútri ohrievacej vane!

- Ohrievaš na fľaše postavte na vodorovnú a stabilnú plochu.
- Otvorte pohár s detským príkrmom, odstráňte viečko a prípadné nálepky a umiestnite ju do nadstavca na ohrievanie detských príkrmov A(6) a vložte dovnútra ohrievacej vane A(3).
- Na naliatie správneho množstva vody do vane ohrievača použite odmerku, ktorú môžete odňať A(6) alebo nádobu s príslušnou stupnicou.
- Dodržujte presné množstvo vody podľa objemu detského príkrmu v pohári na základe informácií v nižšie uvedenej tabuľke Referenčná tabuľka pre ohrev detských príkrmov a vyhľadajte si dobu potrebnú k ohrevu.

Referenčná tabuľka pre ohrev detských príkrmov.

Objem detského príkrmu v pohári.	Počiatková teplota príkrmu vo vnútri pohára	Množstvo vody nutné na naliatie do vane ohrievača pre použitie doma.	Približná doba na zohrievanie doma (v minútach)	Množstvo vody nutné na naliatie do vane ohrievača pre použitie vo vozidle.	Približná doba ohrievania v aute (v minútach)
130 g	20°C	9 ml	2'50	7 ml	6'50
190 g	20°C	11 ml	3'00	11 ml	10'15
130 g	4°C	20 ml	4'30	17 ml	13'44
190 g	4°C	20 ml	5'50	19 ml	16'40

Poznámka:

Rýchlosť ohrevu závisí od množstva ohrievanej stravy a jej začiatkovej teploty, napríklad izbovej teploty (20°C) alebo teploty po vytiahnutí z chladničky (5°C).

- Vzhľadom k veľkému množstvu rôznych konzistencií detskej stravy vyššie uvedené hodnoty sú len orientačné.
- Počas ohrevu detskej výživy sa odporúča obsah pohára často premiešať tak, aby bola teplota rovnomerná. Dávajte pritom pozor, aby ste si pri držaní nádoby nepopáliili ruky.
- V prípade, že zistíte, že dojčenská strava sa dostatočne nezohriala, spustíte znovu ohrievací cyklus a na budúce môžete naliať trochu viac vody do ohrievacej vane A(3).

- Ak naopak na konci cyklu ohrievania zistíte, že dojčenská strava je horúca, nechajte pokrm vychladnúť na požadovanú teplotu, skontrolujte ju tak, že kvapnete na zápästie a na budúce môžete naliať o trochu menej vody do ohrievacej vane A③.

**Upozornenie:**

Ak necháte pohár s príkrmom v ohrievači dlhšiu dobu, než je uvedené v tabuľke, strava sa môže prehriať.

- Nikdy nenechávajte vodu, aby stúpala nad hrdlo pohára alebo pretiekla cez okraj ohrievača.
- Skontrolujte, či je prepínač B② v polohe „OFF“ (vypnuté) a zapojte ohrievač do elektrickej zásuvky pomocou kábla do zásuvky A⑦.
- Zvoľte spôsob ohrevu prepnutím prepínača B② do polohy ohrevu doma (s obrázkom domčeka).
- Stlačte spínač ohrievača A④.
- Svetelná kontrolka A⑤ signalizuje chod ohrievača.
- Spínač ohrievača A④ nemôžete použiť na vypnutie prístroja. Ohrievač sa automaticky vypne po skončení cyklu ohrievania.

**Upozornenie:**

Para, ktorá uniká v priebehu procesu ohrievania je horúca. Nikdy nepribližujte ruky k ohrievaču, ak je v procese ohrievania.

- Ak chcete ohrievač v akomkoľvek okamžiku vypnúť, nastavte prepínač B② do strednej polohy OFF (vypnuté) a odpojte zástrčku napájacieho kábla A⑦ od elektrickej zásuvky.
- Po skončení cyklu ohrievania okamžite vytiahnite pohár s nadstavcom na ohrev dojčenských príkrmov A⑥ z ohrievača a prepnite prepínač B② na zadnej strane ohrievača do polohy OFF (Vypnuté). Potom prosím vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
- Po ohreve skontrolujte lyžičkou, či strava nie je príliš horúca. Pred podaním pokrmu dieťaťu pohár osušte.

b. Použitie vo vozidle

**Upozornenie:**

Nepoužívajte ohrievač fliaš v aute počas jazdy, voda vo vnútri by mohla dosiahnuť vysokú teplotu a spôsobíť popálenie. Odporúčame vám pri ohreve mať naštartované vozidlo, aby sa nevybila batéria.

- Nikdy nepoužívajte ohrievač bez vody vo vnútri ohrievacej vane!
- Ohrievaš na fľaše postavte na vodorovnú a stabilnú plochu.

- Otvorte pohár s detským príkrmom, odstráňte viečko a prípadné nálepky a umiestnite ju do nadstavca na ohrievanie detských príkrmov A⑥ a vložte dovnútra ohrievacej vane A③.
- Na naliatie správneho množstva vody do vane ohrievača použite odmerku, ktorú môžete odňať A⑧ alebo nádobu s príslušnou stupnicou.
- Dodržujte presné množstvo vody podľa objemu detského príkrmu v pohári na základe informácií v tabuľke Referenčná tabuľka pre ohrev detských príkrmov a vyhľadajte si dobu potrebnú k ohrevu.
- Skontrolujte, či je prepínač v strednej polohe OFF (vypnuté), zastrčte adaptér do auta A⑨ do zástrčky pre 12 V adaptér do auta B① a jeho druhý koniec do automobilovej zásuvky 12 V vo vašom vozidle.
- Zvoľte spôsob ohrevu prepnutím prepínača B② do polohy ohrevu v aute (s obrázkom auta).
- Stlačte spínač ohrievača A④.
- Svetelná kontrolka A⑤ signalizuje chod ohrievača.
- Spínač ohrievača A④ nemôžete použiť na vypnutie prístroja. Ohrievač sa automaticky vypne po skončení cyklu ohrievania.

**Upozornenie:**

Para, ktorá uniká v priebehu procesu ohrievania je horúca. Nikdy nepribližujte ruky k ohrievaču, ak je v procese ohrievania.

- Po skončení cyklu ohrievania okamžite vytiahnite pohár s nadstavcom na ohrev dojčenských príkrmov A⑥ z ohrievača a prepnite prepínač B② na zadnej strane ohrievača do polohy OFF (Vypnuté). Potom prosím odpojte 12V adaptér do auta A⑨ z automobilovej zásuvky 12 V vo vašom vozidle.
- Ak chcete ohrievač v akomkoľvek okamžiku vypnúť, nastavte prepínač B② do strednej polohy OFF (vypnuté) a odpojte 12V adaptér do auta A⑨ z automobilovej zásuvky 12V.
- Po ohreve skontrolujte lyžičkou, či nie je strava príliš horúca. Pred podaním pokrmu dieťaťu pohár osušte.

**Upozornenie:**

Pred použitím výrobku v aute vždy skontrolujte, či je príslušná automobilová zásuvka 12 V kompatibilná s elektrickými vlastnosťami výrobku!

- Nepoužívajte výrobok s automobilovou zásuvkou s napájaním 24 V (napr. pri nákladných automobiloch). Výrobok by sa mohol nenávratne poškodiť a spôsobiť poruchu na elektrickom rozvode automobilu.

**Upozornenie:**

12V adaptér do auta A⑨ je špeciálne vyrobený pre tento ohrievač a nikdy ho nepoužívajte s inými prístrojmi.

- Pred použitím vždy skontrolujte, či je automobilová zásuvka 12V čistá a ak to bude nutné, vyčistite ju.
- Ak ste práve použili automobilovú zásuvku vo vašom vozidle, nechajte otvorenú zástrčku v aute najskôr na 5 minút vychladnúť a až potom ju použite na pripojenie ohrievača.

**Upozornenie:**

Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte, či teplota pokrmu nie je príliš vysoká! Doba ohrevu pri použití 12V adaptéra v aute sa líši od doby ohrevu v domácnosti, pretože ohrievač pracuje pri odlišnom napätí, pozri Referenčná tabuľka pre ohrev.

Čistenie prístroja a odstránenie vodného kameňa

Čistenie

- Po každom použití ohrievač odpojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Z hygienických dôvodov vylejte z ohrievača vodu.
- Vonkajšiu aj vnútornú stranu ohrievača očistíte vlhkou handričkou.

**Upozornenie:**

Ohrievač, jeho súčasti ani jeho príslušenstvo nečistíte abrazívnymi prostriedkami, chemickými rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, alkoholom ani ostrými nástrojmi.

Poznámka:

Ak ste ohrievač použili na ohrev detských príkrmov, skontrolujte, či v ohrievači nie je rozliaty zvyšok pokrmu.

**Upozornenie:**

Nikdy nevkładajte ohrievač priamo pod tečúcu vodu ani neponárajte prístroj a jeho súčasti a príslušenstvo do vody alebo iných tekutín!

- Ohrievač nikdy neumývajte v umývačke na riad!

- Redukčný krúžok na dojčenské fľaše A①, nadstavec na ohrievanie dojčenských fliaš A②, nadstavec na ohrievanie detských príkrmov A⑥ a odmerku A⑥ môžete vyčistiť špongiou na umývanie alebo handričkou namočenou v mydlovej vode alebo ich môžete vyčistiť v umývačke na riad, ak ich umiestnite do hornej zásuvky v umývačke na riad.

Odstránenie vodného kameňa

- Ohrievač odpojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Odporúčame Vám odstraňovať vodný kameň z ohrievača každé 4 týždne, aby ste zaistili ďalšie efektívne fungovanie prístroja.
- Zmiešajte 100 ml bieleného octu so 100 ml horúcej vody a zmes nalejte do ohrievača. Nechajte zmes približne 30 minút pôsobiť vo vani ohrievača A③ a potom ju vylejte.
- Ohrievač nikdy nezapínajte, ak ste do ohrievacej vane A③ naliali roztok vody a octu.
- Po vyprázdnení ohrievača vonkajšiu aj vnútornú stranu opakovane očistite vlhkou handričkou. Ak sa potom napriek tomu objavia stopy vodného kameňa, postup odstránenia vodného kameňa zopakujte.

Technické špecifikácie

Modelové označenie.....	BBW 2010
Napätie a príkon prístroja.....	230 V ~ 50 Hz, 300 W
Napätie a príkon pre použitie vo vozidle.....	12V DC, 100 W
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.....	Trieda ochrany I.
Prevádzkové podmienky.....	Okolitá teplota: 7 °C až 37°C

Vysvetlenie symbolov použitých na výrobku, jeho príslušenstve a obale



Tento symbol označuje „Dôležité upozornenie“.



Tento symbol označuje, že pred použitím výrobku si má používateľ prečítať návod na obsluhu.



Tento symbol označuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol slúži na označenie výrobnej šarže.



Tento symbol označuje, že za obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zaisťujúcej spätný odber a využitie obalového odpadu.



Tento symbol označuje materiál, z ktorého je obal vyrobený.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento symbol označuje schválenie výrobku pre použitie vo vozidle.

Pokyny a informácie o nakladaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Český jazyk je originálna verzia návodu na obsluhu. Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.