



BAMBOO

CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY

Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta


■ VLASTNOSTI

1. Indikace objemu vody a mléka
2. Dva přepínatelné systémy váhových jednotek g, lb:oz
3. Dva přepínatelné systémy objemových jednotek ml, fl oz
4. Indikace vybité baterie/přetížení
5. Vysoce přesný tenzometrický snímač
6. Funkce nulování, TARE
7. Automatické vypnutí

■ INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIE

Typ baterie váhy závisí na konstrukci produktu. Najděte typ baterie pro vaši váhu podle následujících obrázků a pak baterii uvedeným způsobem vložte a vyměňte.


1. 1× 3V lithiová baterie CR2032 (součástí příslušenství). Před použitím odstraňte izolační list.
2. 2× 1,5V (AA/AAA) baterie (není součástí příslušenství). Před použitím odstraňte obalovou fólii.

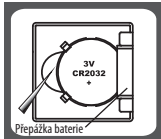

OBR 1

Otevřete kryt pouzdra baterie v dolní části váhy:

- A. Vyjměte vybitou baterii pomocí ostřího předmětu, jak je uvedeno na obrázku.
- B. Vložte novou baterii umístěním jedné strany baterie za přepážku baterie a pak zatlačte dolů druhou stranu.

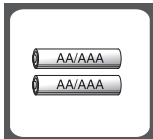

OBR 2

- A. V případě potřeby vyjměte vybité baterie pomocí ostřího předmětu.
- B. Vložte nové baterie tak, že nejprve umístíte jednu stranu baterie dolů a pak zatlačte dolů druhou stranu. (Dodržujte prosím správnou polaritu.)

■ LCD DISPLEJ



Režim vážení



Režim objemu mléka



Režim objemu vody


■ FUNKCE TLAČÍTEK

MODE (Režim): Přepnutí režimu a jednotek

ZERO : Zapnutí/Vypnutí/Nulování/TARE


■ PŘEPNUTÍ REŽIMU A JEDNOTEK

Po zapnutí váhy stiskněte tlačítko **MODE** pro výběr režimu a jednotek, jak je uvedeno níže:

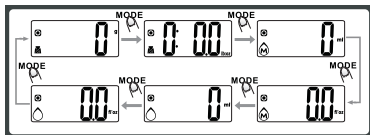

Poznámka: Systém jednotek váhy závisí na regionu prodeje a na požadavku distributora.

■ ZAHÁJENÍ VÁŽENÍ

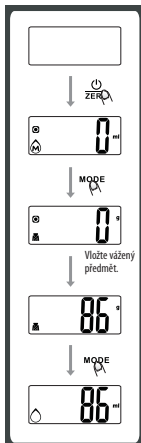

1. Režim vážení

- A. Umístěte váhu na pevný a rovný povrch.
- B. Položte na váhu misku (v případě potřeby).
- C. Stiskněte tlačítko **ZERO** pro zapnutí váhy.
- D. Počkejte, dokud se na LCD displeji nezobrazí „0“.
- E. Počkejte, dokud se na LCD displeji nezobrazí „0“.
- F. Pokud je váženým předmětem voda nebo mléko, stiskněte tlačítko **MODE** pro přepnutí do režimu vážení objemu váženého předmětu.




2. Režim indikace objemu

- A. Umístěte váhu na pevný a rovný povrch.
- B. Stiskněte tlačítko **ZERO** pro zapnutí váhy.
- C. Počkejte, dokud se na LCD displeji nezobrazí „0“ a stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim „Water“ (Voda) nebo „Milk“ (Mléko).
- D. Vložte nádobu pro tekutinu na desku váhy. Na LCD displeji se zobrazí hmotnost nádoby.
- E. Stiskněte tlačítko **ZERO** pro vynulování nebo funkci TARE váhy.
- F. Nalijte tekutinu (vodu nebo mléko) do nádoby - na LCD displeji se zobrazí objem tekutiny.
- G. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim „Weight“ (Vážení) pro zobrazení hmotnosti tekutiny.

■ FUNKCE „ZERO“ (NULOVÁNÍ) NEBO „TARE“

Pro postupné vážení různých položek, aniž by bylo nutno odstranit položky z váhy.

Položte na váhu první položku a odečtete hmotnost. Před přidáním další položky stiskněte tlačítko  pro resetování údaje na LCD displeji na „0“. Tuto operaci můžete opakovat.

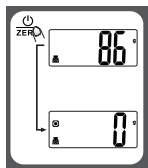


■ Situace 1: Funkce „ZERO“ (NULOVÁNÍ)


Když je celkový součet všech položek na váze

≤ 4 % max. vážitosti váhy.

(4 % = 80 g při vážitosti 2 000 g;

200 g při vážitosti 5 000 g)

Po každém stisknutí tlačítka  se na LCD displeji zobrazí ----- nebo 0g. ----- znamená nestabilní stav; chvíli prosím počkejte. 0g a prozatímní ikona TARE v levém horním rohu LCD displeje signalizují aktivaci funkce ZERO (NULOVÁNÍ). Max. vážitost zůstává nezměněna.

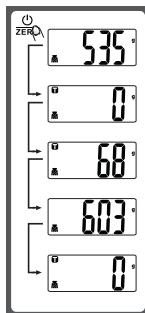


■ Situace 2: Funkce „TARE“

Když je celkový součet všech položek na váze > 4 % max. vážitosti váhy.


(4 % = 80 g při vážitosti 2 000 g;

200 g při vážitosti 5 000 g)


Po každém stisknutí tlačítka  se na LCD displeji zobrazí ----- nebo 0g. ----- znamená nestabilní stav; chvíli prosím počkejte. 0g a prozatímní ikona TARE v levém horním rohu LCD displeje signalizují aktivní funkci TARE. Max. vážitost je snížena o celkovou hmotnost všech položek.

■ V této situaci:

Stisknutím tlačítka  můžete zobrazit celkovou hmotnost všech položek na váze.


Pokud chcete vážit další položky, stačí stisknout tlačítko  pro opětovné resetování hodnoty na LCD displeji na „0“.

■ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

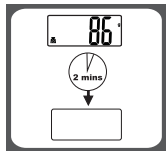



Automatické vypnutí se provede, když je na displeji zobrazena „0“ nebo stejná hodnota hmotnosti po dobu 2 minut.


■ RUČNÍ VYPNUTÍ

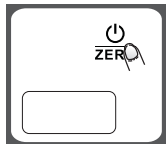

Pro maximalizaci výdrže baterie vždy po použití váhy stiskněte tlačítko  pro vypnutí váhy.

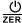Poznámka: když je na displeji zobrazena „0“, stiskněte tlačítko  pro vypnutí váhy; když je na displeji zobrazena hodnota hmotnosti, stiskněte na 3 sekundy tlačítko  pro vypnutí váhy.

■ VAROVNÉ INDIKÁTORY



1. Vyměňte baterii za novou.
2. Přetížení váhy. Odstraňte položku, aby nedošlo k poškození. Max. vážitost je uvedena na váze.

■ Pokyny k baterii



- Pokud nebudete váhu delší dobu používat, doporučujeme vám vyjmout baterii, aby nedošlo k poškození váhy v důsledku úniku elektrolytu z baterie.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí.



- Nekombinujte staré baterie s novými, baterie různého složení nebo různých značek, aby nedošlo k úniku elektrolytu nebo výbuchu.
- Baterie nezahřívejte, nedeformujte a nevhazujte do ohně.



- Vyřazené baterie je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu.
- Informace o recyklaci baterií vám poskytnou místní úřady.



Vyřazená elektrická zařízení nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Pokud existují ve vašem okolí sběrné dvory, předejte produkt k recyklaci. Informace o možnostech recyklace vám poskytnou místní úřady nebo prodejce.



⚠ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Čistěte váhu mírně navlhčeným hadříkem. NEPONORUJTE váhu do vody a nepoužívejte chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s brusným účinkem.
2. Všechny plastové díly by měly být očištěny ihned po styku s tuky, kořením, octem a silně aromatickými nebo zbarvenými potravinami. Zabráňte kontaktu s kyselinami citrusových šťáv.
3. Váhu vždy používejte na tvrdém a rovném povrchu. NEPOUŽÍVEJTE váhu na koberec.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte hrubé nebo agresivní čisticí prostředky – mohly by poškodit povrch (např. čisticí prostředky na potrubí s žíravinami).

Při neopatrném zacházení může dojít k poškození povrchu (odprýskávání). Tyto vady jsou důsledkem nesprávného používání a neznamenají závadu produktu. Doporučujeme provádět čištění vždy ručně pomocí neagresivních čisticích prostředků a jemných utěrek nebo hubek. Čištění v myčce je zakázáno.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V závislosti na velikosti produktu jsou na všech produktech vytištěny značky informující o materiálech použitých při výrobě obalů, komponent a příslušenství, stejně jako jejich recyklaci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobné informace si vyžádejte u místních úřadů nebo ve sběrných dvorech. V souladu s národními předpisy mohou být za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu uloženy pokuty. **Udržujte igelitové části mimo dosah dětí, jinak hrozí nebezpečí udušení.**

Zákazník byl informován o funkci produktu a zacházení s produktem.

WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):

SALE DATE:

VENDOR (business name and address):

STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

The warranty does not cover the following:

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz