



## CZ ■ Stolní mixér

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Spotřebič je určen a konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.

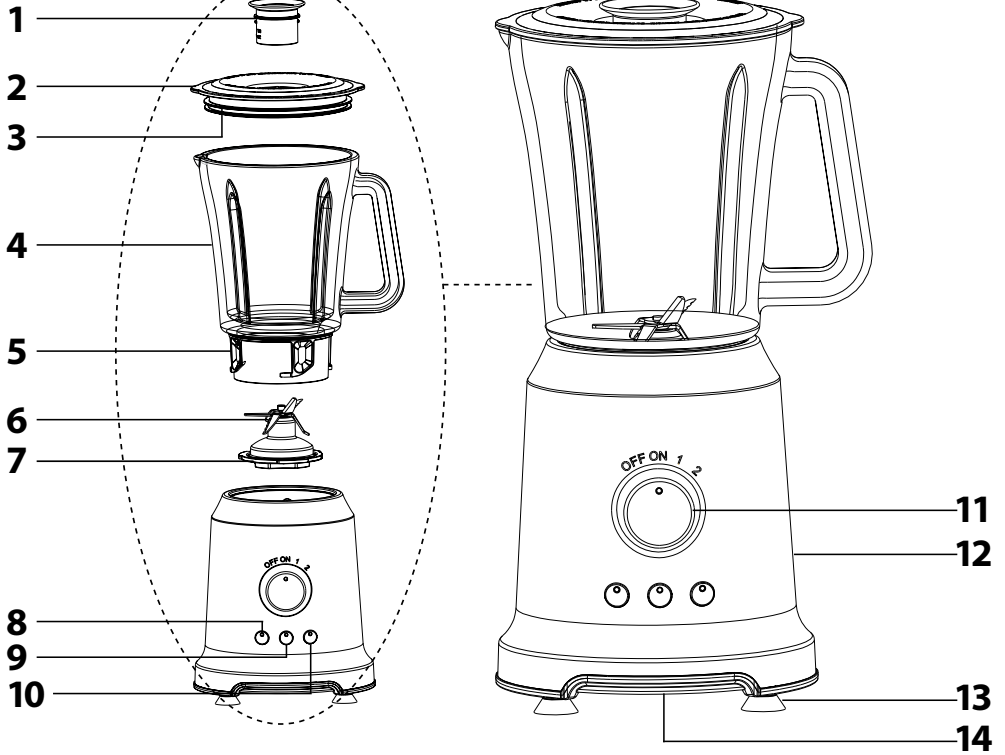
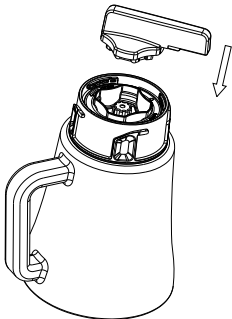
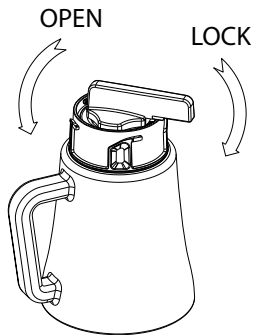
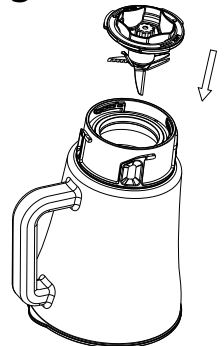


### Varování:

Při nesprávném používání může dojít k poranění.

- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, protože se z nich může uvolňovat pára nebo může dojít k jejich rozstříknutí a následnému opaření. Horké tekutiny nebo potraviny je třeba před vložením do mixovací nádoby nechat zchladnout alespoň na teplotu 45 °C.
- Spotřebič nenechávejte nepřetržitě v provozu po dobu delší než 2 minuty. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 2 minuty vychladnout. Pokud zpracováváte tvrdé potraviny nebo tekutiny velmi husté konzistence, spotřebič nenechávejte v provozu déle než 1 minutu.
- Spotřebič je vybaven tepelným jištěním, které chrání motor před poškozením v případě, že je vystaven nadměrné zátěži. Pokud dojde k automatickému vypnutí spotřebiče v důsledku přetížení motoru, odpojte jej od síťové zásuvky a nechejte jej vychladnout alespoň po dobu 15 minut. Poté můžete spotřebič opět uvést do provozu.
- Během mixování nevkládejte do mixovací nádoby ruce nebo předměty, jako je např. kuchyňský nůž, vidlička nebo vařečka. Jinak může dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo ke stěnám nádoby, spotřebič vypněte a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Nádobu opatrně demontujte z motorové jednotky. Sejměte víko a plastovou stěrkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Přiklopte víko a nádobu připevňte zpět k motorové jednotce. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
- Motorovou jednotku a síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.

- Při manipulaci s nožovou jednotkou, jejím vyjímání z mixovací nádoby nebo mlýnku, při vyprazdňování mixovací nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky je ostré.
- Nespouštějte spotřebič naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží a před čištěním nebo jeho přemístěním.
- Než sejmete mixovací nádobu nebo mlýnek z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

**A****B****1****2****3**

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Uzávěr
- A2** Víko s otvorem otvor slouží pro přidávání ingrediencí do nádoby během mixování.
- A3** Těsnící kroužek víka je připevněn k víku.
- A4** Mixovací nádoba o objemu 1,5 l
- A5** Upevňovací matice
- A6** Nožová jednotka
- A7** Těsnící kroužek nožové jednotky
- A8** Funkce PULSE slouží ke krátkodobému spuštění mixéru na maximální rychlostní stupeň.
- A9** Funkce ICE CRUSH slouží k drcení ledu.
- A10** Funkce NUTRI SMART BLENDING pro výtečné, energetické, ovocné a zeleninové nápoje.
- A11** Regulator rychlosti slouží k vypnutí motorové jednotky a nastavení rychlosti.
- A12** Motorová jednotka
- A13** Protiskluzové nožky
- A14** Prostor pro uskladnění síťového kabelu

### UVOLNĚNÍ NOŽOVÉ JEDNOTKY

1. Přiložte uvolňovací klíč k nožové jednotce (obr. B1).
2. Pootočte nožem doleva (po směru šipky označené OPEN) a uvolněte nůž (obr. B2).
3. Nyní můžete nožovou jednotku vyjmout (obr. B3).

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2. Všechny části (uzávěr A1, víko A2 s těsnícím kroužkem A3, mixovací nádobu A4, upevňovací matici A5, nožovou jednotku A6 a těsnící kroužek nožové jednotky A7), které jsou určeny pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou nebo je nechejte volně uschnout.



#### Upozornění:

Při čištění nožové jednotky dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky je ostré.

### SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka A12 je vypnutá a odpojená od síťové zásuvky a že rotující části nejsou v pohybu.

#### 1. Sestavení a demontáž mixovací nádoby

- 1.1 Nožovou jednotku A6 vložte do upevňovací matice A5. Na nožovou jednotku A6 nasadte těsnění A7 a dbejte na to, aby řádně přilnulo po celém obvodu k nožové jednotce A6.
- 1.2 Matici A5 s vloženou nožovou jednotkou A6 a těsněním A7 přiložte zesponu k mixovací nádobě A4. Matici A5 přišroubujte k nádobě A4 a řádně ji dotáhněte.
- 1.3 Do otvoru ve víku A2 vložte závěr A1 a pootočte jím ve směru hodinových ručiček, aby došlo k jeho upevnění. Takto sestaveným víkem uzavřete mixovací nádobu A4, až do ní vložíte ingredience. Víko je třeba řádně stlačit dolů po celém obvodu, aby dobře přilnulo k okrajům mixovací nádoby A4.
- 1.4 Při demontáži mixovací nádoby postupujte opačným způsobem.

#### 2. Připevnění mixovací nádoby k motorové jednotce a její sejmутí

- 2.1 Motorovou jednotku A12 postavte na rovný a suchý povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky. Na motorovou jednotku A12 umístěte sestavu mixovací nádoby a stlačte ji dolů, aby došlo k jejímu upevnění k motorové jednotce A12. Sestavu mixovací nádoby lze nasadit na motorovou jednotku A12 dvěma směry. Rukojeť směřuje buď doprava, anebo doleva.
- 2.2 Pro sejmутí jednoduše zdvihnete mixovací nádobu A4 nahoru.

### OBSLUHA SPOTŘEBIČE

1. Ujistěte se, že regulator rychlosti A11 je nastaven v poloze OFF (vypnuto) a že motorová jednotka A12 je odpojená od síťové zásuvky.
2. Mixér sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče.
3. Do mixovací nádoby A4 vložte potraviny nebo nalijte tekutiny, které chcete rozmixovat. Nádobu A4 řádně uzavřete víkem dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž.



#### Poznámka:

Maximální kapacita mixovací nádoby A4 je 1,5 l. Mixovací nádobu nedoporučujeme plnit větším množstvím tekutin než 1,2 l. Tekutiny, které nabývají v průběhu mixování na objemu, je lepší zpracovávat postupně v menších dávkách.

4. Síťový kabel připojte k zásuvce elektrického napětí a regulátorem rychlosti A11 nastavte požadovaný rychlostní stupeň. Nejprve doporučujeme nastavit nižší rychlost, aby došlo k promísení vložených přísad. Poté můžete zvýšit rychlost dle potřeby. Při mixování vždy přidržujte víko A2 shora jednou rukou. Pulzní stupeň je vhodné použít, když chcete krátce mixovat potraviny na nejvyšší rychlost. Ke spuštění pulzního stupně stiskněte spínač A8 a přidržte jej stisknutý, dokud chcete mixovat na nejvyšší stupeň. Jakmile spínač A8 uvolníte, pulzní stupeň se automaticky vypne.



#### Poznámka:

Pulzní spínač A8 je funkční, i když je regulátor rychlosti A11 nastaven v poloze OFF (vypnuto).



#### Upozornění:

Maximální doba provozu spotřebiče jsou 2 minuty. Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Poté nechejte spotřebič 2 minuty vychladnout. Při zpracování tvrdších potravin nebo tekutin velmi husté konzistence nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu.

5. Po vyjmutí uzávěru A1 můžete přidávat potraviny nebo tekutiny do nádoby A4 během mixování. Pro odjštění uzávěru A1 jím pootočte proti směru hodinových ručiček a poté jej vyjměte. Uzávěr A1 může zároveň sloužit jako nádobka pro přidávání ingrediencí.
6. Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce A6 nebo stěnám nádoby A4, spotřebič vypněte otočením regulátoru rychlosti A11 do polohy OFF (vypnuto) a odpojte jej od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka A6 přestala otáčet. Sestavenou nádobu opatrně sejměte z motorové jednotky A12. Odložte víko A2 a plastovou stěrku očistěte nožovou jednotku A6 a stěny nádoby A4. Při klopte víko A2 a nádobu připevněte zpět k motorové jednotce A12. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
7. Po ukončení používání nastavte regulátor rychlosti A11 do polohy OFF (vypnuto) a síťový kabel odpojte od zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka A6 přestala otáčet a nádobu sejměte z motorové jednotky A12. K odstranění ingrediencí z nádoby A4 použijte měkkou plastovou stěrku.
8. Nádobu demontujte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče a spotřebič vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

### TIPY A RADY PRO MIXOVÁNÍ

- Potraviny pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájejte na menší kousky o velikosti zhruba 2 až 3 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Nejprve rozmixujte menší množství ingrediencí a zbylé ingredience postupně přidávejte otvorem ve víku A2 během mixování. Tím dosáhnete lepších výsledků, než když vložíte všechny ingredience do mixovací nádoby A4 najednou.
- Pokud potřebujete zpracovat potraviny pevné konzistence současně s tekutinami, doporučujeme nejprve rozmixovat potraviny s menším množstvím tekutin. Zbytek tekutin pak postupně přidávejte otvorem ve víku A2 během mixování. Během mixování vždy přidržujte víko A2 shora jednou rukou.
- Pro mixování velmi hustých tekutin doporučujeme použít pulzní stupeň, aby nedocházelo k častému zasekávání nožové jednotky A6. Mixér spouštějte opakovaně po krátkých intervalech.
- Kostky ledu je třeba zpracovat okamžitě po vyjmutí z mrazničky. Jakmile začne led tát, kostky ledu se spojí a nebude možné je rozmixovat.

### RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ

Ingredience	Výběr rychlosti	Doporučení doba mixování
Ovoce, zelenina nakrájená na menší kousky	4–6	30 s
Dětská výživa, příkrmy	4–5	40 s
Pomazánky, dressingsy, marinády	2–3	30 s
Smoothie a koktejly	5–6	40 s
Polévky	3–4	30 s
Kostky ledu	tlačítko ICE CRUSH	–



### Poznámka:

Výše uvedené doby zpracování potravin jsou pouze orientační. Skutečná doba mixování závisí na velikosti potravin, jejich množství a požadované výsledné konzistenci.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte nastavením regulátoru rychlosti **A11** do polohy OFF (vypnuto) a odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se rotující části zastavily a z motorové jednotky **A12** sejměte sestavu mixovací nádoby.
- Po vyprázdnění demontujte sestavu mixovací nádoby dle pokynů uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče. Jednotlivé části mixovací nádoby pak důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou nebo je nechejte volně uschnout.



### Upozornění:

Při vyjímání a čištění nožové jednotky dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky je ostré.

- K čištění vnějšího povrchu motorové jednotky **A12** použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku saponátového čisticího přípravku. Po aplikaci saponátu otřete povrch hadříkem mírně navlhčeným v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha.
- Nikdy neponožte motorovou jednotku **A12** nebo síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující ořet. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

## SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na čisté, suché místo mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 000 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	86 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 86 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

### Vysvětlení technických pojmů

#### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.