

SENCOR

SRM 1890SS
SRM 1891RD



SK ■ Plne automatický varič ryže

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších než 8 rokov.
- Tento varič ryže je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;
 - pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach;
 - v podnikoch zaistujúcich nočľah s raňajkami.
- Povrch ohrevacieho telesa obsahuje po ukončení činnosti zvyškové teplo.
- Povrhy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.
- Dbajte na to, aby na sieťovú zástrčku ani na zásuvku nestrieckala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa to aj napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku i zástrčku dôkladne vysušte pred ďalším použitím.

**Varovanie:**

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.



Varovanie:

Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie vo vnútorných priestoroch. Tento spotrebič nikdy nepoužívajte vonku alebo v priemyselnom prostredí.
- Tento spotrebič je určený pre varenie ryže a pre varenie potravín v pare. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na aké je určený.
- Tento spotrebič musí byť používaný iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napäťom zásuvky, ku ktorej ho chcete pripojiť. Sieťovú zástrčku pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Pred použitím úplne rozvíňte napájací kábel.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pri zostavení pokrievky postupujte podľa inštrukcií uvedených v tomto návode na použitie. Držadlo pokrievky musí byť pripevnené k pokrievke tak, aby smerovalo na opačnú stranu, než je otvor pre odvod pary.
- Spotrebič používajte iba na rovnom, suchom, čistom, stabilným a tepelne odolnom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na odkvapkávacej doske drezu.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, na nestabilné, naklonené alebo nerovné povrhy, na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu takéhoto povrchu.
- Používajte iba vyberateľnú vnútornú nádobu, ktorá je dodávaná s týmto spotrebičom. Nikdy nepoužívajte inú nádobu.
- Nepoužívajte prasknutú, stlačenú alebo inak poškodenú vyberateľnú vnútornú nádobu. Poškodená vyberateľná nádoba musí byť nahradená novou nádobou originálneho typu.
- Pred vložením vyberateľnej vnútornej nádoby do tela variča na ryžu sa uistite, že vonkajší povrch vyberateľnej nádoby a vnútorný priestor tela variáča na ryžu je úplne čistý a suchý. Na vonkajšom povrchu vnútornej nádoby a povrchu vykurovacieho telesa nesmú byť zaschnuté zvyšky potravín a pod., aby sa zabránilo poruchám spotrebiča.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že vyberateľná vnútorná nádoba je riadne umiestnená v tele variča na ryžu, že vyberateľná vnútorná nádoba je naplnená vodou a potravinami a že pokrievky je správne umiestnená na vyberateľnej vnútornej nádobe. Vyberateľnú vnútornú nádobu neprepíňajte.
- Spotrebič nepripájajte k sieťovej zásuvke ani ho nezapínať bez vyberateľnej vnútornej nádoby umiestnenej v tele variča na ryžu.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnou vyberateľnou vnútornou nádobou.







Výstraha:

Do tela variča na ryžu nelejte vodu, nesypte doň ryžu ani doň nevkladajte žiadne iné potraviny. Potravinami a vodou sa plní iba vyberateľná vnútorná nádoba.

- Počas prevádzky spotrebiča musí byť pokrievka riadne umiestnená na vyberateľnej vnútornej nádobe.
- Na pokrievku neodkladajte žiadne predmety.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti materiálov citlivých na teplo. Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventiláčné otvory.
- Dbajte na to, aby otvor pre odvod pary nesmeroval na materiály citlivé na teplo alebo na vás či iné osoby. Horúca para môže spôsobiť vážne popáleniny.
- Lyžičku na miešanie a servírovanie ryže ani iné kuchynské pomôcky nenechávajte vo vyberateľnej nádobe, keď používate funkciu „KEEP WARM“ (udržovanie teploty).
- Teplota prístupných povrchov spotrebiča je vysoká, keď je spotrebič v činnosti a ešte určitý čas po ukončení používania.
- Pri manipulácii so spotrebičom po ukončení varenia je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli tela variča na ryžu alebo iných časti spotrebiča, pretože môžu byť stále horúce, z dôvodu zvyškového tepla.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Po vypnutí a odpojení spotrebiča od sieťovej zásuvky používajte rukoväte na zdvihnutie a prenášanie spotrebiča. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame používať kuchynské rukavice.
- Na zdvihnutie a prenášanie pokrievky používajte držadlo. Pri zdvihnutí pokrievky je treba dbať na to, aby para, ktoré uniká z vnútornej nádoby nesmerovala na vás, aby nedošlo k popáleniu. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame používať kuchynské rukavice.
- Voda z pokrievky môže odkvapkávať iba do vyberateľnej vnútornej nádoby, nesmie však kvapkať do tela spotrebiča.
- Zahriatu pokrievku neodkladajte na povrhy, ktoré sú citlivé na teplo.
- Spotrebič sa nesmie ponechať bez dozoru, kým je v prevádzke.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, keď ho nepoužívate, keď ho nechávate bez dozoru, pred vytiahnutím vnútornej nádoby alebo vložky na naparovanie, pred čistením, údržbou alebo premiestnením. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
- Mimoriadne opatrný je treba byť pri premiestňovaní spotrebiča, keď je naplnený horúcimi potravinami a tekutinami.
- Spotrebič nechajte vždy úplne vychladnúť pred vytiahnutím vnútornej nádoby alebo vložky na naparovanie a pred čistením.
- Spotrebič čistíte pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v kapitole Čistenie a údržba.
- Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
- Aby sa zabránilo elektrickému nebezpečenstvu, nikdy neponárajte telo variča na ryžu, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.

- Spotrebič odpájajte od sietovej zásuvky vytiahnutím sietovej zástrčky zo sietovej zásuvky. Spotrebič neodpájajte od sietovej zásuvky tahaním za napájací kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo sietovej zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem, pokiaľ bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

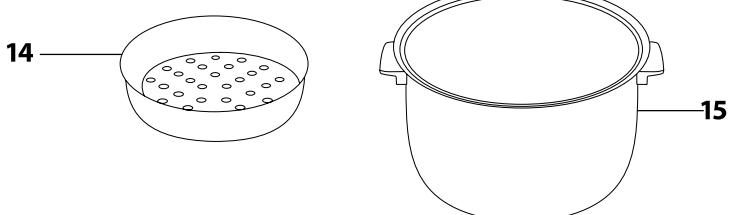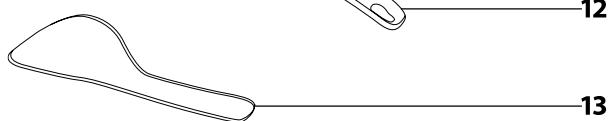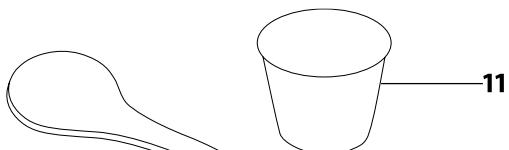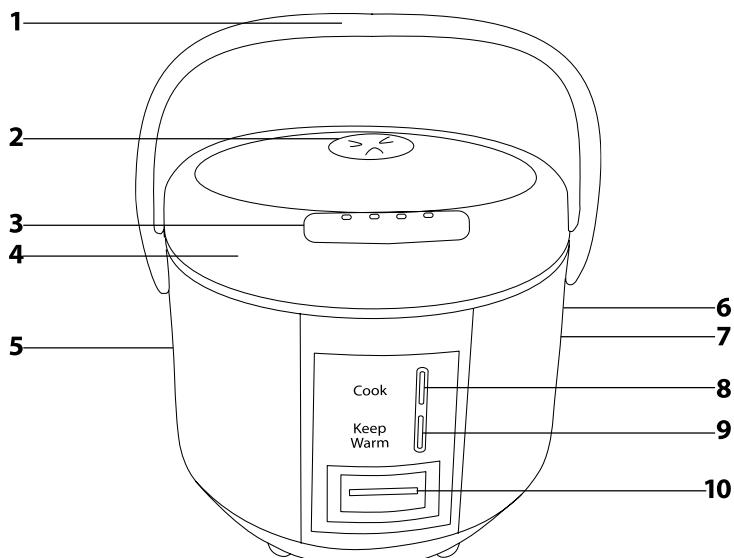

SK Plne automatický varič ryže

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kártón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS VARIČA RYŽE A DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA

A1	Držadlo na prenášanie	A8	Indikátor režimu varenia
A2	Vypúštanie pary	A9	Indikátor režimu udržiavania teploty
A3	Tlačidlo na otvorenie veka	A10	Prepinač režimu varenia a udržiavania tepla
A4	Veko	A11	Odmerka na ryžu a vodu
A5	Vonkajší hrniec	A12	Naberačka
A6	Sietový kábel (bez vyobrazenia)	A13	Lyžica na miešanie
A7	Vypínač (bez vyobrazenia)	A14	Parny nadstavec
		A15	Vnútorná vytáhovacia nádoba s nepriliehavou povrchovou úpravou

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Varič ryže a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
- Vytáhovaciu nádobu **A15**, odmerku **A11**, lyžicu **A13** a naberačku **A12** umyte v teplej vode s príďavkom kuchynského saponátu. Všetky tieto časti potom opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne osušte.

POUŽITIE VARIČA NA RYŽU

- Vytáhovaciu nádobu **A15** postavte na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo inú rovnú, stabilnú plochu. Priloženou odmerkou **A11** odmerajte požadované množstvo ryže.



Upozornenie:

V jednej dávke môžete varič maximálne 2–10 zarovnaných odmeriek ryže.

Počet zarovnaných odmeriek nevarenej ryže	Množstvo vody
2 odmerky	Pridajte vodu k ryske 2 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
3 odmerky	Pridajte vodu k ryske 3 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
4 odmerky	Pridajte vodu k ryske 4 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
5 odmeriek	Pridajte vodu k ryske 5 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
6 odmeriek	Pridajte vodu k ryske 6 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
7 odmeriek	Pridajte vodu k ryske 7 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
8 odmeriek	Pridajte vodu k ryske 8 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
9 odmeriek	Pridajte vodu k ryske 9 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .
10 odmeriek	Pridajte vodu k ryske 10 CUP vyznačenej na vyberateľnej vnútorej nádobe A15 .



Poznámka:

Na odmerku **A11** sú vyznačené dve stupnice. Jedna stupnica slúži na odmeranie ryže ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ odmerky alebo jedna zarovnaná odmerka) a druhá na odmeranie vody (40 až 160 ml).


Jedna zarovnaná odmerka odpovedá 140 g sypanej nevarenej ryže.



Upozornenie:


Pomer dávkovania ryže a vody môžete upraviť podľa potreby. Dbajte však na to, aby hladina vody nepresahovala rysku 1,8 l, ktorá je vyznačená na vnútorej strane vytáhovacej nádoby **A15**. Inak môže vystreknutý vriaca voda pri varení ryže.

2. Nádobu **A15** vložte do vonkajšieho hrnca **A5** a zatvorte veko **A4**. Skontrolujte, či je nádoba **A14** správne usadená v hrnci **A5**.
3. Vidlicu sietového kábla prípojte k zásuvke el. napäťia. Prepnite vypínač **A7** do polohy I (zapnuté).
4. Po pripojení sietového kábla k zásuvke el. napäťia bude automaticky spustený režim KEEP WARM (udržiavanie teploty). To je signalizované rozsvietením kontrolky KEEP WARM **A9**. Na spustenie režimu COOK (varenie ryže) posúňte prepinač **A10** smerom nadol. Rozsvieti sa kontrolka COOK **A8**. V priebehu varenia ryže neposúvajte prepinač **A10** naspäť do hornej polohy.
5. Ryža bude uvarená približne za 30 minút. Potom sa varič ryže automaticky prepne do režimu „KEEP WARM“ (udržiavacia teplota). Režim KEEP WARM (udržiavanie teploty) umožňuje uchovať ryžu teplú na dobu maximálne 6 hodín. Potom sa varič ryže vypne.



Poznámka:
Na zachovanie chuti neodporúčame udržiavať ryžu teplú na dobu dlhšiu ako 3 hodiny. Inak môže dôjsť k jej vysušeniu.

6. Ak chcete ryžu servírovať, opatrné otvorte veko stlačením tlačidla pre otvorenie veka **A3**. Ryžu zľahka premiešajte lyžicou **A13** a podávajte.



7. Ďalšíu dávkou ryže môžete variť až po niekolkých minútach, hneď ako bude možné opäť spustiť režim COOK (varenie ryže).

Poznámka:
Nesnažte sa násilím pridržiavať prepinač **A10** v dolnej polohe.

8. Použití vypnete prístroj prepnutím vypínača **A7** do polohy 0 (vypnuté). Ak varič na ryžu nebude používať, odpojte ho od sietovej zásuvky.

VARENIE V PARE

- Varič ryže umožňuje i funkciu varenie v pare. Do nádoby dajte dostatočné množstvo vody (0,5 l a viac). Do parného nadstavca dajte zeleninu či inú potravinu. Ďalej postupujte ako pri varení ryže.
- Varič ryže sa prepne do režimu Keep Warm po odprení všetkej vody. Je preto nutné sledovať stav potravín a vody.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Varič ryže umožňuje i funkciu varenie v pare. Do nádoby dajte dostatočné množstvo vody (0,5 l a viac). Do parného nadstavca dajte zeleninu či inú potravinu. Ďalej postupujte ako pri varení ryže.
- Varič ryže sa prepne do režimu Keep Warm po odprení všetkej vody. Je preto nutné sledovať stav potravín a vody.

Upozornenie:

Nádobu **A15** neumývajte v umývačke.

- Vonkajší hrniec **A5** očistite handričkou, ktorú ste jemne navlhčili a potom poutierajte do sucha.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiaci prostriedky, drótenky, benzín, riedidlá a pod.

SKLADOVANIE

- Zostavený varič ryže skladujte v suchom, čistom prostredí mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovity rozsah napäťia	220 – 240 V
Menovity kmitočet	50/60 Hz
Menovity príkon	700 – 830 W
Kapacita	1,4 kg nevarenej ryže + 1,8 l vody

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestskemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produkta.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyziaďajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyziaďajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyziaďajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.