

Návod k obsluze
MULTIFUNKČNÍ
HRNEC

Návod na obsluhu
MULTIFUNKČNÝ
HRNIEC

Használati útmutató
MULTIFUNKCIÓS
EDÉNY

Instrukcja obsługi
GARNEK
WIELOFUNKCYJNY



MULTIFUNKČNÍ HRNEC

OBSAH

5	Vaše bezpečnost na prvním místě
14	Seznamte se svým multifunkčním hrncem MC 8010
18	Funkce multifunkčního hrnce MC 8010
20	Ovládání vašeho multifunkčního hrnce MC 8010
26	Péče a čištění

Catler

Gratulujeme

vám k zakoupení vašeho nového multifunkčního hrnce MC 8010.



TIMER



AUTO CLEAN

WARM/REHEAT



TIME
REMAINING

AUTO CLEAN (P.L.)

WARM AM

WARM/REHEAT

WARM

WARM

WARM

WARM

WARM



t.c



RISOTTO

OCTOPUS

CREAM

EDV

STEW

STEAM

OVEN

SLOW-COOK

MULTI CHEF



RECIPES



SETTINGS



CANCEL



START

SMART SENSOR

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při použití elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ PATŘÍ:

- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před ovládním spotřebiče a uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a bezpečně ekologicky zlikvidujte veškerý obalový materiál a reklamní štítky. Zkontrolujte, že spotřebič není nikterak poškozen. V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič

- s poškozeným
přívodním kabelem
apod.
- Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
 - Nepoužívejte spotřebič na hraně pracovní desky nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a není potřísněn vodou nebo jinou tekutinou.
 - Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se mohl dotýkat horké trouby.
 - Nevkládejte žádnou část spotřebiče do plynové, elektrické nebo mikrovlnné trouby nebo na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku.
 - Nestavte spotřebič do blízkosti stěn, závěsů nebo jiných látek citlivých na teplo nebo páru. Minimální vzdálenost od takových povrchů je 20 cm.
 - Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např. odkapávací dřez.
 - Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné náhlé odpojení.

- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce a jeho zapnutím zkontrolujte, že je úplně a správně sestaven. Dodržujte instrukce v tomto návodu k obsluze.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů vody, např. kuchyňský dřez, koupelna, bazén apod.
- Nepokládejte na spotřebič těžké nebo horké předměty.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Vždy provozujte spotřebič na rovném povrchu. Spotřebič neprovozujte na nakloněném povrchu a nepřemísťujte jej ani s ním nijak nemanipulujte, pokud je v provozu.
- Vyvarujte se polití přívodního kabelu a zástrčky vodou nebo jinou tekutinou.
- Během provozu se spotřebiče zahřívá. Nedotýkejte se

horkých povrchů,
hrozí popálení.

- Během provozu uniká pára z bezpečnostních ventilů. Vyvarujte se kontaktu s párou, hrozí popálení.
 - Budte opatrní při otevírání víka. Nahromaděná pára bude unikat po otevření víka směrem do místnosti.
 - Spotřebič vypněte a napájecí kabel odpojte od síťové zásuvky vždy, když má zůstat bez dozoru, po ukončení používání, než jej začnete čistit, než jej budete přenášet jinam, rozebírat, sestavovat nebo před jeho uložením.
- Nechte spotřebič i všechny jeho části vychladnout před rozložením a čištěním.
- Nepoužívejte hrubé abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky k čištění spotřebiče.
 - Udržujte vnitřní i vnější povrch spotřebiče čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
 - V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. spreje s hořlavým plynem.
 - Pro odpojení spotřebiče ze

síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku přívodního kabelu, nikoliv tahem za kabel.

- Nepoužívejte jiná příslušenství než ta dodávaná společně se spotřebičem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič

do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.

- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, jeho základnu ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku Catler.

- Tento spotřebič je určený pouze pro domácí použití. Spotřebič není určený pro komerční použití. Nepoužívejte tento spotřebič v pohybuujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Catler.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečností spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. obraťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.

- Uchovávejte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ:
SPOTŘEBIČ NEPROVOZUJTE NA NAKLONĚNÉM POVRCHU A NEPŘEMISŤUJTE JEJ ANI S NÍM NIJAK NEMANIPULUJTE, POKUD JE V PROVOZU.



VAROVÁNÍ:
**POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
UCHOJTE TYTO INSTRUKCE**



VAROVÁNÍ:
**POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
NEPONOŘUJTE DO VODY NEBO JINÉ
TEKUTINY. PŘED POUŽITÍM ZCELA ODVIŇTE
PŘÍVODNÍ KABEL.**



Seznamte se svým
multifunkčním
hrncem MC 8010

SEZNAMTE SE SVÝM MULTIFUNKČNÍM HRNCEM MC 8010




E
B
A
C
G
D
F

F
H

I
J

- A. Multifunkční hrnec
- B. Zámek víka
- C. Tlačítko otevření víka
- D. Displej a ovládací panel
- E. Bezpečnostní ventil

- F. Odměrka
- G. Nádobka na vodu (zezadu)
- H. Vařečka
- I. Vnitřní hrnec
- J. Parní nástavec

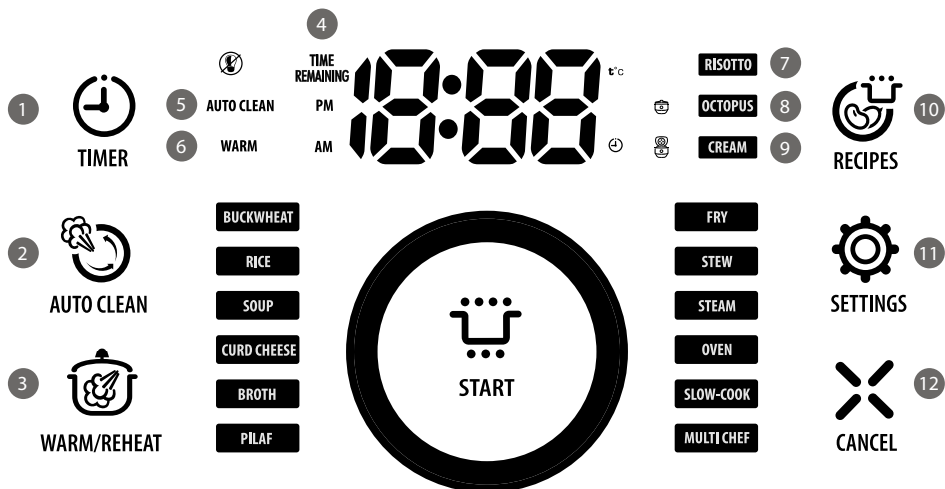

Ovládací panel

1. **Timer** – nastavení doby přípravy
2. **Auto Clean** – nastavení automatického čištění
3. **Warm/Reheat** – uchování v teple/ohřev potravin
4. **Time remaining** – zobrazuje čas do konce přípravy
5. **Ikona Auto Clean** – rozsvítí se, pokud je zvolena funkce „Auto Clean“
6. **Ikona Warm** – rozsvítí se, pokud je zvolena funkce „Warm“
7. **Ikona Risotto** – automatický program pro přípravu rizota
8. **Ikona Octopus** – automatický program pro přípravu chobotnice
9. **Ikona Cream** – automatický program pro přípravu smetany
10. **Recipes** – vyberte automatický program pro rizoto, chobotnici nebo smetanu
11. **Settings** – slouží k nastavení hodin, zvukového upozornění a teploty ohřevu
12. **Cancel** – zrušení nastavení


Displej

Zobrazuje čas zbývající do konce přípravy.

Zobrazuje čas – dopoledne (AM) a odpoledne (PM).

Zobrazuje vybranou teplotu.

Zobrazuje vybraný jazyk zvukové funkce (01-English, 02 – Čeština)
a úroveň hlasitosti zvukového upozornění (0-4).

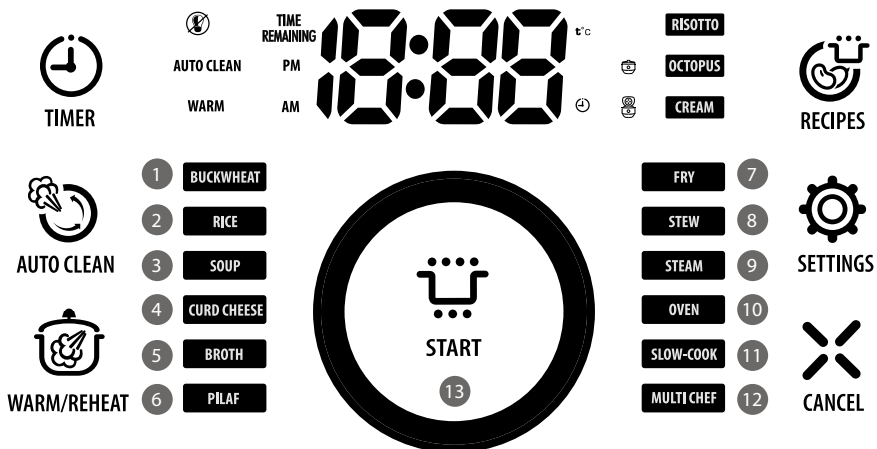

1. **Buckwheat** – pohanka
2. **Rice** – rýže
3. **Soup** – polévka
4. **Curd Cheese** – tvarohový sýr
5. **Broth** – vývar
6. **Pilaf** – pilaf
7. **Fry** – smažit
8. **Stew** – dusit
9. **Steam** – příprava v páře
10. **Oven** – příprava v troubě
11. **Slow-cook** – pomalé vaření
12. **Multi Chef** – osobní nastavení
13. **Otočný ovladač Start** – otáčením ovladače vybíráte z přednastavených funkcí, nastavujete hodiny, čas přípravy, teplotu ohřevu apod. Pro potvrzení vámi vybraného nastavení stiskněte START (středová část otočného ovladače).

FUNKCE MULTIFUNKČNÍHO HRNCE MC 8010

Multifunkční hrnec Catler je v současnosti jeden z nejpokrokovějších multifunkčních hrnců na trhu. Systém umělé inteligence IQ umožňuje plně automatizovanou přípravu potravin. Hrnec sám řídí celý proces přípravy: od nastavení doby přípravy a tlaku až po nastavení teploty v závislosti na vybraném druhu pokrmu a množství surovin. Zvuková upozornění vám pomohou jej snadno ovládat a zajistí bezpečné používání.

4zónový ohřev

Tepelné těleso na bázi indukce multifunkčního hrnce MC 8010 dokáže rychle a rovnoměrně ohřát celý vnitřní povrch hrnce. Čtyři nezávislé tepelné zóny upravují hrnec podle vybraného režimu. Teplota a tlak uvnitř hrnce je regulována automaticky díky přetlakovému ventilu pro odvod páry.

Recepty jako od profesionálního kuchaře stisknutím jednoho tlačítka.

Stačí vám jen stisknout jedno tlačítko, abyste připravili vynikající jídlo. Multifunkční hrnec Catler MC 8010 neumožňuje jen rychlou a snadnou přípravu, ale také dělá všechny výrazné chuti nepřekonatelné. Zkuste originální recept italského šéfkuchaře: rizoto s plody moře, chobotnicí a smetanou. Každý recept odpovídá automatickému programu přípravy potravin. Potřebujete jen připravit suroviny a vybrat ten správný program.

Ovládání vašeho
multifunkčního hrnce
MC 8010

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO MULTIFUNKČNÍHO HRNCE MC 8010

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Opatrně vybalte hrnec z obalu. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a reklamní štítky/etikety. Ujistěte se, že jste vybalili všechny části a příslušenství před likvidací obalového materiálu.
2. Před přípravou vyjměte vnitřní hrnec a otřete vnitřní prostor pomocí suché a měkké utěrky.
3. Omyjte vnitřní hrnec v teplé vodě, otřete dosucha.
4. Položte multifunkční hrnec na rovný povrch (např. na kuchyňskou linku). Nepokládejte hrnec na kovové podložky.
5. Po správném umístění multifunkčního hrnce vložte zpět vnitřní hrnec. Nyní můžete vložit suroviny a začít s přípravou jídla.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

1. Umístěte vnitřní hrnec do přístroje. Ujistěte se, že je vnitřní hrnec správně vložen.
2. Vložte suroviny do vnitřního hrnce.
3. Zavřete víko a zajistěte otočením zámku do pozice • . Uslyšíte cvaknutí zámku.
4. Vložte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky. Displej a ovládací panel se podsvítí a **START** bliká.

POZNÁMKA

Pokud je víko správně zavřeno, displej se podsvítí. Pokud je vnitřní hrnec nesprávně vložen, zazní „please insert the inner pot“ (vložte vnitřní hrnec).

5. Vyberte program přípravy potravin pomocí otočného ovladače. Stiskněte **START** pro spuštění hrnce.

VAROVÁNÍ:
**Množství surovin
a vody nesmí
přesáhnout 3 l.**

ADJUSTING THE CLOCK

- Pro nastavení hodin stiskněte jednou tlačítko **Settings**. Číslice hodin se rozblíkají. Pomocí otočného ovladače nastavte hodiny a stiskněte **START** pro potvrzení. Číslice minut se rozblíkají. Opět pomocí otočného ovladače nastavte minuty a pro potvrzení a uložení hodin stiskněte **START**.
- Je důležité nastavit správný čas, abyste mohli správně určit, kdy bude připravované jídlo hotové.

POZNÁMKA:

Multifunkční hrnec Catler MC 8010 je vybaven 12hodinovým systémem.

Pro určení dopoledních a odpoledních hodin je hrnec vybaven ikonami „AM“ a „PM“.

AM = dopolední hodiny

PM = odpolední hodiny

Otáčejte ovladačem tak, abyste nastavili nejen správné hodiny, ale vybrali i dopolední a odpolední hodiny, např. pro 9:00 dopoledne je třeba, aby displej hodin ukazoval „9“ a současně svítila ikona „AM“.

Výběr dopoledních a odpoledních hodin je možné pouze, když bliká číslice hodin. Pokud jste již hodiny potvrdili, stiskněte **CANCEL** a je třeba začít znovu s nastavením.

NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO UPOZORNĚNÍ

- Proces přípravy je doprovázen zvukovým upozorněním. Informuje uživatele o aktuálním zvoleném režimu, uvolnění páry a dokončení procesu přípravy apod.
- Tuto funkci můžete vypnout nebo zapnout a nastavit hlasitost. Výchozím jazykem je angličtina.
 1. Pro změnu jazyka, stiskněte 2krát tlačítko **Settings**. Na displeji se zobrazí 00.
 2. Otočením ovladače nejprve upravíte hlasitost zvukového upozornění v angličtině (0 – 4).
 3. Poté dalším otáčením přejdete do nastavení dalšího jazyka a jeho hlasitosti.
 4. Dalším otáčením funkci zcela vypnete.
 5. Jakmile budou nastavení jazyka a jeho hlasitosti dokončena, stiskněte **START** pro uložení nastavení.

6. Pokud chcete obnovit předchozí nastavení, stiskněte tlačítko **CANCEL**.

NASTAVENÍ TEPLoty OHŘEVU

- Pro výběr teploty ohřevu stiskněte 3krát tlačítko **Settings**. Výchozí teplota ohřevu je 60 °C.
- Pomocí otočného ovladače upravte teplotu ohřevu v rozmezí 35 – 80 °C a poté stiskněte tlačítko **WARM/ REHEAT**. Nastavení teploty ohřevu se uloží do paměti režimu ohřevu.

DĚTSKÝ ZÁMEK

- Tato funkce zabraňuje náhodnému přeprogramování nebo vypnutí přístroje, např. dětmi. Během této funkce jsou všechna ovládací tlačítka nefunkční.
- Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte a podržte tlačítka **TIMER** a **RECIPES** současně asi na 3 sekundy. Vždy zazní zvukové upozornění, pokud jste jej zcela nevypnuli.

FUNKCE ODLOŽENÉHO STARTU

- Funkce odloženého startu umožňuje připravit jídlo ve vámi určeném čase. Maximální doba odložení u této funkce je až 13 hodin.
- Při nastavování doby odloženého startu je třeba vzít v úvahu i čas zvoleného programu. Tato funkce je dostupná pro všechny automatické programy s výjimkou „Curd Cheese“.
 1. Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko **TIMER**, hodiny se rozblíkají a nastavte dobu ukončení přípravy pomocí otočného ovladače.
 2. Nyní stiskněte tlačítko **Settings** pro potvrzení.
 3. Otočným ovladačem vyberte program přípravy potravin.
 4. Stiskněte **START**.

POZNÁMKA

U této funkce je obzvláště velmi důležité, abyste správně nastavili hodiny.

REŽIM WARM/REHEAT (UCHOVÁNÍ V TEPLE/OHŘEV JÍDLA)

a) Režim WARM (uchování v teple)

- Umožňuje uchovávat potraviny v teple. Stiskněte jednou tlačítko **WARM/REHEAT**. Světelná kontrolka Warm se rozsvítí a na displeji se bude načítat čas doby uchovávání v teple. V režimu ohřevu spotřebič udržuje teplotu v rozmezí 35 – 80 °C.

b) Režim REHEAT (ohřev jídla)

- Tato funkce umožňuje ohřívat studená uvařená jídla.
- Pro zapnutí funkce ohřevu stiskněte 2krát tlačítko **WARM/REHEAT**.
- Proces ohřevu se ihned spustí. Jídlo bude ohřáté za asi 15 minut.
- Po skončení programu se spotřebič automaticky přepne do režimu **WARM** (uchování v teple). Světelná kontrolka Warm se rozsvítí a na displeji se načítá čas doby uchovávání v teple.
- Pro zrušení režimu **WARM** stiskněte tlačítko **WARM/REHEAT** a následně tlačítko **CANCEL**.

FUNKCE SMARTWARM

- Funkce SmartWarm se aktivuje automaticky po dokončení programu s výjimkou režimu WARM/REHEAT. Bude uchovávat potraviny v teple. Během doby uchování v teple se na displeji bude zobrazovat čas, po který jsou potraviny uchovávány v teple, a současně bude rozsvícena světelná kontrolka, která se nachází v horní části víka. Barva podsvícení se mění v závislosti na době ohřevu

(0 – 6 hodin = světle žlutá; / 6 – 12 hodin = světle zelená / > 12 hodin = tmavě zelená).

REŽIM ÚSPORY ENERGIE

- Pokud do 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Tento režim se automaticky zruší stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením zámku víka.
- Ujistěte se, že je funkce dětského zámku vypnuta.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

- **Buckwheat (pohanka)**
Slouží pro přípravu jídel z obilí nebo zrn: pohanka, kroupy, proso apod. Pomocí otočného ovladače vyberte program „**Buckwheat**“. Ikona „Buckwheat“ se rozblíká a stiskněte **START** pro spuštění. Průměrná doba přípravy je asi 20 minut.
- **Rice (rýže)**
Slouží pro přípravu jídel z rýže. Pomocí otočného ovladače vyberte program „**Rice**“. Ikona „Rice“ se rozblíká a stiskněte **START** pro spuštění. Doba přípravy se nastaví automaticky.
- **Soup (polévka)**
Slouží pro přípravu vašich oblíbených polévek a jídel z kroup. Pomocí otočného ovladače vyberte program „**Soup**“. Ikona „Soup“ se rozblíká a stiskněte **START** pro spuštění. Průměrná doba přípravy je asi 20 minut.
- **Curd Cheese**
Slouží pro přípravu tvarohového sýra. Vložte suroviny do hrnce a vyberte program „**Curd Cheese**“. Ikona „Curd Cheese“ se rozblíká a stiskněte **START** pro spuštění. Průměrná doba přípravy je asi 21 minut.

- **Broth (vývar)**
Slouží pro přípravu vývarů, vývarových nebo krémových polévek, které vyžadují manuální nastavení času. Pomocí otočného ovladače vyberte program „**Broth**“. Ikona „Broth“ se rozblíká, nastavte dobu přípravy. Stiskněte **START** pro spuštění. Průměrná doba přípravy je 45 minut. Rozmezí nastaveného času je 10 – 90 minut.
- **Pilaf**
Slouží pro přípravu pilaf jídel: s masem, zeleninou, mořskými plody, sušeným ovocem. Pomocí otočného ovladače vyberte program „**Pilaf**“. Ikona „Pilaf“ se rozblíká a stiskněte **START** pro spuštění. Doba přípravy se nastaví automaticky.
- **Steam (vaření v páře)**
U tohoto programu potřebujete speciální napařovací nástavec. Díky tomuto programu si jídlo uchová své vitamíny a přirozenou chuť. Pomocí otočného ovladače vyberte režim „**Steam**“. Ikona „Steam“ se rozblíká. Nastavte dobu přípravy pomocí otočného ovladače. Stiskněte **START** pro spuštění spotřebiče. Výchozí doba přípravy je 25 minut. Možná doba nastavení je 10 – 90 minut.
- **Oven (pečení v troubě)**
Tento program je vhodný pro přípravu koláčů, cupcaků, sušenek a dalších sladkých pokrmů, stejně jako pečené maso, rybu a zeleninu. Pomocí otočného ovladače vyberte režim „**Oven**“. Ikona „Oven“ se rozblíká. Nastavte dobu přípravy a teplotu pomocí otočného ovladače. Stiskněte **START** pro spuštění spotřebiče. Výchozí doba přípravy je 60 minut. Možná doba nastavení je 10 – 90 minut. Výchozí teplota pečení je 130 °C. Možná teplota nastavení je 120 – 130 – 140 °C.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

- **Fry (smažení)**
Tento program nahrazuje smažící pánev. Můžete smažit se zavřeným nebo otevřeným víkem. Tento program je vhodný pro tzv. „Stir-fry“ pokrmy, asijsou kuchyni apod. Pomocí otočného ovladače vyberte režim „**Fry**“. Ikona „Fry“ se rozblíká. Nastavte dobu přípravy pomocí otočného ovladače. Stiskněte **START** pro spuštění spotřebiče. Výchozí doba smažení je 5 minut. Možná doba nastavení je 3 – 90 minut.
- **Stew (dušení)**
Díky tomuto programu můžete připravovat šťavnaté jídlo podobně jako v tlakovém hrnci. Není třeba přidávat vodu. Režim „Stew“ je ideální pro dušení masa, jater, ryb nebo zeleniny. Pomocí otočného ovladače vyberte režim „**Stew**“. Ikona „Stew“ se rozblíká. Nastavte dobu přípravy pomocí otočného ovladače. Stiskněte **START** pro spuštění spotřebiče. Výchozí doba dušení je 35 minut. Možná doba nastavení je 10 – 90 minut.

VAROVÁNÍ:
V žádném případě neotevírejte víko před dokončením přípravy, pokud byl zvolen režim „Oven“.

- **Slow-cook (pomalé vaření)**

Tento program je vhodný pro přípravu jídel, které vyžadují delší dobu přípravy. Multifunkční hrnec Catler využívá technologii, díky které budete moci připravovat suroviny z zatavených obalů.

Teplota uvnitř obalu je stálá, což zajišťuje perfektní šťavnatost jídla. Pomocí otočného ovladače vyberte režim „**Slow-cook**“. Ikona „Slow-cook“ se rozblíká. Nastavte dobu přípravy a teplotu pomocí otočného ovladače. Stiskněte **START** pro spuštění spotřebiče.

Po dosažení nastavení teploty hrnec vydá zvukový signál.

Výchozí doba přípravy je 30 minut.

Možná doba nastavení je

10 minut – 16 hodin.

Doba nastavení času:

10 minut – 1 hodina po intervalech

1 minuty

1 – 4 hodiny po 5minutových intervalech

4 – 16 hodin po 10 minutových intervalech

Výchozí teplota je 55 °C

Možná teplota nastavení je 40 – 90 °C.

- **Multi Chef (Vlastní program)**

Tento program umožňuje nastavit dobu přípravy a teplotu pro vybraný recept. Vybraná teplota bude udržována během celé doby přípravy. Díky této funkci připravíte svůj vlastní recept vámi zvolenou metodou přípravy.

Pomocí otočného ovladače vyberte režim „**Multi Chef**“ a nastavte dobu přípravy a teplotu. Stiskněte **START** pro spuštění spotřebiče.

Výchozí doba přípravy je 50 minut.

Možná doba nastavení je 5 – 540 minut.

Výchozí teplota je 100 °C.

Možná teplota nastavení je 35 – 140 °C.

POZNÁMKA:

Pokud připravujete další jídlo ihned po dovaření, je třeba vzít v úvahu i teplotu vnitřního hrnce. Pokud je stále teplý, bude třeba zkrátit dobu přípravy.

Péče a čištění

VAROVÁNÍ:

Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu ze síťové zásuvky. Vyčkejte, až všechny části multifunkčního hrnce zcela vychladnou.

VAROVÁNÍ:

Při čištění nevystavujte spotřebič nebo přívodní kabel kapající nebo stříkající vodě. Neponořujte spotřebič, jeho základnu ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čištění žádné části multifunkčního hrnce nepoužívejte drátěnky, brusné čisticí prostředky, chemikálie, rozpouštědla ani jiné podobné látky, které mohly nenávratně poškodit spotřebič a jeho části.

VAROVÁNÍ:

Žádná z částí multifunkčního hrnce není vhodná pro mytí v myčce. Odnímatelné části, jako jsou vařečka, vnitřní hrnec, nástavec na přípravu v páře a nádobku na vodu, omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského přípravku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

- Otřete vnější povrch i prostor pro vnitřní hrnec měkkou houbičkou mírně navlhčenou v čisté teplé vodě, poté otřete dosucha.

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO HRNCE

- Po dokončení přípravy vyčkejte, až hrnec zcela vychladne. Omyjte hrnec v teplé vodě s trochou kuchyňského přípravku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.

VNITŘNÍ VÍKO S TĚSNĚNÍM

- Otevřete víko hrnce. Stiskněte bílé tlačítko PUSH umístěné na vnitřní straně víka, zámek uvolní vnitřní víko a budete jej moci vyjmout. Opatrně jej omyjte v teplé vodě s trochou kuchyňského přípravku na mytí nádobí. Opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.

VAROVÁNÍ:
V žádném případě neodstraňujte těsnění z víka. Těsnění nikterak nepoškozujte. Ujistěte se, že těsnění je k víku řádně připevněné.

TLAKOVÝ VENTIL

- Po každém použití je třeba tlakový ventil vyčistit. Opatrně odstraňte ventil. Vyčistěte prostor pod ventilem pomocí měkké utěrky namočené v teplé vodě. Opláchněte ventil pod tekoucí vodou, důkladně otřete dosucha a znovu nainstalujte.

FUNKCE AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)

- Tato funkce usnadňuje proces čištění. Multifunkční hrnec Catler dokáže sám vyčistit vnitřní hrnec a tlakový ventil a odstranit nečistoty.
 1. Do vnitřního hrnce nalijte 2 sklenice vody.
 2. Zavřete víko. Zámek uveďte do polohy •.
 3. Vyberte režim „Auto Clean“ pomocí otočného ovladače.
- Doba trvání: 16 minut.
- Jakmile je čištění dokončené, zazní zvukový signál.

POZNÁMKA

Během této doby bude horké pára unikat ventilem ven.

VAROVÁNÍ:

Vyvarujte se kontaktu s unikající horkou párou. V žádném případě neotvírejte víko ihned po dokončení procesu automatického čištění. Vyčkejte alespoň 10 minut před otevřením víka. Používejte vždy jen čistou vodu. Nepřidávejte žádné čisticí prostředky ani chemikálie.

USKLADNĚNÍ

- Čistý a sestavený hrnec uložte suchém, dobře větraném místě. Hrnec uložte ve vodorovné poloze na suchý a rovný povrch. Na hrnec nepokládejte žádné předměty.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek je v souladu s požadavky EU.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Řičany CZ-251 01

