

Súprava zastrihávača vlasov

Návod na použitie

SK



SENCOR®

SHP 7201SL

Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.

Zastrihávač starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNNY.....	3
POPIS ZASTŘIHOVÁČE A JEHO PŘISLUŠENSTVÍ.....	11
ÚČEL POUŽITIA	14
NABÍJANIE ZASTRIHÁVAČA	14
VONKAJŠÍ ZDROJ ENERGIE	14
VNÚTORNÝ ZDROJ ENERGIE.....	14
TECHNOLÓGIA DIRECT DRIVE	15
PRIPEVNENIE A ODOBRATIE NADSTAVCOV.....	15
NASTAVENIE DĽŽKY STRIHU POMOCOU HREBEŇOVÝCH NADSTAVCOV.....	16
POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA.....	16
ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZASTRIHÁVAČA.....	16
ZASTRIHÁVANIE BRADY	17
TVAROVANIE FÚZOV.....	17
VYHLADEFENIE A Opravy strihu fúzov	18
ZASTRIHÁVANIE VLASOV	18
ZASTRIHÁVANIE CHĽPKOV V NOSE A UŠIACH	18
ČISTENIE A ÚDRŽBA	19
SKLADOVANIE	20
TECHNICKÉ ÚDAJE	20
VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOM	20
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV	21
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	22

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič nesmú používať deti ani sa s ním nesmú hrať. Udržiavajte spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Elektrická bezpečnosť

- Sieťový adaptér neodpájajte od zásuvky ľahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra alebo zásuvky. Sieťový adaptér odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby prívodný

kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.



Upozornenie:

Zastrihávač sa musí používať iba s originálnym sietovým adaptérom, ktorý sa s ním dodáva. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ adaptéra.

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zastrihávačom nikdy nepoužívajte na iné účely.
- Sieťový adaptér a jeho prívodný kábel udržujte v suchu.
- Prívodný kábel sietového adaptéra neomotávajte okolo rukoväti zastrihávača.
- Ak je napájací prívod sietového adaptéra poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

- Prívodný kábel sietového adaptéra nepripájajte a neodpájajte od sietovej zásuvky mokrými rukami.
- Pred pripojením sietového adaptéra k zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zastrihávač skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Zastrihávač nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od sietovej zásuvky.
- Zastrihávač nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Zastrihávač je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý je možné zo zastrihávača vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo zastrihávača demontovať svojpomocne.



Výstraha:

Zastrihávač nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Zastrihávač neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Zastrihávač nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pokiaľ zastrihávač spadne do vody, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívajte zastrihávač alebo sieťový adaptér, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.

Bezpečnosť pri používaní

- Tento zastrihávač je určený iba na domáce použitie a slúži na zastrihávanie ľudských vlasov, fúzov a chĺpkov. Zastrihávač nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté vlasy, fúzy alebo chĺpky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo na fúzy, na ktorých je nanesená holiaca pena, gél a pod.
- Zastrihávač a jednotlivé zastrihávacie a hrebeňové nadstavce používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto zastrihávačom.
- Zastrihávač a jeho sietový adaptér sa musí používať iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.

- Zastrihávač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.



Výstraha:

Zastrihávač udržujte v suchu.

- Pred každým použitím sa presvedčte, že zastrihávacie a hrebeňové nadstavce nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodeným zastrihávacím alebo hrebeňovým nadstavcom.

- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k zahrievaniu zastrihávača. To je úplne normálny jav.
- Zastrihávač udržujte v bezpečnej vzdialnosti od očí.
- Nadstavec na zastrihávanie chípkov v nose a ušiach nikdy nezasúvajte do nosa alebo ucha hlbšie ako 5 mm.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, pokiaľ ho nebudete používať, pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred prievnením, odobratím alebo výmenou nadstavcov, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Zastrihávač a jeho sietový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Zastrihávač udržujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na zastrihávači nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie jednotlivých súčasťí zastrihávača popísané v kapitole Čistenie a údržba.

- Nikdy nepoužívajte zastrihávač alebo sieťový adaptér, ktorý je akokoľvek poškodený.
- Nepoužívajte zastrihávač, pokial' spadol na zem, pokial' bol ponorený do vody, pokial' nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Aby ste sa vyhli vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávač ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.


Súprava zastrihávača vlasov



SHP 7201SL

SK


POPIS ZASTŘIHOVÁČE A JEHO PŘISLUŠENSTVÍ

A

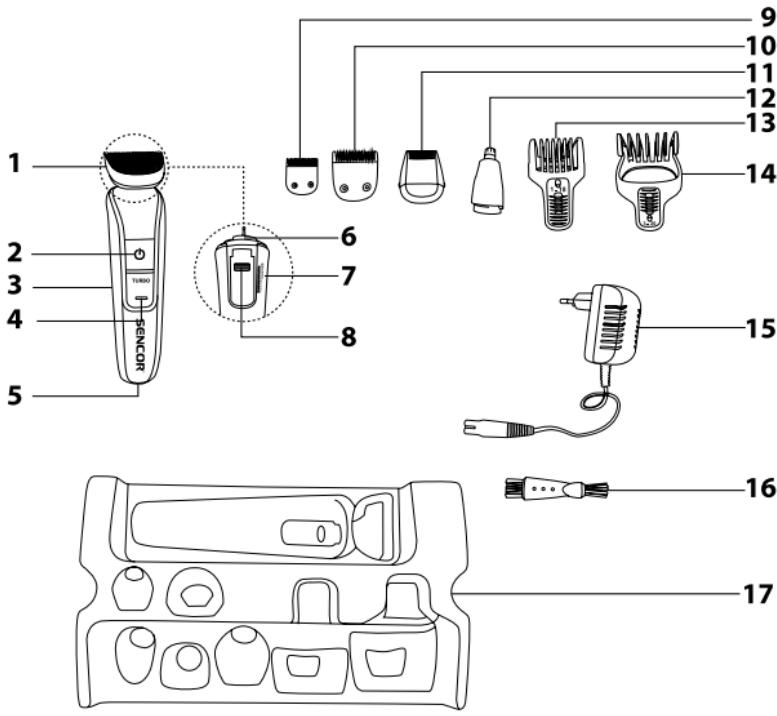

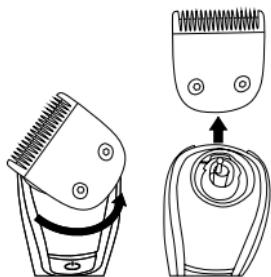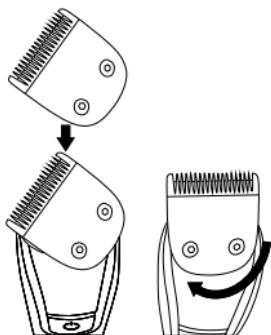B**C**

D

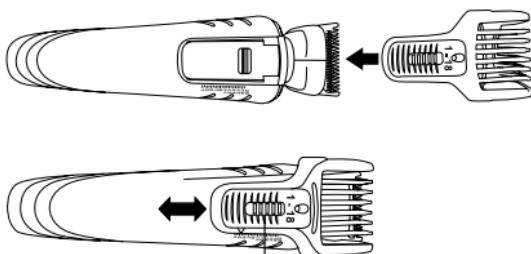

1

- | | |
|---|--|
| A1 Nástavec na strihanie vlasov, šírka čepele 41 mm | A12 Hrebeňový nadstavec na strihanie fúzov
Upevňuje sa k nadstavcu na strihanie fúzov a umožňuje dĺžku strihu 1 – 8 mm. |
| A2 Tlačidlo na zapnutie a vypnutie zastrihávača | A13 Hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov
Upevňuje sa k nadstavcu na strihanie vlasov a umožňuje dĺžku strihu 3 – 20 mm. |
| A3 Ergonomicky tvarovaná rukoväť | A14 Sieťový adaptér |
| A4 LED indikátor nabíjania | A15 Čistiaca kefka |
| A5 Zdierka na pripojenie konektora sieťového adaptéra | A16 Stojanček na zastrihávač a príslušenstvo |
| A6 Upevňovacia hlava na nadstavce | D1 Regulátor na nastavenie dĺžky strihu |
| A7 Stupnica | |
| A8 Zastrihávacia lišta | |
| A9 Nástavec na tvarovanie kontúr brady, šírka čepele 20 mm | |
| A10 Nadstavec na jemné doholenie | |
| A11 Nadstavec na zastrihávanie chípkov v nose a ušiach. | |

ÚČEL POUŽITIA

- Zastrihávač je vhodný na strihanie suchých alebo mierne navlhčených vlasov alebo fúzov. Zastrihávač nie je určený na strihanie čerstvo umytych vlasov, strihanie umelých vlasov alebo zvieracej srsti. Zastrihávač je určený na používanie v domácnostiach, nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.

NABÍJANIE ZASTRIHÁVAČA

- Tento zastrihávač sa môže napájať z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja energie. Pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte zastrihávač najprv plne nabiť podľa pokynov uvedených v podkapitole Vnútorný zdroj energie.

VONKAJŠÍ ZDROJ ENERGIE

- Na napájanie zastrihávača z vonkajšieho zdroja energie používajte iba originálny sieťový adaptér **A15**.
- Uistite sa, že zastrihávač je vypnutý a konektor sieťového adaptéra **A15** pripojte k zdierke **A5**. Vidlicu sieťového adaptéra **A15** pripojte k sieťovej zásuvke. Po pripojení k sieťovej zásuvke sa rozsvieti LED indikátor **A4**.
- Pokiaľ sa zastrihávač napája zo sieťovej zásuvky, nechajte ho po 30 minútach nepretržitej prevádzky vychladnúť.
- Po ukončení používania zastrihávač vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Najprv vytiahnite vidlicu sieťového adaptéra **A15** zo sieťovej zásuvky a až potom odpojte konektor sieťového adaptéra od zdierky **A5**.

VNÚTORNÝ ZDROJ ENERGIE

- Zastrihávač je vybavený vstavaným Ni-MH akumulátorom, ktorý slúži ako vnútorný zdroj energie a umožňuje bezsnúrovú prevádzku zastrihávača.
- Skôr ako prvýkrát použijete zastrihávač nezávisle od vonkajšieho zdroja energie, nechajte vstavaný akumulátor plne nabiť. Pre nabítie akumulátora pripojte zastrihávač k vonkajšiemu zdroju energie podľa pokynov uvedených v predchádzajúcej podkapitole. Používajte iba originálny sieťový adaptér **A15**.
- Po pripojení k sieťovej zásuvke sa začne nabíjanie vstavaného akumulátora. Červeno rozsvietený LED indikátor **A4** signalizuje nabíjanie akumulátora. Nabítie batérie do plného stavu trvá približne 8 hodín. LED indikátor nabíjania **A4** nezmení po nabítí farbu a zostáva ďalej svietiť.

- Po ukončení nabíjania odpojte vidlicu sietového adaptéra **A15** od sietovej zásuvky a následne odpojte konektor sietového adaptéra **A15** od zdierky **A5**. Po odpojení zastrihávača od vonkajšieho zdroja energie zhasne LED indikátor **A4**.



Upozornenie:

Zastrihávač nenechávajte pripojený k vonkajšiemu zdroju energie dlhšie, ako je potrebné na jeho úplné nabítie.

- Úplne nabity akumulátor zaistí zhruba 45 minút bezsnúrovej prevádzky. Potom je potrebné akumulátor znova nabiť.
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora odporúčame:
 - Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, zastrihávač nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
 - Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znova nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu.
 - Pokiaľ zastrihávač nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň raz za 6 mesiacov.

TECHNOLÓGIA DIRECT DRIVE

- Zastrihávač je vybavený technológiou **DIRECT DRIVE**, ktorá umožňuje okamžité použitie zastrihávača po zapojení do siete aj s celkom vybitým akumulátorom. Nie je tak nutné vyčkať na minimálne nabítie akumulátora.

PRIPEVNENIE A ODOBRATIE NADSTAVCOV

STRIHACIE NADSTAVCE

- Pred pripevnením, odobratím alebo výmenou nadstavcov zastrihávač vypnite a odpojte od sietovej zásuvky.
- Na sňatie nástavca **A1** ho pootočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte z upevňovacej hlavy **A6** smerom nahor – pozrite obrázok **B**. Rovnakým spôsobom odoberte nadstavec **A9**, **A10**, **A11** alebo **A12**.
- Pre pripevenie nadstavca **A1** do upevňovacej hlavice **A6** postupujte podľa obrázka **C**. Západka na spodku nadstavca **A1** musí najprv zapadnúť do aretačných drážok v upevňovacej hľave **A6** a potom je potrebné pootočiť nadstavcom v smere hodinových ručičiek. To je signalizované cvaknutím. Rovnakým spôsobom pripevníte nadstavce **A9**, **A10**, **A11** alebo **A12**.

HREBEŇOVÉ NADSTAVCE

- Pre pripomienanie hrebeňového nadstavca **A14** k zastrihávaciemu nadstavcu **A1** postupujte podľa obrázka **D**. Hrebeňový nadstavec **A14** najprv nasuňte zhora na zastrihávaciu lištu **A8** až začujete cvaknutie. Potom stlačte regulátor na nastavenie dĺžky strihu **D1** a tlačte smerom dole. Rovnakým spôsobom pripomienite nadstavec **A13**.
- Pre odobratie hrebeňového nadstavca **A14** stlačte regulátor na nastavenie dĺžky strihu **D1** a ďahom smerom hore ho odoberte. Rovnakým spôsobom pripomienite nástavce **A13**.

NASTAVENIE DĽŽKY STRIHU POMOCOU HREBEŇOVÝCH NADSTAVCOV

- Hrebeňový nadstavec **A13** alebo **A14** umožňuje nastavenie rôznych dĺžok strihu. Dĺžka strihu sa nastavuje posúvaním hrebeňového nadstavca, ktorý je pripomienený k zodpovedajúcemu zastrihávaciemu nadstavcu, hore a dole. Nadstavce umožňujú nasledujúcu dĺžku strihu:
 - Nadstavec **A13**: 1 – 8 mm.
 - Nadstavec **A14**: 3 – 20 mm.
- Nastavená poloha je označená šípkou vyznačenou na nadstavci.

POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA

- Zvoľte vhodný typ nadstavca a pripomienite ho k zastrihávaču.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zastrihávací, holiaci alebo hrebeňový nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodeným nadstavcom.
- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté vlasy, fúzy alebo chípky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo fúzy, na ktorých je nanesená holiacia pena, gél a pod.
- Skôr, ako začnete s úpravou vlasov, fúzov či chípkov, zoznámte sa so všetkými pokynmi na použitie.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZASTRIHÁVAČA

- Zastrihávač zapnete a vypnete tlačidlom **A2**.



Upozornenie:

Strihacie čepele odstrihnu všetky vlasy, fúzy alebo chípky, ktoré s nimi prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

- Po ukončení používania zastrihávač vždy vypnite stlačením tlačidla **A2** a odpojte ho od sietovej zásuvky, pokiaľ bol napájaný zo siete. Potom ho vyčistíte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ZASTRIHÁVANIE BRADY

- **Krátka brada** – na zastrihávanie krátkej brady použite samotný nástavec **A10**.
- Pri zastrihávaní fúzov udržujte nadstavec **A1** voči pokožke v uhle 90° a vykonávajte krátke zvislé ďahy. Zastrihávačom vyvýjajte jemný tlak na pokožku a druhou rukou napínajte pokožku tak, aby boli fúzy napriamené. Pri tvrdších fúzoch môže byť potrebné vyvinúť väčší tlak.
- Pri zastrihávaní budte opatrní, pretože nástavec **A10** odstráni každý chípok, s ktorým príde do kontaktu. Zastrihávač držte tak, aby bol nadstavec v kontakte s pokožkou. Nevyvýjajte príliš veľký tlak na pokožku. Ľahkými a pomalými ďahmi tvarujte fúzy na požadovaných miestach tváre, až vytvoríte požadovaný tvar fúzov.
- **Dlhšie fúzy** – na zastrihávanie dlhších fúzov použite nadstavec **A10** s hrebeňovým nadstavcom **A13**. Dĺžku strihu je možné meniť regulátorom na nastavenie dĺžky strihu **D1** v rozsahu 1 – 18 mm. Pokiaľ používate zastrihávač prvýkrát, odporúčame začať s nastavením maximálnej dĺžky strihu. Aby sa dosiahlo rovnometerné zastrihnutie fúzov, hrebeňový nadstavec **A13** udržujte v kontakte s pokožkou a zastrihávačom pohybujte pomaly proti smeru rastu fúzov od spodu smerom hore. Nevyvýjajte príliš veľký tlak a nesnažte sa proces príliš urýchľovať. Majte na pamäti, že hrebeňový nadstavec **A13** musí byť neustále v kontakte s pokožkou, aby bol zaistený rovnometerný strih.
- Pravidelne odstraňujte fúzy, ktoré sa hromadia v nadstavci **A13**. Pred odstránením fúzov zastrihávač vypnite.

TVAROVANIE FÚZOV

- Na dotvarovanie strihu brady použite nástavec **A9**. Nástavec účinne strihá veľmi krátke chípky s veľkosťou zhruba 1 mm.
- Pri tvarovaní budte opatrní, pretože nadstavec **A9** odstráni každý fuz, s ktorým pride do kontaktu. Zastrihávač držte tak, aby bol nadstavec v kontaktes pokožkou. Nevyvýjajte príliš veľký tlak na pokožku. Ľahkými a pomalými ďahmi tvarujte fuzy na požadovaných miestach tvare, až vytvoríte požadovaný tvar fuzov.

VYHLADENIE A OPRAVY STRIHU FÚZOV

- Na vyhladenie alebo opravy strihu fúzov použite nadstavec **A11**. Nadstavec je tvorený flexibilnou holiacou fóliou a je určený iba na záverečné oholenie v oblasti kontúr fúzov, brady a bokombrád.

ZASTRIHÁVANIE VLASOV

- Krátke vlasys** – na zastrihávanie krátkych vlasov použite samotný nadstavec **A1**. Nadstavec **A1** je vhodný predovšetkým na zarovnávanie kotlet a línie okolo uší a v oblasti zátylku. Pri zarovnávaní línie okolo uší držte zastrihávač tak, aby ostrie nadstavca smerovalo dole a dbajte na to, aby sa vlasov dotýkala iba časť strihacej lišty. Pri zarovnávaní línie zátylku a bokombrád držte zastrihávač tak, aby ostrie nadstavca smerovalo dole. Strihacou lištu sa dotýkajte pokožky iba zľahka.
- Dlhšie vlasys** – na zastrihávanie dlhších vlasov použite nadstavec **A1** s hrebeňovým nadstavcom **A14**. Vlasy najprv rozčešte. Strihajte vlasy pomalými opakovanými pohybmi a strihajte malé časti vlasov. Odporučame začať s vyšším rozsahom strihu a postupne ho znižovať. Dĺžku strihu je možné meniť regulátorom na nastavenie dĺžky strihu **D1** v rozsahu 3 – 20 mm.



Upozornenie:

Nadstavec **A1** odstríhne všetky vlasy, ktoré s ním prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

ZASTRIHÁVANIE CHÍPKOV V NOSE A UŠIACH

- Na zastrihnutie chípkov v nose a ušiach použite nadstavec **A12**. Nadstavec **A12** pomaly priložte k nosnej dierke alebo zvukovodu ucha. Opatrne pohybujte nadstavcom **A12** dovnútra a von z nosnej dierky alebo ucha a súčasne s ním otáčajte, až dôjde k odstráneniu požadovaných chípkov.



Upozornenie:

Nadstavec **A12** nikdy nezasúvajte do nosa alebo ucha hlbšie ako 5 mm.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skôr, ako začnete zastrihávač čistiť, vypnite ho a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Pravidelným čistením po každom použití zaistite jeho správne fungovanie.



Upozornenie:

Tento zastrihávač je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom.

- Zo zastrihávacieho nadstavca snímte hrebeňový nadstavec, pokiaľ je k nemu pripojený. Z rukoväti **A3** odoberte nadstavec, ktorý je k nej pripojený.
- Kefkou **A15** odstráňte zo strihačích čepelí a všetkých ostatných nadstavcov **A1**, **A9**, **A8**, **A9**, **A10**, **A11**, **A12**, **A13** a **A14** všetky zvyšky vlasov, fúzov alebo chlúpkov. Potom vyčistite kefkou **A16** upevňovaciu hlavu na nadstavce **A6**. Dbajte na to, aby sa na zastrihávacom nadstavci alebo v upevňovacej hlave nehromadili zvyšky vlasov, fúzov, chlúpkov alebo iných nečistôt.



Upozornenie:

Strihače čepele nadstavcov sú ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť.

- Holiacu planžetu nadstavca **A11** opatrne prefúknite alebo mierne poklepte o hranu nadstavca, aby sa z holiacej planžety odstránili všetky zvyšky fúzov.
- Hrebeňové nadstavce **A13** a **A14** je možné umyť pod vlažnou tečúcou vodou. Po umytí nadstavec opatrne utrite mäkkou, suchou handričkou a potom nechajte voľne vyschnúť. Nadstavec **A1**, **A9**, **A10**, **A11** a **A12** neumývajte pod tečúcou vodou.
- Rukoväť zastrihávača **A3** je možné vyčistiť čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť ľahko navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Po vyčistení pripojenite požadovaný typ nadstavca späť k rukoväti **A3**. Pred pripojením sa uistite, že je nadstavec celkom suchý.
- Na čistenie adaptéra **A15** používajte suchú, čistú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte kefky s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu

VÝMENA NADSTAVCOV

- V prípade opotrebovania strihacích čepelí alebo holiacich ostrí vymeňte príslušný nadstavec za nový.
- Náhradné nadstavce sú k dispozícii u vášho predajcu v internetových alebo kamenných obchodoch.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania môžete uložiť zastrihávač s kompletným príslušenstvom do stojančeka **A17**. Pred vložením zastrihávača do stojančeka **A17** zaistite, aby bol stojanček **A17** umiestnený na stabilnom vodorovnom povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastrihávač

Vstavaný akumulátor	Ni-MH, 2,4 V, 600 mAh
Výstup	3 V, 5 W
Rozmery (výška x hĺbka x šírka)	150 x 39 x 41 mm
Hmotnosť	125 g
Hlučnosť	68 dB (A)

Sieťový adaptér

Menovitý rozsah napäťia	100 – 240 V / AC
Menovitý kmitočet.....	50-60 Hz
Výstup	3 V / DC, 1 A, 6 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 68 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOV

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

IP25 – Spotrebič je konštruovaný tak, aby nebolo možné dotknúť sa žiadnej časťou ľudského tela nebezpečných živých častí a zároveň je spotrebič chránený proti striekajúcej vode.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdaním výrobku na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý vstavaný akumulátor. Pred vybratím akumulátora odpojte zastrihávač od sietovej zásuvky a nechajte ho celkom vybiť. Potom odoberte strihaciu jednotku z rukoväti **A3** a pomocou plochého skrutkovača odstráňte predný kryt rukoväti **A3**. Odstrhnite vodiče a akumulátor vyberte. Vybratie akumulátora môže tiež zaistiť autorizované servisné stredisko. Ak už bol výrobok raz rozobratý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmie sa už znova zostaviť.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Súprava zastrihávača vlasov

SHP 7201SL

SK

SK-23

SK

Súprava zastrihávača vlasov

SHP 7201SL

SK-24