

# Vysavač 2 v 1 (bezšáčkový & sáčkový)

Návod k obsluze

CZ



## SENCOR®

SVC 900

**Návod k použití v originálním jazyce**

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	3
POPIS VÝROBKU .....	6
SESTAVENÍ VYSAVAČE .....	7
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ .....	8
ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	12
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	13
OBSAH DODÁVKY .....	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	14
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	14

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**




### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že vstupní mikrofiltr a výstupní filtr je instalován na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.

- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
  - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
  - vody a jiných tekutin;
  - hořlavých nebo těkavých látek;
  - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
  - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
  - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení přidržujte síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.

- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

## POPIS VÝROBKU

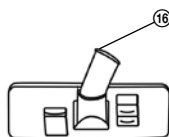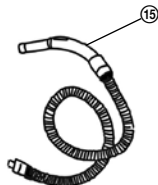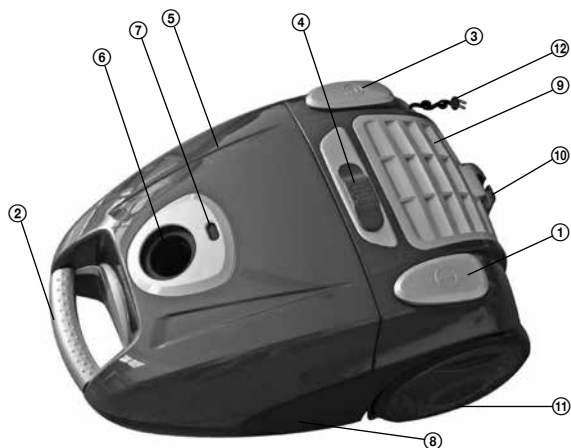

- ① tlačítko START/STOP
- ② držadlo
- ③ tlačítko navíjení kabelu
- ④ regulace výkonu motoru
- ⑤ přední kryt
- ⑥ otvor pro nasávání vzduchu
- ⑦ indikátor naplnění sáčku
- ⑧ podvozek

- ⑨ mřížka výstupního H.E.P.A. filtru
- ⑩ parkovací poloha
- ⑪ kolo
- ⑫ napájecí kabel
- ⑬ kombinovaná hubice
- ⑭ teleskopická trubice
- ⑮ hadice
- ⑯ podlahová hubice

## SESTAVENÍ VYSAVAČE

### Vložte hadici do otvoru pro nasávání vzduchu

Stiskněte současně obě pojistky na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

### Nasadte držadlo na teleskopickou trubici

Držadlo nasadte na širší část teleskopické trubice.

### Nasadte podlahovou hubici na teleskopickou trubici

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

### Upravte délku teleskopické trubice

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipek a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopické trubice je nyní zaaretována.

### Zvolte typ prachového zásobníku

Tento vysavač je možné používat buď jako bezšáčkový, nebo jako šáčkový. Zvolte Vámi preferovaný způsob vysávání a podle toho založte do vysavače buď prachovou nádobu (obr. 1) nebo prachový sáček (obr. 2).

obrázek 1



obrázek 2



### Upozornění:

Při použití varianty s prachovým sáčkem nezapomeňte do drážek před motor zasunout také mřížku s dodávaným vstupním molitanovým filtrem.

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

### Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Jeho vidlici poté zasuňte do elektrické zásuvky.



#### Upozornění:

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel nevytahujte za červenou značku.

### Nastavení podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

### Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START/STOP na těle vysavače.

### Regulace sání

Sání můžete regulovat posuvným jezdcem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice.



#### Tip:

Pokud se při vysávání držadlo hadice ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky a stejně tak odpojte hadici od vysavače. Držadlo poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vysajte.

### Krátkodobé přerušení vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, vložte teleskopickou trubici pomocí výstupku na podlahové hubici do jedné z parkovacích poloh - v zadní nebo spodní části vysavače.



#### Upozornění:

Nepřemísťujte přístroj v okamžiku, kdy používáte parkovací polohu! Může dojít k vylovení parkovací polohy!

### Použití příslušenství

Ve spodní části vysavače se nachází kombinovaná hubice:

- V základním stavu ji můžete použít jako štěrbinovou hubici pro případ vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)
- Vyklopením kartáčku ji můžete použít jako polštářovou hubici např. na vysávání postelí, čalouněného nábytku atp.

### Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START/STOP a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navijení a druhou rukou vedle kabel, resp. přidržujte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.



#### Tip:

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navijení, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navijení.



## Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo.

## ULOŽENÍ VYSAVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí zaaretovat v jedné z parkovacích poloh (v zadní nebo spodní části vysavače).

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

### Výměna prachového sáčku

V případě, že se v průhledovém okénku objeví při zvednutí podlahové hubice nad vysávanou plochu a nastavení maximálního sacího výkonu indikátor naplnění sáčku (tedy plně barevné pole), je potřeba vyměnit sáček na prach:

- 1) Otevřete kryt vysavače.
- 2) Vyměňte starý prachový sáček.
- 3) Vložte na jeho místo nový.
- 4) Zavřete kryt vysavače.



### Upozornění:

Nikdy se nesnažte prát papírové prachové sáčky – tyto jsou na jedno použití a v případě jejich naplnění je nutné je zlikvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Prát je možno pouze sáčky textilní!

### Vyprázdnění nádoby na prach

- 1) Odpojte od vysavače hadici.
- 2) Otevřete kryt vysavače a vyjměte nádobu na prach tahem nahoru za její madlo.
- 3) Nádobu umístěte nad odpadkový koš.
- 4) Stiskněte pojistku a odklopte dno nádoby.



- 5) Prach a nečistoty vysypte do běžného domácího odpadu.
- 6) Poté ještě pootočením vyjměte z nádoby H.E.P.A. filtr a vysypte zbývající prach a nečistoty.



- 7) Vložte H.E.P.A. filtr zpět do nádoby a zaaretujte pootočením.
- 8) Přiklopte dno nádoby tak, aby zacvakla pojistka.
- 9) Nádobu vložte zpět do vysavače.

**Tip:**

Nádobu na prach i prachový filtr doporučujeme omýt pod vlažnou tekoucí vodou.

**Upozornění:**

Před opětovným vložením nádoby na prach i prachového filtru zajistěte, aby byly obě části zcela suché.

## Výměna vstupního molitanového filtru

**Upozornění:**

Vstupní molitanový filtr se používá pouze u varianty s prachovým sáčkem! U bezsačkové varianty je do drážky před motorem zasunuta nádoba na prach a vstupní filtr tudíž není možné použít.

- 1) Otevřete kryt vysavače a vyjměte rámeček se vstupním filtrem.
- 2) Vyměňte vstupní molitanový filtr za nový a vraťte jej i s rámečkem zpět do vysavače. Dbejte na to, aby žebrování rámečku filtru směřovalo vždy ven a stejně tak, aby ven směřovala i černá molitanová část filtru.

## Výměna vstupního H.E.P.A. filtru

- 1) Odpojte od vysavače hadici.
- 2) Otevřete kryt vysavače a vyjměte nádobu na prach tahem nahoru za její madlo.
- 3) Stiskněte pojistku a odklopte dno nádoby.



- 4) Pootočením vyjměte z nádoby H.E.P.A. filtr a vyměňte jej za nový.



- 5) Vložte H.E.P.A. filtr zpět do nádoby a zaaretujte pootočením.
- 6) Přiklopte dno nádoby tak, aby zacvakla pojistka.
- 7) Nádobu vložte zpět do vysavače.

### **Výměna výstupního H.E.P.A. filtru**

- 1) Stlačením pojistky odklopte mřížku výstupního filtru.
- 2) Vyjměte výstupní filtr i s jeho plastovým rámečkem.
- 3) Vyměňte molitanový filtr za nový a vraťte jej i s rámečkem zpět do vysavače. Dbejte na to, aby černá molitanová část směřovala vždy do vysavače a bílá část směrem ven. Tak budou na výstupu zachyceny nejprve hrubší nečistoty a nakonec odfiltrován nejjemnější zbytkový prach.

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si, prosím, následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky.</li> <li>- Síťová zásuvka je poškozená.</li> <li>- Vysavač není zapnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky.</li> <li>- Zkontrolujte síťovou zásuvku.</li> <li>- Zapněte přístroj.</li> </ul>
Sací výkon je slabý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přístroj je ucpaný.</li> <li>- Prachový filtr potřebuje vyčistit.</li> <li>- Nádoba na prach není ve správné poloze.</li> <li>- Je ucpaný filtr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstraňte ucpaný materiál.</li> <li>- Vyčistěte prachový filtr.</li> <li>- Uzavřete nádobu na prach.</li> <li>- Vyčistěte filtr.</li> </ul>
Kabel se nenavine celý.	Kabel se mohl při navijení dostat mimo navijecí kolo.	Při navijení držte kabel mírně natažený.
Kabel nelze vytáhnout.	Kabel se nesprávně navinul.	Stiskněte tlačítko samonavijecího kabelu a zkuste to znovu.
Regulace výkonu nefunguje.	Přístroj je porouchaný.	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem).
Napájecí kabel se navíjí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete.	Poškozený navijecí mechanismus.	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem).
Nádobu na prach nelze uzavřít.	Prachový filtr není ve správné poloze.	Upevněte prachový filtr a zkuste to znovu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí .....	220–240 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet .....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon .....	700 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) .....	II
Úroveň hluku .....	78 dB(A)
Délka síťového kabelu .....	5 m
Provozní dosah .....	7,5 m
Hmotnost .....	5,6 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 78 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## OBSAH DODÁVKY

- 1x vysavač
- 1x podlahová hubice
- 1x teleskopická trubice
- 1x hadice
- 1x kombinovaná hubice
- 1x nádoba na prach
- 1x prachový sáček
- 1x vstupní filtr
- 1x výstupní filtr
- 1x návod k obsluze
- 1x záruční list

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrajujeme si právo na jejich změnu.