



motorola



Používateľská príručka

Digitálna detská video pestúnska

Modely: MBP482, MBP482-2, MBP482-3, MBP482-4

Funkcie opísané v tejto používateľskej príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Víta vás...

vaša nová detská pestúnka Motorola!

Ďakujeme vám za zakúpenie modelu MBP482. Teraz môžete vidieť a počuť, ako vaše dieťa spí v inej miestnosti alebo sledovať vaše staršie deti v detskej izbe.

Originál dokladu o kúpe si odložte pre vlastnú potrebu. Pre záručný servis vášho výrobku Motorola musíte poskytnúť kópiu dokladu o kúpe, aby sa potvrdil stav záruk. Záruka nevyžaduje registráciu.

Ak máte otázky súvisiace s výrobkom, volajte:

+491805 938 803 na Slovensku

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Na webe: www.motorolahome.com/help

Táto používateľská príručka vám poskytne všetky informácie, ktoré potrebujete, ak chcete váš výrobok používať naplno.


Pred použitím detskej pestúnskej odporúčame vložiť a úplne nabiť batériu v rodičovskej jednotke tak, aby pracovala aj po odpojení od sieťového napájania, aby ste ju mohli preniesť na iné miesto. Pred inštaláciou jednotiek si prečítajte bezpečnostné pokyny na strane 8.

Máte všetko?

- 1 x rodičovská jednotka
- 1 x detská jednotka (kamera)
- 1 x dobíjateľná Ni-MH batéria pre rodičovskú jednotku
- 1 x dvierka batérie pre rodičovskú jednotku
- 2 x napájací adaptér pre rodičovskú a detskú jednotku

V balení s viacerými detskými jednotkami nájdete jednu alebo viac ďalších detských jednotiek s napájacími adaptérmami.

Základné informácie o detskej jednotke

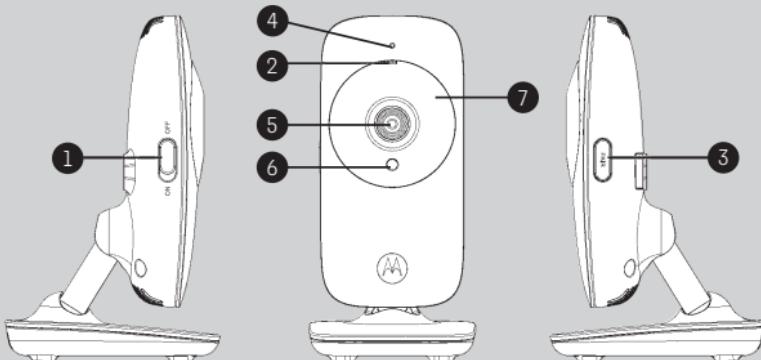

1. Spínač ZAP./VYP.

Posunutím zapnete alebo vypnite detskú jednotku.

2. Indikátor napájania/spojenia

Sveti nazeleno, keď je detská jednotka zapnutá a pripojená k rodičovskej jednotke.

Bliká nazeleno, keď detská jednotka vyhľadáva rodičovskú jednotku, alebo je v procese párovania.

Nesveti, keď je detská jednotka vypnutá.

3. Tlačidlo PÁROVAT

Stlačením a podržaním spárujete s rodičovskou jednotkou.

4. Mikrofón

Pre prenos zvuku do rodičovskej jednotky.

5. Objektív kamery

Pre prenos videa do rodičovskej jednotky.

6. Svetelný senzor


Pre detekciu zapnutia infračervených LED diód.

7. Infračervené diódy

6 infračervených diód pre nočné videnie.

(Poznámka: obraz pre nočné videnie nie je farebný.)

Základné informácie o rodičovskej jednotke

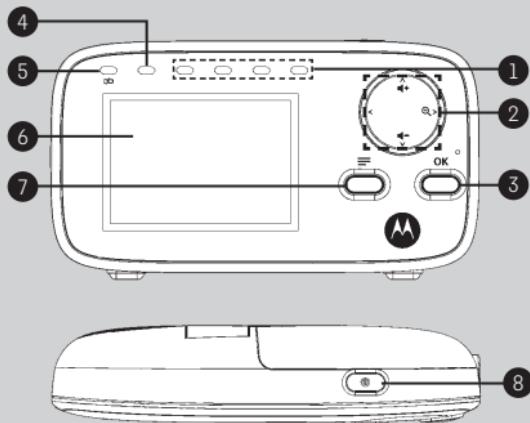

1. Indikátory hladiny zvuku

Indikátory hladiny zvuku zobrazujú hladinu zvuku detekovanú detskou jednotkou. Čím je zvuk hlasnejší, tým viac LED diód sa zapne.

2. Ovládacie tlačidlo

NAHOR/HLASITOSŤ

Stlačením zvýšite hlasitosť reproduktora.

Ak sa nachádzate v ponuke, stlačením budete posúvať smerom nahor.

Ak si prezeráte zväčšený obraz, stlačením a podržaním budete posúvať obraz smerom nahor.

NADOL/HLASITOSŤ

Stlačením znížte hlasitosť reproduktora.

Ak sa nachádzate v ponuke, stlačením budete posúvať smerom nadol.

Ak si prezeráte zväčšený obraz, stlačením a podržaním budete posúvať obraz smerom nadol.

VĽAVO <

Ak sa nachádzate v ponuke, stlačením vyberiete možnosť na ľavej strane.

Ak si prezeráte zväčšený obraz, stlačením a podržaním budete posúvať smerom vľavo.

PRIBLÍŽIŤ/VPRAVO < >

Ak sa nachádzate v ponuke, stlačením vyberiete možnosť na pravej strane.

Ak si prezeráte obraz, stlačením ho priblížite.

Ak si prezeráte zväčšený obraz, stlačením oddialite alebo stlačením a podržaním budete posúvať smerom vpravo v rámci obrazu.

3. OK

Ak sa nachádzate v ponuke, stlačením vyberiete položku alebo uložíte nastavenie.

4. Indikátor ZAP./VYP. napájania

Červený, keď sa zapne rodičovská jednotka. Bliká načerveno, keď rodičovská jednotka hľadá detskú jednotku, prípadne prebieha proces párovania.

Je vypnutá, keď je batéria rodičovskej jednotky plne nabitá.

5. Indikátor úrovne batérie

Čiarky symbolov batérie postupne blikajú, keď sa nabíja batéria rodičovskej jednotky. Bliká, keď je batéria rodičovskej jednotky takmer vybitá a je ju potrebné nabiť.

Je vypnutá, keď sa batéria rodičovskej jednotky nenabíja, prípadne nie je nainštalovaná žiadna batéria.

6. Displej LCD

===== PONUKA

Stlačením vstúpite do hlavnej ponuky.

8. Tlačidlo ZAP./VYP. ⏻

Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete rodičovskú jednotku.

Stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.

Ikony stavu rodičovskej jednotky

	Stav spojenia
	<ul style="list-style-type: none"> - sa zobrazí, ak sa medzi detskou a rodičovskou jednotkou zistí silná úroveň signálu. - alebo sa zobrazí, ak sa medzi detskou a rodičovskou jednotkou zistí stredná úroveň signálu. - bliká, ak je rodičovská jednotka mimo platného rozsahu. - sa zobrazí, ak sa stratí spojenie medzi detskou a rodičovskou jednotkou.
	Režim stráženia
	<ul style="list-style-type: none"> - Zobrazí sa, keď je rodičovská jednotka v režime stráženia.
	Stav aktuálneho zobrazenia
	<ul style="list-style-type: none"> - Zobrazí číslo detskej jednotky, ktorá sa používa v režime stráženia.
	Priblíženie
	<ul style="list-style-type: none"> - Zobrazí sa, keď je obraz v režime priblíženia.
	Vypnutý zvuk
	<ul style="list-style-type: none"> - Zobrazí sa, keď je vypnutý zvuk.
20°C alebo 69°F	Teplota
	<ul style="list-style-type: none"> - Zobrazuje aktuálnu teplotu, ktorú zaznamenala detská jednotka.
	Stav batérie
	<ul style="list-style-type: none"> - → → sa pohybuje, keď sa nabíja batéria. - sa zobrazí, keď je batéria plne nabitá. - sa zobrazí, keď je batéria málo nabitá a potrebuje nabiť. - sa zobrazí, keď nie je nainštalovaná batéria a používa sa napájanie zo siete alebo v prípade nesprávne nainštalovanej batérie.
	Režim nočného videnia
	<ul style="list-style-type: none"> - Zobrazí sa v prípade infračerveného režimu a obrazovka sa zmení na čiernobielu.

Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie vašej detskej pestúnce

- Ak chcete súčasne používať detskú a rodičovskú jednotku, musíte medzi nimi nadviazať rádiové spojenie. Jeho rozsah je ovplyvnený podmienkami prostredia.
- Rádiový signál môžu blokovať akékoľvek velké kovové predmety, napríklad chladnička, zrkadlo, kartotéka, kovové dvere alebo železobetón, ktoré sa nachádzajú medzi detskou a rodičovskou jednotkou.
- Sila signálu sa tiež môže znižovať kvôli iným pevným konštrukciám, napríklad stenám alebo rádiovým a televíznym zariadeniam, napríklad televízorom, počítačom, bezdrôtovým alebo mobilným telefónom, žiarivkám alebo prepínačom stlmenia.
- Ak je zlý signál, premiestnite rodičovskú jednotku a/alebo detskú jednotku na iné miesto v miestnosti.



Obsah

1.	Bezpečnostné pokyny	7
2.	Začíname	10
2.1	Pripojenie detskej jednotky k napájaniu	10
2.2	Inštalácia batérie a pripojenie rodičovskej jednotky k napájaniu	11
2.3	Umiestnenie rodičovskej jednotky na stôl	12
3.	Používanie detskej pestúnskej	13
3.1	Vypnutie a zapnutie detskej jednotky	13
3.2	Vypnutie a zapnutie rodičovskej jednotky	13
3.3	Vypnutie obrazovky rodičovskej jednotky	13
3.4	Nastavenie hlasitosti reproduktora rodičovskej jednotky	13
3.5	Nastavenie jasu LCD displeja rodičovskej jednotky	14
3.6	Nastavenie alarmu rodičovskej jednotky	14
3.7	Monitorovanie teploty	14
3.8	Vymazanie detskej jednotky	15
3.9	Nastavenie času vypnutia obrazovky rodičovskej jednotky	15
3.10	Priblíženie	15
3.11	Režim nočného videnia	16
3.12	Párovanie a výmena dodatočnej novej detskej jednotky	16
3.13	Použitie viacerých kamier	17
4.	Likvidácia zariadenia (životné prostredie)	18
5.	Čistenie	19
6.	Riešenie problémov	20
7.	Všeobecné informácie	22



1. Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE:

NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA - Jednotku a kábel adaptéra uchovávajte vo vzdialosti viac ako 1 meter od postielky a mimo dosahu dieťaťa. Detskú jednotku a káble NIKDY neumiestňujte do postielky. Káble zabezpečte vo vzdialosti viac ako 1 meter od dosahu dieťaťa. S adaptérmi striedavého prúdu nikdy nepoužívajte predlžovacie káble. Používajte len dodané adaptéry striedavého prúdu.





NASTAVENIE A POUŽÍVANIE DETSKÉJ JEDNOTKY:

- Určte miesto pre DETSKÚ JEDNOTKU, ktoré poskytne najlepší záber na vaše dieťa v postielke.
- DETSKÚ JEDNOTKU umiestnite na rovný povrch, napríklad bielizník, sekretár alebo poličku, alebo pomocou otvorov pod stojanom bezpečne namontujte jednotku na stenu.
- Detskú jednotku ani káble NIKDY nedávajte do postielky.

VAROVANIE

Táto detská pestúnka vyhovuje všetkým príslušným normám, ktoré sa týkajú elektromagnetických polí. Jej použitie je bezpečné, ak sa s ňou manipuluje podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke. Preto si pred použitím zariadenia vždy prečítajte pokyny v tejto používateľskej príručke.

- Výrobok musí zostaviť dospelá osoba. Pri montáži uchovávajte malé časti mimo dosahu detí.
- Tento výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
- Táto detská pestúnka nie je vhodná ako náhrada za zodpovedný dozor dospejly osoby.
- Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie.
- Káble udržujte mimo dosahu detí.
- Detskú pestúnku nezakrývajte uterákom ani dekou.
- Túto pestúnku a všetky jej funkcie pred použitím vyskúšajte, aby ste sa s nimi oboznámili.
- Detskú pestúnku nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani v blízkosti vody.
- Detskú pestúnku neinštalujte v extrémnom chlade alebo teple, na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdroja tepla.
- Používajte len dodané nabíjačky a napájacie adaptéry. Nepoužívajte iné nabíjačky ani napájacie adaptéry, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a akumulátorovej batérie.
- Vkladajte len akumulátorové batérie rovnakého typu.



- Nedotýkajte sa kontaktov zástrčky ostrými alebo kovovými predmetmi.
- Adaptéry zapojte do ľahko prístupných elektrických zásuviek.

UPOZORNENIE

Ak vymeníte batériu za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.


Použité batérie zlikvidujte v súlade s ich pokynmi.

Používajte len dobíjateľnú akumulátorovú batériu s výkonom: 3,6 V 800 mAh



2. Začíname

2.1 Pripojenie detskej jednotky k napájaniu

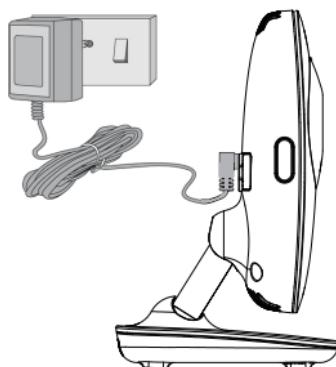

1. Konektor jednosmerného prúdu napájacieho adaptéra vložte do zásuvky jednosmerného prúdu v zadnej časti detskej jednotky.
2. Druhý koniec napájacieho adaptéra pripojte do vhodnej sietovej zásuvky.
3. Spínač ZAP./VYP. posuňte do polohy ON (ZAP).


POZNÁMKA

Používajte len dodaný napájací adaptér.




2.2 Inštalácia batérie a pripojenie rodičovskej jednotky k napájaniu

Súčasťou dodávky je akumulátorová dobíjateľná batéria, ktorá by sa mala vložiť do rodičovskej jednotky, aby sa rodičovská jednotka dala presunúť bez straty spojenia s detskou jednotkou (jednotkami). Pred prvým použitím alebo keď rodičovská jednotka zobrazuje, že je batéria málo nabitá, rodičovskú jednotku nabite.

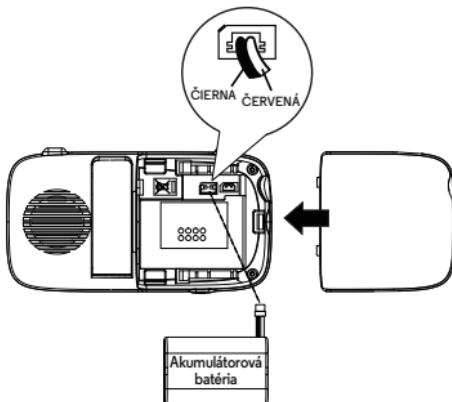

1. Uvoľnite a odstráňte kryt priestoru pre batérie
2. Zapojte konektor akumulátorovej batérie do otvoru vo vnútri priestoru na batérie a vložte akumulátorovú batériu do priestoru.
3. Kryt priestoru pre batérie vráťte na miesto a vytiahnite stojan (pozrite si časť 2.3).

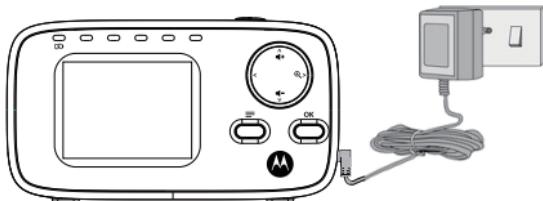

4. Konektor jednosmerného prúdu napájacieho adaptéra vložte do zásuvky jednosmerného prúdu na bočnej strane rodičovskej jednotky.




-
5. Druhý koniec napájacieho adaptéra pripojte do vhodnej sieťovej zásuvky. Rozsvieti sa indikátor stavu batérie.

POZNÁMKA

Používajte len dodaný napájací adaptér a akumulátorovú batériu. Rodičovská jednotka môže pracovať s pripojeným napájacím adaptérom, ale bez nainštalovanej akumulátorovej batérie. Keďže je zapnutá rodičovská a detská jednotka, rodičovská jednotka by mala zobraziť farebný obraz z kamery detskej jednotky. Ak je miestnosť tmavá, z dôvodu infračerveného osvetlenia bude obraz čiernobiely a zobrazí sa ikona .

2.3 Umiestnenie rodičovskej jednotky na stôl

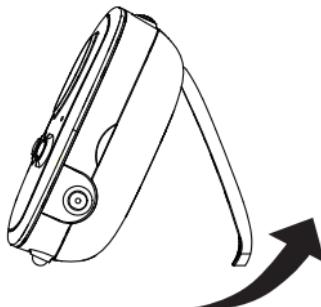

- Vysuňte stojan zo zadnej strany rodičovskej jednotky do otvorennej polohy, aby ste ju umiestnili na stôl.



3. Používanie detskej pestúnsky

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny a uvedomte si, že detská pestúnska je určená len ako pomôcka. Neslúži ako náhrada za zodpovedný, správny rodičovský dohľad.

3.1 Vypnutie a zapnutie detskej jednotky

Posunutím spínača ZAP./VYP. zapnete detskú jednotku. Rozsvieti sa indikátor napájania/spojenia.

Posunutím spínača ZAP./VYP. vypnete detskú jednotku. Indikátor napájania/spojenia zhasne.

3.2 Vypnutie a zapnutie rodičovskej jednotky

Stlačením a podržaním tlačidla zapnete rodičovskú jednotku. Rozsvieti sa indikátor napájania/spojenia.

Opäťovným stlačením a podržaním tlačidla vypnete rodičovskú jednotku. Indikátor napájania/spojenia zhasne.

POZNÁMKA

Ak umiestníte rodičovskú a detskú jednotku príliš blízko seba, môže zaznieť vysokointenzívny zvuk. Nie je to chyba. Jednotky sú určené na prevádzku v určitej vzájomnej vzdialosti, t. j. v oddelených miestnostiach. Presuňte jednotky do väčszej vzájomnej vzdialosti.

3.3 Vypnutie obrazovky rodičovskej jednotky

Obrazovku rodičovskej jednotky môžete zapnúť alebo vypnúť bez vypnutia rodičovskej jednotky. Stále môžete počuť zvuk z detskej jednotky.

Stlačením tlačidla na rodičovskej jednotke vypnete obrazovku.

Stlačením ľubovoľného tlačidla na rodičovskej jednotke opäťovne zapnete obrazovku.

3.4 Nastavenie hlasitosti reproduktora rodičovskej jednotky

Hlasitosť reproduktora môžete nastaviť od úrovne hlasitosti 1 až po úroveň hlasitosti 5 alebo ju môžete vypnúť.

Na rodičovskej jednotke stlačte tlačidlo alebo , keď sa rodičovská jednotka nachádza v režime kamerového zobrazenia.

Ak je reproduktor vypnutý, na obrazovke sa zobrazí .



3.5 Nastavenie jasu LCD displeja rodičovskej jednotky

Jas obrazovky rodičovskej jednotky môžete nastaviť od úrovne 1 až do úrovne 5.

1. Ked'je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, stlačte tlačidlo . sa zobrazí.
2. Stlačením tlačidla alebo nastavíte jas.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

3.6 Nastavenie alarmu rodičovskej jednotky

Rodičovskú jednotku môžete použiť na nastavenie alarmu, ktorý vám pripomene, že sa máte postarať o dieťa.

Zapnutie a nastavenie vypnutého alarmu:

1. Ked'je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla alebo prejdite na .
3. Stlačením tlačidla alebo vyberte On (Zap.) a následne stlačte **OK**.
4. Stlačením tlačidla alebo vyberte 2 h, 3 h, 4 h, 5 h alebo 6 h.
5. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Vypnutie zapnutého alarmu:

1. Ked'je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla alebo prejdite na .
3. Stlačením tlačidla alebo vyberte Off (Vyp.).
4. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

3.7 Monitorovanie teploty

Detská jednotka meria okolitú teplotu (0-50 +/- 2 °C: 32-122 +/- 4 °F). Nastavenia formátu teploty môžete zmeniť nasledujúcim spôsobom.

3.7.1 Formát teploty

Môžete si vybrať zobrazovanie teploty v °F alebo °C.

1. Stlačte , ked'je rodičovská jednotka v režime zobrazenia kamery.
2. Stlačte alebo roľujte na .
3. Stlačte alebo , prípadne vyberte °F alebo °C.
4. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



3.8 Vymazanie detskej jednotky

Spárovanú detskú jednotku môžete vymazať z rodičovskej jednotky.

1. Keď je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla < alebo .
3. Stlačením tlačidla 

POZNÁMKA

Ak je spárovaná len jedna detská jednotka, nemôžete ju vymazať.

3.9 Nastavenie času vypnutia obrazovky rodičovskej jednotky

Ak sa obrazovka rodičovskej jednotky nachádza určitý čas v stave nečinnosti, môžete nastaviť čas jej vypnutia.

1. Keď je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla < alebo .
3. Stlačením tlačidla 

3.10 Priblíženie

Obraz pri sledovaní z detskej jednotky môžete priblížiť alebo vzdialiť.

1. Stlačením tlačidla Používanie detskej pestúnsky



3.11 Režim nočného videnia

Detská jednotka obsahuje infračervené LED diódy pre záznam jasného obrazu v tme. Ak zabudovaný svetelný senzor v prednej časti jednotky zaznamená nízku úroveň okolitého svetla, automaticky sa aktivujú LED diódy a obrazovka rodičovskej jednotky sa zobrazí čiernobielo. V hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona .

3.12 Párovanie a výmena dodatočnej novej detskej jednotky

Poskytnutá detská a rodičovská jednotka sú už spárované. Do vášho audio a video monitorovacieho systému môžete pridať alebo nahradíť detskú jednotku.

S rodičovskou jednotkou môžete spárovať maximálne štyri detské jednotky. Každá nová detská jednotka sa musí pred použitím spárovať s rodičovskou jednotkou.

Ak chcete spárovať a vymeniť detskú jednotku:

1. Keď je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla < alebo > prejdite na .
3. Stlačením tlačidla alebo vyberte požadované číslo detskej jednotky a následne stlačte **OK**. Spustí sa režim párovania.
4. Zapnite novú detskú jednotku a okamžite stlačte a podržte tlačidlo **Párovať**, až kým sa nerozsvieti indikátor napájania/spojenia.

POZNÁMKA

Ak vyberiete neobsadený slot pre detskú jednotku, nová detská jednotka nahradí práve použivanú detskú jednotku.



3.13 Použitie viacerých kamier

S rodičovskou jednotkou môžete spárovať až 4 kamery. Ak je k rodičovskej jednotke pripojená viac ako jedna kamera, môžete si vybrať kameru pre zobrazenie alebo nastavenie režimu stráženia , v ktorom rodičovská jednotka automaticky prechádza spárovanými kamerami každých 15 sekúnd.

POZNÁMKA

Zvuk z kamery na rodičovskej jednotke je počuť len v prípade, že je zvolená daná kamera.

Ak chcete zmeniť kameru:

Stlačením tlačidla **OK**, keď je rodičovská jednotka v režime kamerového zobrazenia, prejdete cez spárované kamery 1, 2, 3, 4, . Zvolená možnosť sa zobrazí na obrazovke.



4. Likvidácia zariadenia (životné prostredie)

Na konci životného cyklu výrobku by ste tento výrobok nemali zlikvidovať s bežným domovým odpadom. Výrobok odovzdajte na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Označuje to symbol na výrobku, v používateľskej príručke a/alebo na škatuli.



Niekteré materiály výrobku je možné opäťovne použiť, ak ich odovzdáte na mieste pre recykláciu. Opakovaným použitím niektorých dielov alebo surovín z použitých produktov významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Ak potrebujete viac informácií o zberných miestach vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.

Akumulátorovú batériu zlikvidujte ekologickým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.



5. Čistenie

Detskú pestúnkú čistite mierne navlhčenou handričkou alebo antistatickou utierkou.

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne rozpúšťadlá.

Čistenie a starostlivosť

- Žiadne časti detskej pestúnky nečistite pomocou riedidiel ani iných rozpúšťadiel a chemikálií – môže to spôsobiť trvalé poškodenie výrobku, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Detskú pestúnku uchovávajte mimo horúcich a vlhkých oblastí a mimo silného slnečného svetla. Nenechajte ju navlhnuť.
- Vykonali sa všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistila vysoká spoľahlivosť detskej pestúnky. Ak sa však niečo pokazí, nepokúšajte sa to opraviť svojpomocne – obráťte sa na náš zákaznícky servis.

DÔLEŽITÉ

Pred čistením detskej pestúnky vždy vypnite a odpojte napájací adaptér.



6. Riešenie problémov

Nerozsvieti sa indikátor napájania na rodičovskej jednotke

- Skontrolujte, či je rodičovská jednotka zapnutá.
- Skontrolujte, či je správne nainštalovaná dodávaná akumulátorová batéria a či nie je vyčerpaná.
- Nabite rodičovskú jednotku tak, že ju pripojíte k napájaniu.

Bliká indikátor napájania/spojenia na detskej jednotke

- Detská jednotka nemusí byť spárovaná s rodičovskou jednotkou. Informácie o spárovaní s detskou jednotkou nájdete v časti 3.11.
- Rodičovská a detská jednotka môžu byť navzájom mimo dosahu. Znižte vzdialenosť medzi jednotkami, ale nie na menej ako 1 meter.
- Detská jednotka môže byť vypnutá. Spínač ZAP./VYP. detskej jednotky posuňte do polohy ON (ZAP.).

indikátor rodičovskej jednotky bliká

- Akumulátorová batéria rodičovskej jednotky je málo nabité. Pripojte rodičovskú jednotku do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného napájacieho adaptéra, aby sa nabila.

Rodičovská jednotka vydáva zvukové signály

- Rodičovská jednotka mohla stratiť spojenie s monitorujúcou detskou jednotkou. Znižte vzdialenosť medzi rodičovskou a detskou jednotkou, ale nie na menej ako 1 meter.
- Detská jednotka môže byť vypnutá. Spínač ZAP./VYP. detskej jednotky posuňte do polohy ON (ZAP.).
- Akumulátorová batéria v rodičovskej jednotke je takmer vybitá. Pripojte rodičovskú jednotku k sieťovému napájaniu prostredníctvom dodaného sietového adaptéra za účelom dobitia.



Z rodičovskej jednotky nie je počuť zvuk alebo pláč dieťaťa

- Hlasitosť rodičovskej jednotky môže byť nastavená na príliš nízku úroveň. Zvýšte úroveň hlasitosti rodičovskej jednotky. Informácie o nastavení úrovne hlasitosti nájdete v časti 3.4.
- Rodičovská jednotka a monitorujúca detská jednotka môžu byť navzájom mimo dosah. Znižte vzdialenosť medzi jednotkami, ale nie na menej ako 1 meter.

Systém detskej pestúnskej vydáva vysokointenzívny zvuk

- Rodičovská a detská jednotka sú príliš blízko seba. Uistite sa, že sa rodičovská a detská jednotka nachádzajú vo vzdialosti najmenej 1 meter od seba.
- Hlasitosť reproduktora rodičovskej jednotky môže byť nastavená na príliš vysokú úroveň. Znižte hlasitosť rodičovskej jednotky.

Akumulátorová batéria rodičovskej jednotky sa rýchlo vybije

- Jas LCD displeja môže byť nastavený na príliš vysokú úroveň. Skúste znižiť úroveň jasu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 3.5.
- Úroveň hlasitosti rodičovskej jednotky môže byť nastavená na príliš vysokú úroveň, čo spotrebuje energiu. Znižte úroveň hlasitosti rodičovskej jednotky. Informácie o nastavení úrovne hlasitosti nájdete v časti 3.4.

Obraz rodičovskej jednotky nie je farebný

- Detská jednotka sa nachádza v tmavej izbe, čo spôsobuje zapnutie infračerveného osvetlenia a zmenu obrazu z farebnej na čiernobielu. Keď sa zvýší svetlo v miestnosti s detskou jednotkou, obraz sa zmení na farebný.



7. Všeobecné informácie

Ak výrobok nefunguje správne....

1. Prečítajte si túto používateľskú príručku.
2. Navštívte našu webovú stránku: www.motorolahome.com
3. Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom:

+491805 938 803 na Slovensku

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Na webe: www.motorolahome.com/help

Ak si chcete objednať náhradnú akumulátorovú batériu pre rodičovskú jednotku, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)

Dakujeme vám za zakúpenie produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie od spoločnosti Binatone Electronics International LTD („BINATONE“).

Na čo sa vzťahuje táto Záruka?

S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie v kombinácii s týmto produkтом, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytýčenej lehoty. Táto Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby.

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU, PROVINCIE ALEBO KRAJINY. PRI ZÁKAZNÍKOCH, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEL'OV ALEBO NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE, AKSA ODLIŠUJÚ, VKRAJINE ICH TRVALÉHO BYDLISKA, PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE LEN DOPLENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRAWNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEL'A A NARIADENIA SPROSTREDKÚVAJÚ. ZA ÚČELOM KOMPLETNÉHO POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY STE MALI KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCII ALEBO V ŠTÁTE.



Na koho sa vzťahuje krytie?

Táto Záruka sa vzťahuje len na prvého spotrebiteľa, ktorý produkt zakúpil, a nie je prevoditeľná.

Ako bude postupovať spoločnosť BINATONE?

Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.



Existujú ďalšie obmedzenia?

AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚCEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA ODOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚCEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA ODOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ANI BINATONE NEBUDE ZA Žiadnych OKOLNOSTÍ NIEST ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIECT PODĽA LITERY ZÁKONA.

Niekteré krajiny neuznávajú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, alebo obmedzenie dĺžky odvodenej záruky, preto sa na vás uvedené obmedzenia alebo výnimky nemusia vzťahovať. Táto Záruka vám poskytuje určité zákonné práva, pričom taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa lišia v závislosti od konkrétnej jurisdikcie.



Kryté produkty	Lehota krycia
Spotrebiteľské produkty	Dva (2) roky odo dňa pôvodného zakúpenia produktov prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.
Spotrebiteľské príslušenstvo	Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.
Spotrebiteľské produkty a príslušenstvo, ktoré boli opravené alebo vymenené	Zostávajúce obdobie pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa vrátenia spotrebiteľovi, podľa toho, ktoré z obdobia je dlhšie.

Výnimky

Bežné opotrebovanie pri používaní. Pravidelná údržba, oprava a výmena dielov z dôvodu bežného opotrebenia nie je krytá zárukou.

Batéria. Záruka sa vzťahuje len na batéria, ktorých kapacita pri úplnom nabití klesne pod 80 % ich menovej kapacity, a batéria, ktoré tečú.

Nenáležité a hrubé používanie. Nedostatky alebo poškodenia, ktoré sú dôsledkom nasledujúcich javov: (a) nesprávna prevádzka, skladovanie alebo nenáležité či hrubé používanie, nehoda či opomenutie, ako napr. fyzické poškodenie (praskliny, škrabance atď.) na povrchu produktu vyplývajúce z nenáležitého používania; (b) kontakt s tekutinami, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo agresívnym potom, pieskom, hlinou a podobnými látkami, extrémnym teplom alebo potravinami; (c) používanie produktov alebo príslušenstva na komerčné účely a vystavovanie produktu alebo príslušenstva abnormálnemu používaniu alebo podmienkam; prípadne (d) iné konanie, ktoré nie je chybou spoločnosti MOTOROLA ani BINATONE, sú vyňaté zo záručného krycia.

Používanie produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Nedostatky alebo poškodenia vyplývajúce z používania produktov alebo príslušenstva či periférnych zariadení inej značky ako Motorola, alebo bez certifikácie od spoločnosti Motorola, nie sú kryté zárukou.



Neautorizovaný servis alebo úpravy. Nedostatky alebo poškodenia vyplývajúce zo servisu, testovania, nastavovania, inštalácie, údržby, pozmeňovania či modifikácie akýmkoľvek spôsobom inou osobou ako zamestnancom spoločnosti MOTOROLA, BINATONE alebo ich autorizovaných servisných stredísk, sú vyňaté zo záručného krycia.

Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s (a) odstranenými, pozmenenými alebo znehodnotenými sériovými číslami alebo dátumovými značkami; (b) poškodenými pečaťami alebo ktoré vykazujú známky manipulácie; (c) nezhodujúcimi sa sériovými číslami dosiek; alebo (d) puzdrami či dielmi, ktoré nie sú vyhovujúce alebo sú inej značky ako Motorola, sú vyňaté zo záručného krycia.

Komunikačné služby. Nedostatky, poškodenia alebo poruchy produktov alebo príslušenstva spôsobené komunikačnou službou alebo signálom, ktorý môžete mať predplatený alebo ktorý využívate v kombinácii s produktmi alebo príslušenstvom, sú vyňaté zo záručného krycia.

Ako získať záručný servis a ďalšie informácie?

Ak chcete získať servis alebo informácie, volajte na linku:

+491805 938 803 na Slovensku

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Na webe: www.motorolahome.com/help

Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na vlastné náklady a riziko do autorizovaného servisného strediska spoločnosti BINATONE.

Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť nasledujúce položky: (a) produkt alebo príslušenstvo; (b) originál dokladu o zakúpení (blok), na ktorom je uvedený dátum, miesto a názov predajcu produktu; (c) ak bol v škatuli záručný list, vyplnený záručný list s uvedeným sériovým číslom produktu; (d) písomnú charakteristiku problému; a najmä; (e) svoju adresu a telefónne číslo.

Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou BINATONE v súvislosti s produktmi a príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahradzajú akékoľvek predchádzajúce dohody či vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených v akýchkoľvek písomných publikáciách alebo propagačných materiáloch vydaných spoločnosťou BINATONE či vyhlásení vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či pracovníkom spoločnosti BINATONE, ktoré mohli zaznieť v súvislosti s predmetným nákupom.



motorola

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk



SLOVENSKÝ

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment: Digital Video Baby Monitor
Model Name: MBP482, MBP482-2, MBP482-3, MBP482-4
Country of Origin: China
Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.9.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1 EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
RF Safety:	EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
LED Measurement:	EN62471:2008
ErP:	IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer
(Signature of authorised person)

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 25 July, 2016

Place & Date



Technické údaje

Detská jednotka

Frekvencia	2407,5 – 2475 MHz
Kanály	21
Prevádzková teplota	5 °C – 45 °C
Obrazový senzor	0,3 megapixelový farebný CMOS
Objektív	f 2,7mm, F 2,6
Napájací adaptér	Príkon 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA
Menovitý výkon	Výkon 6 V DC, 400 mA.

**Rodičovská jednotka**

Frekvencia	2407,5 – 2475 MHz
Kanály	21
Prevádzková teplota	5 °C – 45 °C
Displej	Uhlopriečka 2,0" TFT LCD
Ovládanie jasu	5 krokov
Ovládanie hlasitosti	5 krokov a vypnutie
Menovitý výkon batérie	3,6 V 800 mAh akumulátorová Ni-MH batéria
Napájací adaptér	Príkon 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA
Menovitý výkon	Výkon 6 V DC, 400 mA.

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



motorola

Vyrába, distribuuje alebo predáva spoločnosť
Binatone Electronics International LTD.,
oficiálny majiteľ koncesie na tento produkt.
MOTOROLA a štylizované logo M sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Motorola Trademark Holdings,
LLC. a používajú sa v rámci licencie. Všetky
ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich
príslušných vlastníkov.

© 2016 Motorola Mobility LLC.
Všetky práva vyhradené.



SK_EU Version 1.0

Vytlačené v Číne