

SENCOR®

STS 2606WH

STS 2607BK



ΕΛ - Φρυγανιέρα

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το φρυγάνισμα διάφορων τύπων ψωμιού όπως ψωμί για τوست, κλασικό ψωμί, στρογγυλά ψωμάκια, γλυκά ψωμάκια, μπίγκελ, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να φρυγανίσετε ψωμάκια πασπαλισμένα με ζάχαρη ή που περιέχουν φρούτα από κονσέρβες ή μαρμελάδα όπως κέικ, γλυκά ψωμάκια, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την τάση της πρίζας. Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.



Προειδοποίηση:

Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει το δίσκο για τα ψίχουλα.



Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας, κ.λπ., και μην τα τοποθετείτε κάτω από αυτήν, γιατί το ψωμί μπορεί να πιάσει φωτιά. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ σε χώρους όπου η θερμότητα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε θερμομονωτική βάση.

- Από άποψη ασφάλειας, η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές σε τραπέζι ή παρεμφερή επιφάνεια υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε απόσταση ασφαλείας 50 cm από την κύρια ακτινοβολία θερμότητας από εύφλεκτα υλικά και τουλάχιστον 10 cm από άλλες κατευθύνσεις.
- Πριν από την πρώτη χρήση, για να απομακρυνθούν τυχόν οσμές, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή άδεια τουλάχιστον τρεις φορές στη μέγιστη ένταση φρυγανίσματος.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη κατά τη λειτουργία και μετά τη λειτουργία λόγω της παραμένουσας θερμότητας. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε μικρότερα κομμάτια ψωμιού από τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί ή είναι ζεστή.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλα κομμάτια ψωμιού στις υποδοχές φρυγανίσματος και προϊόντα ψωμιού τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο ή μεταλλικά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην φρυγανίζετε ψωμί τοποθετώντας το οριζόντια κατευθείαν στις υποδοχές φρυγανίσματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να διακόψει την κυκλοφορία του αέρα και να προκαλέσει πυρκαγιά.




Προσοχή:

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε σφηνωμένα κομμάτια ψωμιού με μαχαίρι ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας ή ζημιά στη συσκευή. Εάν σφηνώσουν κομμάτια ψωμιού μέσα στις υποδοχές φρυγανίσματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Έπειτα αφαιρέστε προσεκτικά τα σφηνωμένα κομμάτια ψωμιού από τη συσκευή.

- Ο αφαιρούμενος δίσκος για τα ψίχουλα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ψίχουλα στο εσωτερικό του. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου „Καθαρισμός και συντήρηση“. Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματός της σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φικ), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

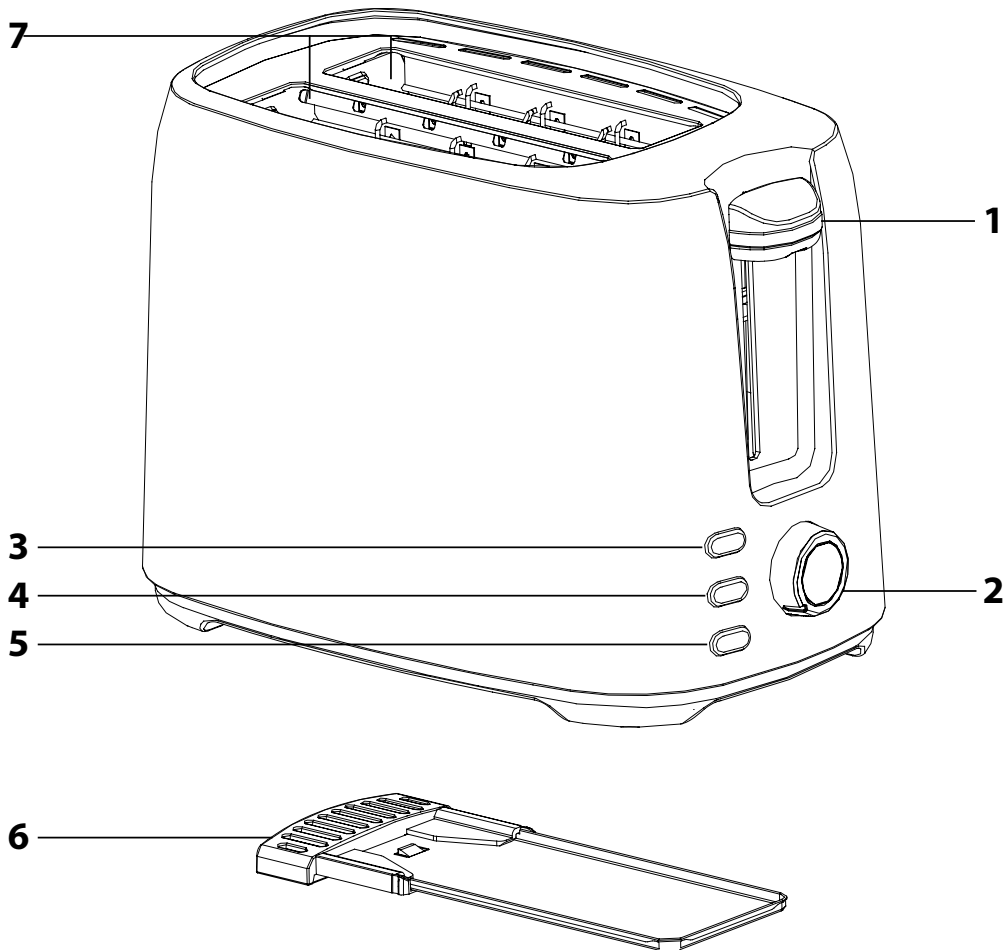

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Να φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε στο μέλλον.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Μοχλός ελέγχου

A2 Ηλεκτρονικός διακόπτης ελέγχου έντασης φρυγανίσματος

A3 Κουμπί απόψυξης για φρυγανίσματα κατεψυγμένου ψωμιού

A4 Κουμπί ζεστάματος ψωμιού

A5 Κουμπί ακύρωσης για άμεση ακύρωση διαδικασίας

A6 Αφαιρούμενος δίσκος για τα ψιχουλά

A7 Υποδοχές φρυγανισμάτων

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτήν. Πριν από την πρώτη χρήση, για να απομακρυνθούν τυχόν οσμές, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη φρυγανιέρα άδεια τουλάχιστον τρεις φορές στη μέγιστη ένταση φρυγανίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε επίπεδο, στεγνή και σταθερή επιφάνεια σε ικανοποιητική απόσταση από επιφάνειες εύφλεκτων υλικών όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „Οδηγίες ασφαλείας“.

Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε τη φρυγανιέρα σε μια πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι ο αφαιρούμενος δίσκος για τα ψιχουλά έχει τοποθετηθεί σωστά.

Τοποθετήστε μία φέτα ψωμιού για τoστ, κλασικό ψωμιού, μισό ψωμάκι ή μπέικγκελ, κ.λπ. σε κάθε υποδοχή **A7**. Οι φέτες ψωμιού δεν πρέπει να είναι πολύ χοντρές για να μην αφηγηθούν στις υποδοχές **A7** και να μην προεξέχουν από τη φρυγανιέρα όταν ο μοχλός ελέγχου **A1** είναι κλειδωμένος στη χαμηλότερη θέση.



Προσοχή:

Μην τοποθετείτε στη φρυγανιέρα ψωμί με βούτυρο, μαργαρίνη, κ.λπ. απλωμένο πάνω του.

Χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρονικό διακόπτη ελέγχου **A2** για να ρυθμίσετε την ένταση φρυγανίσματος σε εύρος από 1 έως 7 όπου η ρύθμιση 1 είναι η πιο χαμηλή ένταση φρυγανίσματος και η ρύθμιση 7 η πιο υψηλή. Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να επιλέξετε επίπεδο έντασης φρυγανίσματος 4. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ένταση φρυγανίσματος, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Θέστε σε λειτουργία τη φρυγανιέρα ωθώντας προς τα κάτω το μοχλό ελέγχου **A1**. Η διαδικασία φρυγανίσματος ξεκινά αυτόματα όταν ο μοχλός ελέγχου **A1** είναι κλειδωμένος στη χαμηλότερη θέση. Το κουμπί ακύρωσης **A5** θα ανάψει.



Σημείωση:

Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ο μοχλός ελέγχου **A1** δεν θα κλειδώσει στη χαμηλότερη θέση και η φρυγανιέρα δεν θα τεθεί σε λειτουργία.

Η φρυγανιέρα θα βθήσει αυτόματα και το ψωμί που τοποθετήσατε θα εξέλθει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος. Αφαιρέστε το φρυγανισμένο ψωμί από τη φρυγανιέρα και επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.



Προσοχή:

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε αφηγημένα κομμάτια ψωμιού με μαχαίρι ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας ή ζημιά στη συσκευή. Εάν αφηγηθούν κομμάτια ψωμιού μέσα στη φρυγανιέρα, απενεργοποιήστε τη, απουσνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Έπειτα, αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί.

Μετά τη χρήση της φρυγανιέρας, απουσνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

Λειτουργία ζεστάματος ψωμιού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει το ζέσταμα του ψωμιού χωρίς να το φρυγανίσει περισσότερο.

Τοποθετήστε το ψωμί στις υποδοχές **A7** και κατεβάστε το μοχλό ελέγχου **A2** μέχρι να κλειδώσει στη χαμηλότερη θέση. Πιέστε το κουμπί ζεστάματος **A4**. Το κουμπί **A4** θα ανάψει. Η φρυγανιέρα θα εξανέγει αυτόματα το ψωμί που τοποθετήσατε στο τέλος της διαδικασίας ζεστάματος. Αφαιρέστε το φρυγανισμένο ψωμί από τη φρυγανιέρα και επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να ζεσάνετε και άλλο ψωμί.



Σημείωση:

Η διαδικασία ζεστάματος είναι προρυθμισμένη από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία ζεστάματος οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης **A5**.

Λειτουργία απόψυξης

Τοποθετήστε το κατεψυγμένο ψωμί στις υποδοχές **A7** και κατεβάστε το μοχλό ελέγχου **A2** μέχρι να κλειδώσει στη χαμηλότερη θέση. Πιέστε το κουμπί απόψυξης **A3**. Το κουμπί **A3** θα ανάψει.

Η φρυγανιέρα θα εξανέγει αυτόματα το ψωμί που τοποθετήσατε στο τέλος της διαδικασίας ζεστάματος. Αφαιρέστε το φρυγανισμένο ψωμί από τη φρυγανιέρα και επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να αποψύξετε και άλλο ψωμί.



Σημείωση:

Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης **A5**.



Προσοχή:

Η λειτουργία ζεστάματος και η λειτουργία απόψυξης δεν μπορούν να ρυθμιστούν ταυτόχρονα.

Συμβουλές ρύθμισης της έντασης φρυγανίσματος

- Η διαδικασία φρυγανίσματος πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η υγρασία εξατμίζεται από το ψωμί και στη δεύτερη φάση το ψωμί φρυγανίζεται.
- Το επίπεδο φρυγανίσματος εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη φρεσκότητα του ψωμιού.
- Το φρέσκο ψωμί φρυγανίζεται περισσότερη ώρα γιατί πρώτα πρέπει να εξατμιστεί η υγρασία που περιέχει και μόνο μετά μπορεί να ξεκινήσει το φρυγάνισμα. Επομένως, απαιτείται υψηλότερη ένταση φρυγανίσματος. Το ψωμί ολικής άλεσης, οι πιο χοντρές φέτες ψωμιού, τα κομμένα στη μέση ψωμάκια και τα μπέικγκελ, απαιτούν επίσης υψηλότερη ένταση φρυγανίσματος.
- Το λιγότερο φρέσκο ψωμί που δεν περιέχει τόσο υγρασία όση το φρέσκο ψωμί φρυγανίζεται σε λιγότερο χρόνο και, επομένως, χρειάζεται χαμηλότερη ένταση φρυγανίσματος από ό,τι συνηθως.
- Οι μικρότερες και λεπτότερες φέτες ψωμιού φρυγανίζονται πιο γρήγορα από τις μεγαλύτερες και χοντρότερες.
- Όταν φρυγανίζετε μόνο μία φέτα ψωμιού, επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο έντασης φρυγανίσματος από όταν φρυγανίζετε δύο φέτες ψωμιού ταυτόχρονα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη φρυγανιέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν την καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει.
- Αφαιρέστε τον αφαιρούμενο δίσκο για τα ψιχουλά **A6** από τη φρυγανιέρα, καθαρίστε τον με ένα καθαρό, στεγνό πανί και επανατοποθετήστε τον. Καθαρίστε τον αφαιρούμενο δίσκο για τα ψιχουλά **A6** μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται ψιχουλά στο εσωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να πάσει φωτιά.
- Για να αφαιρέσετε τα ψιχουλά από το εσωτερικό της φρυγανιέρας, γυρίστε την ανάποδα και κουνήστε τη προσεκτικά πάνω από τον κάδο απορριμμάτων για να πέσουν τα ψιχουλά.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί και σκουπίστε την. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί νερό ή υγρασία στο εσωτερικό της φρυγανιέρας.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που προκαλούν διάβρωση όπως βενζίνη, διαλύτες, κ.λπ. για να καθαρίσετε τη φρυγανιέρα.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220 – 240 V ~
Ονομαστική συχνότητα	50 – 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	750 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.