

SENCOR®

SOC 0910BL / SOC 0911RD

SOC 0912GR



GR - Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα υπερήχων

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**Γενικές προειδοποιήσεις**

- Οι οδοντόβουρτσες μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το/τη χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να αποτρέψετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Τα τμήματα της συσκευής που πρέπει να είναι τοποθετημένα ή να είναι σε όρθια θέση, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα ή όρθια έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε χαμηλή, ασφαλή τάση που αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στις σημάνσεις της συσκευής.

**Προσοχή:**

Η οδοντόβουρτσα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον γνήσιο σταθμό φόρτισης με τον οποίο παρέχεται. Για να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος, μη χρησιμοποιείτε ποτέ σταθμό φόρτισης διαφορετικού τύπου.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέσετε τον σταθμό φόρτισης σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τον μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην αποσυνδέετε τον σταθμό φόρτισης από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Με αυτήν την ενέργεια, μπορεί να υποστεί ζημιά ο σταθμός φόρτισης ή η πρίζα. Αποσυνδέετε τον σταθμό φόρτισης από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις του καλωδίου ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Για τη φόρτιση της οδοντόβουρτσας χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο σταθμό φόρτισης με το καλώδιο ρεύματος. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη γνήσια αξεσουάρ.



Προσοχή:

Η οδοντόβουρτσα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον γνήσιο σταθμό φόρτισης με τον οποίο παρέχεται. Για να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος, μη χρησιμοποιείτε ποτέ σταθμό φόρτισης διαφορετικού τύπου.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον σταθμό φόρτισης που παρέχεται με αυτήν την οδοντόβουρτσα για άλλους σκοπούς.
- Διατηρείτε τον σταθμό φόρτισης και το καλώδιο ρεύματός του στεγνά.
- Τοποθετείτε πάντα τον σταθμό φόρτισης επάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη λαβή της οδοντόβουρτσας.
- Μη συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος του σταθμού φόρτισης στην/από την πηγή ισχύος.
- Φυλάσσετε, φορτίζετε και χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μη φορτίζετε την οδοντόβουρτσα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για την πλήρη φόρτιση. Όταν η φόρτιση ολοκληρώνεται, αποσυνδέετε την από την πηγή ισχύος.
- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από την οδοντόβουρτσα μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από την οδοντόβουρτσα μόνος/-η σας.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε την οδοντόβουρτσα και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.


- Μην εκθέτετε την οδοντόβουρτσα σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά η ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μη φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία γεμάτα με νερό.
- Σε περίπτωση που η οδοντόβουρτσα ή ο σταθμός φόρτισης πέσει σε νερό, μην τα πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οδοντόβουρτσα ή σταθμό φόρτισης που έχουν βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε τα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
- Σε περίπτωση που η οδοντόβουρτσα, ο σταθμός φόρτισης ή το καλώδιο ρεύματος υποστούν οποιαδήποτε ζημιά, μην τα χρησιμοποιήσετε. Το καλώδιο ρεύματος της βάσης φόρτισης δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που υποστεί ζημιά η βάση φόρτισης, πρέπει να απορριφθεί και να αντικατασταθεί με μια νέα. Για την αντικατάσταση φθαρμένων αξεσουάρ και για κάθε είδους επισκευή της οδοντόβουρτσας, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Ασφάλεια κατά τη χρήση


- Αυτή η οδοντόβουρτσα προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δοντιών και ούλων. Αυτή η οδοντόβουρτσα δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή για τη φροντίδα ζώων.
- Για λόγους υγιεινής, η κεφαλή της οδοντόβουρτσας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν χρήστη. Αντικαθιστάτε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν φέρει σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ανταλλακτικές κεφαλές οδοντόβουρτσας.
- Όταν η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιείται από παιδιά, επιβλέπετε τα για όσο χρονικό διάστημα βουρτσίζουν τα δόντια τους μέχρι να κατατήσουν τη σωστή τεχνική.
- Χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα και την κεφαλή της οδοντόβουρτσας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται με αυτήν την οδοντόβουρτσα.
- Αυτή η οδοντόβουρτσα και η βάση φόρτισής της πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.

- Μην εκθέτετε την οδοντόβουρτσα και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την οδοντόβουρτσα και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την οδοντόβουρτσα και την κεφαλή της οδοντόβουρτσας για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την οδοντόβουρτσα με κατεστραμμένη κεφαλή οδοντόβουρτσας.
- Κρατάτε την οδοντόβουρτσα σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Διατηρείτε την οδοντόβουρτσα καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην οδοντόβουρτσα πέρα από τον καθαρισμό των ξεχωριστών μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε την οδοντόβουρτσα ή τα αξεσουάρ της σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα εάν έχει πέσει στο πάτωμα, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην οδοντόβουρτσα ή τα αξεσουάρ της μόνος/-η σας. Για όλες τις επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/ή ίδια στο προϊόν, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Όταν χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμα λεύκανσης που περιέχει υπεροξείδιο, μαγειρική σόδα ή διπτανθρακικό νάτριο, καθαρίζετε σχολαστικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με σαπούνι και νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η εμφάνιση ρωγμών στο πλαστικό.
- Σε περίπτωση που έχετε υποβληθεί σε οδοντιατρικές εργασίες ή σε χειρουργική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα κατά τους τελευταίους δύο μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας σχετικά με τη χρήση οδοντόβουρτσας με τεχνολογία υπερήχων.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αιμορραγία στα ούλα κατά τη χρήση της οδοντόβουρτσας και η αιμορραγία παραμένει ακόμα και μετά από μία εβδομάδα χρήσης, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.
- Σε περίπτωση που η χρήση της οδοντόβουρτσας σας προκαλεί δυσάρεστη αίσθηση ή πόνο, σταματήστε τη χρήση της και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
- Σε περίπτωση που φέρετε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος σχετικά με τη χρήση της οδοντόβουρτσας.


A

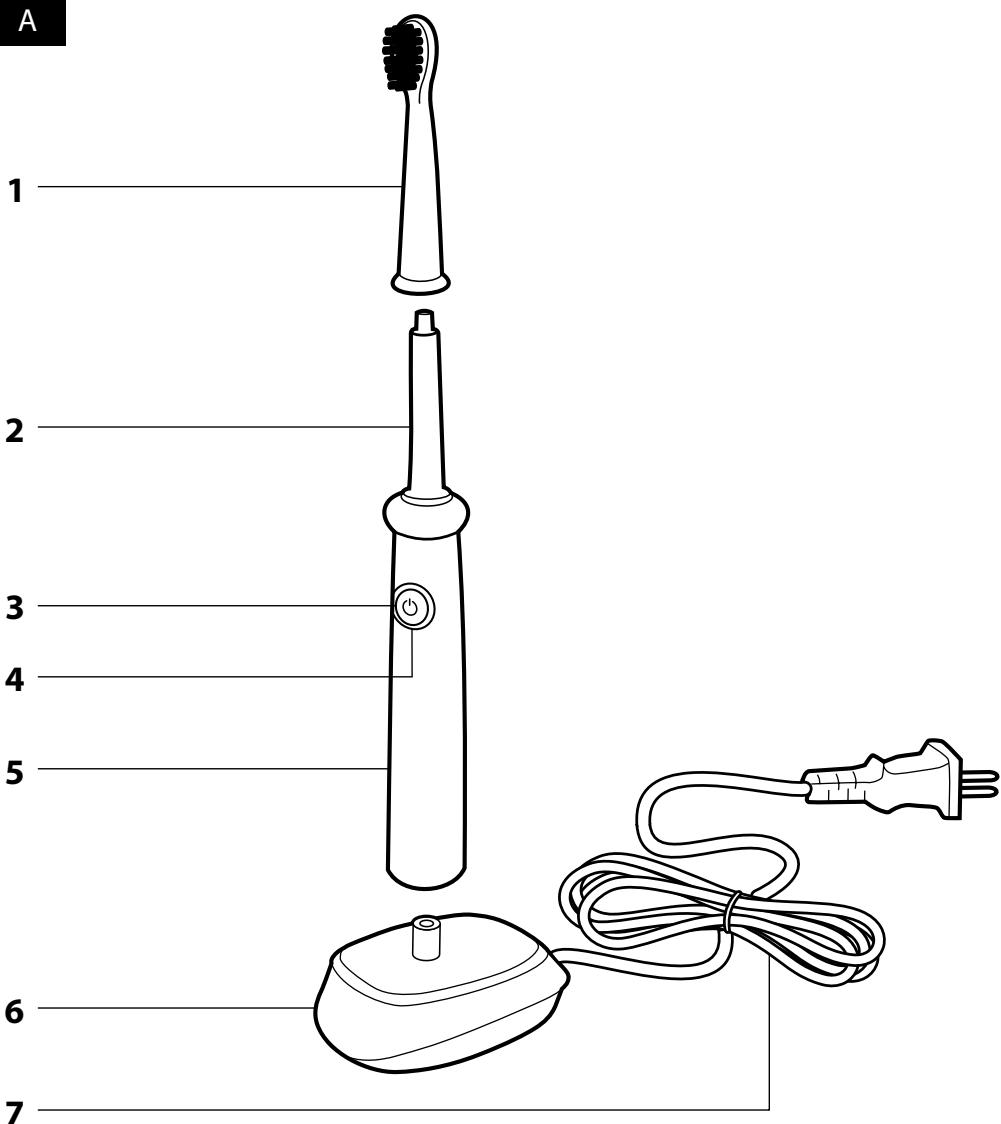

B

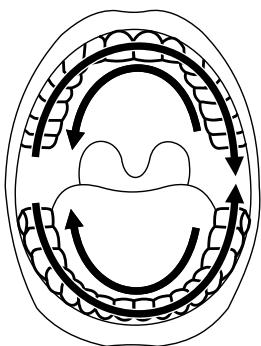

C

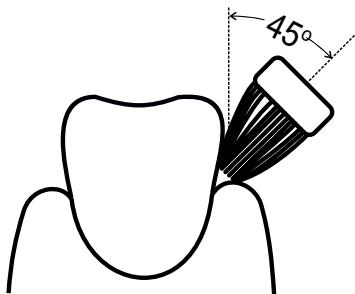

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/- με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο πάρον εγχειρίδιο χρήσης. Φυλασσόστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλή σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το πάρον εγχειρίδιο χρήσης.

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην τετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδεξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο δάστημα δικαιούστε αποζημιώση για ανεπάρκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1 Κεφαλή οδοντόβουρτσας με μαλακή λαστιχένια πίσω πλευρά
A2 Άδονας δόνησης
A3 Διακόπτης εναλλαγής τρόπου λειτουργίας / ενεργοποίησης
A4 Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας καθαρισμού / φόρτισης δύο χρωμάτων

- A5 Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή
A6 Σταθμός φόρτισης
A7 Καλώδιο ρεύματος

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αυτή η οδοντόβουρτσα υπερήχων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την ατομική οδοντική υγιεινή παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Προορίζεται για οικιακή χρήση και για ιδιωτικούς σκοπούς. Δεν προορίζεται για επαγγελματικές δραστηριότητες ή για άλλους επαγγελματικούς χώρους χρήσης, σύντε για τη φροντίδα ζώων.
- Με αυτήν την οδοντόβουρτσα υπερήχων η οδοντική πλάκα απομακρύνεται κατά πολύ περισσότερο σε σχέση με το βούρτσισμα των δοντιών με τυπική οδοντόβουρτσα. Χρησιμοποιώντας τα δύο προρυθμισμένα προγράμματα, φροντίζετε τα ούλα σας με την ειδικά ρυθμισμένη ταχύτητα των 30.000 δονήσεων ανά λεπτό, καταναλώνοντας παραλληλα ιδιαίτερα μικρή ποσότητα ισχούς.

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία χρησιμεύει ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς καλώδιο. Πριν από την πρώτη χρήση ή αν έχει περάσει καρός από την τελευταία χρήση, αφήστε πρώτα την μπαταρία της οδοντόβουρτσας να φορτιστεί πλήρως. Για τη φόρτιση της οδοντόβουρτσας, χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο σταθμό φόρτισης A7.
- Τοποθετήστε τον σταθμό φόρτισης A7 σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.
- Ελέγχετε ότι η οδοντόβουρτσα είναι απενεργοποιημένη και ακουμπήστε την στο πέριο του σταθμού φόρτισης. Η ενσωματωμένη μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται, γεγονός που υποδεικνύεται από τη λευκή ενδεικτική λυχνία LED A4 που ανέβει και σβήνει. Για την πρώτη φόρτιση απαιτούνται περίπου 3 ώρες. Σε κάθε επακόλουθη φόρτιση ως απαιτούνται περίπου 2 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Αν φορτίζετε την οδοντόβουρτσα για πρώτη φορά ή αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει για πολὺ καιρό, μπορεί περάσουν έως και 10 λεπτά για να αναφέσει η ενδεικτική λυχνία LED A4.
- Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη A4 θα παραμείνει αναμμένη με μπλε χρώμα. Τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Όταν η οδοντόβουρτσα αποσυνδεθεί από την πρίζα, η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.



Προσοχή:

Μην αφήνετε την οδοντόβουρτσα συνδεδεμένη στην πρίζα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για τη φόρτισή της.

- Αν η οδοντόβουρτσα φορτιστεί πλήρως θα παρέχει έως 15 ημέρες λειτουργίας, εφόσον βουρτσίζετε τα δοντιά σας για 2 λεπτά δύο φορές την ημέρα.
- Όταν η ένδειξη A4 αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό ή μπλε χρώμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας), αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί και κρείαζεται επαναφόρτιση.
- Συστάσεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
 - Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να διαρκέσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα σε ξηρό περιβάλλον, σε θερμοκρασία περιβάλλοντας 15 έως 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 - Μην περιμένετε να εξαντληθεί πλήρως η μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτίζετε την μπαταρία προτού εξαντληθεί πλήρως.
 - Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Σύρετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας A1 στον άξονα δόνησης A2 από το επάνω μέρος. Πριν από αυτό, στρέψτε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας έτσι ώστε οι αυλακώσεις στο εσωτερικό της κεφαλής της βούρτσας να γλιτστρήσουν μέσα στις γλωττίδες του άξονα και η κεφαλή της βούρτσας να εφαρμόσει πλήρως στη λαβή της οδοντόβουρτσας.



Προσοχή:

Μην επιχειρείτε να αθηνάσετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας προς τα κάτω στην οδοντόβουρτσα με διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που επιτρέπουν οι γλωττίδες στον άξονα. Με αυτήν την ενέργεια θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στην κεφαλή της οδοντόβουρτσας και στον άξονα.

- Αφαιρέστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας, τραβώντας τη προς τα πάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

- Πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη A3 για να εναλλάξετε τους τρόπους λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ και ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ. Η λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ προορίζεται για τυπικό βούρτσισμα δοντιών και υποδεικνύεται με το λευκό χρώμα της ένδειξης A4. Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ λειτουργία προορίζεται για βούρτσισμα ευαίσθητων δοντιών και υποδεικνύεται με το μπλε χρώμα της ένδειξης.



Συμβουλή:

Αν αφήνετε την οδοντόβουρτσα να λειτουργεί έως ότου απενεργοποιηθεί αυτόματα, η τελευταία επιλεγμένη λειτουργία θα αποθηκευτεί στη μνήμη και την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η οδοντόβουρτσα θα λειτουργήσει με εκείνον τον τρόπο λειτουργίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βρέξτε τις βούρτσες της οδοντόβουρτσας και απλώστε πάνω τους οδοντόκρεμα.
- Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα μέσα στο στόμα σας έτσι ώστε οι τρίχες της οδοντόβουρτσας να σχηματίζουν γωνία περίπου 45° με τη γραμμή των ούλων, δείτε την εικόνα B. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα.
- Αρχίστε να καθαρίζετε την πρώτη πλευρά των δοντιών και κινέτε αργά την οδοντόβουρτσα από το ένα δόντι στο επόμενο. Μη βουρτσίζετε τα δοντιά σας όπως θα κάνετε με μια τυπική οδοντόβουρτσα. Για να επιτύχετε μέγιστη αποδοτικότητα, ωθείτε μόνο απαλά την οδοντόβουρτσα και αφήνετε την να καθαρίζει τα δοντιά σας για εօάς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑΚΟΠΗ QUADPACER

- Η οδοντόβουρτσα διαθέτει μια λειτουργία έξιπνου χρονοδιακόπη που σταματά στηνυμία την οδοντόβουρτσα κάθε 30 δευτερόλεπτα, για να σας ενημερώνει ότι έχει έρθει η ώρα να αρχίσετε να βουρτσίζετε το επόλεμο τετραπτυμόριο των δοντιών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι και οι τέσσερις πλευρές βουρτσίζονται για ίσο χρονικό διάστημα. Για να χρησιμοποιήσετε αυστήν τη λειτουργία, συνιστάται να χωρίσετε την περιοχή των δοντιών σε τέσσερις πλευρές, δείτε την εικ. Γ, και στη συνέχεια μετά από κάθε 30 δευτερόλεπτα βουρτσίσματος να κινείστε από τη μία πλευρά στην επόμενη έως ότου βουρτσίσετε όλα τα δόντια σας.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ο χρονομετρής αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιεί αυτόματα την οδοντόβουρτσα μετά από 2 λεπτά χρήσης. Αυτός είναι ο χρόνος βουρτσίσματος που συνιστούν οι οδοντιστροί για τις οδοντόβουρτσες με τεχνολογία υπερήχων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για λόγους υγείνης, καθαρίζετε την οδοντόβουρτσα τακτικά μετά από κάθε χρήση.
- Βεβαιωθείτε στην οδοντόβουρτσα είναι απενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
- Ξεπλύνετε σχολαστικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας **A1** με χλιαρό τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε τυχόν οδοντόκρεμα ή άλλα υπολείμματα. Αν χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμες λεύκανσης για το βούρτσισμα των δοντιών σας, συνιστάται να βάζετε μια σταγόνα σαπονίου στις τρίχες της οδοντόβουρτσας και στη συνέχεια, να την πλένετε σχολαστικά με χλιαρό τρεχούμενο νερό. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αφαίρετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας από την οδοντόβουρτσα και ξεπλύνετε το εσωτερικό μέρος της κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ξεπλύνετε τη λαβή της οδοντόβουρτσας **A5** με χλιαρό τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε την.

 Μπορείτε να πλύνετε αυτήν την οδοντόβουρτσα στη βρύση.

- ε περίπτωση που ο σταθμός φόρτισης **A6** έχει λέρωθε, σκουπίστε τον με ένα καθαρό, υγρό πανί και έπειτα σκουπίστε τον για να στεγνώσει. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, διαλυτικά κλπ. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της οδοντόβουρτσας.
- Πριν από την έναρξη του καθαρισμού της οδοντόβουρτσας, απενεργοποιείτε την και αποσυνδέετε την από την πρίζα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Αντικατιστάτε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας **A1** κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν φέρει σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες κεφαλές οδοντόβουρτσας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετε τον σταθμό φόρτισης **A6** από την πηγή ισχύος και τοποθετείτε την οδοντόβουρτσα σε στεγνό και καθαρό μέρος. Φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα και τα αξεσουάρ της προστατευμένα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην τα αποθήκευτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οδοντόβουρτσα

Ένσωματωμένη μπαταρία	Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh
Χρόνος λειτουργίας με πλήρη φόρτισηέως 15 ημέρες
Συγχρόντηση	έως 30000 / λεπτό
Επίπεδο θορύβου	65 dB(A)
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερού	IPX7

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 65 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 **Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:**
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερού:
IPX7 – Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο του νερού όταν βυθίζεται σε βάθος 1 μέτρου για 30 λεπτά.

Οι παρόύσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε την διανοτόβουρτσα σε κάποια εξειδίκευμένη μονάδα συλλογής, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδόστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για τα περιβάλλοντα και την υγεία.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Οταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγόραστε κατά την αγορά μια νέας παρόμοιας συσκευής. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην έξικονούμητη πολύτιμη φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

To συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

