



## SK ■ Zastrihávač vlasov

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.****Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

**Elektrická bezpečnosť**

- Sieťový adaptér neodpájajte od zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra alebo zásuvky. Sieťový adaptér odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.

**Upozornenie:**

Zastrihávač sa musí používať iba s originálnym sieťovým adaptérom, ktorý sa s ním dodáva. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ adaptéra.

- Sieťový adaptér dodávaný s týmto zastrihávačom nikdy nepoužívajte na iné účely.
- Sieťový adaptér a jeho prívodný kábel udržiajte v suchu.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra neomotávajte okolo rukoväti zastrihávača.
- Ak je prívodný kábel sieťového adaptéra poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Prívodný kábel sieťového adaptéra nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrymi rukami.
- Pred pripojením sieťového adaptéra k zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zastrihávač skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Zastrihávač nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od sieťovej zásuvky.

- Zastrihávač nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Zastrihávač je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý je možné zo zastrihávača vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo zastrihávača demontovať svojpomocne.



### **Výstraha:**

Zastrihávač nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Zastrihávač neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Zastrihávač nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak zastrihávač spadne do vody, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívajte zastrihávač alebo sieťový adaptér, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.



### **Výstraha:**

Zastrihávač nepoužívajte vo vani alebo v sprche. Nečistite ho pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

## **Bezpečnosť pri používaní**

- Tento zastrihávač je určený iba na domáce použitie a slúži na zastrihávanie ľudských vlasov, brady a chĺpkov. Zastrihávač nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté vlasy, bradu alebo chĺpky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo na bradu, na ktorých je nanesená holiaca pena, gél a pod.
- Zastrihávač a jednotlivé nadstavce používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto zastrihávačom.
- Zastrihávač a jeho sieťový adaptér sa musí používať iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Zastrihávač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.

- Zastrihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.









### **Výstraha:**


Zastrihávač udržiujte v suchu.

- Pred každým použitím sa presvedčte, že strihacia jednotka a nadstavce nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenou strihacou jednotkou alebo poškodeným nadstavcom.
- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k zahrievaniu zastrihávača. To je úplne normálny jav.
- Zastrihávač udržiujte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred pripevnením, odobratím alebo výmenou nadstavcov, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Zastrihávač a jeho sieťový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Zastrihávač udržiujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Olej na mazanie strihacích čepelí používajte iba v súlade s pokynmi v tomto návode a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Olej udržiujte v bezpečnej vzdialenosti od očí a zdrojov tepla.
- Na zastrihávači nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie jednotlivých súčastí zastrihávača popísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nikdy nepoužívajte zastrihávač alebo sieťový adaptér, ktorý je akokoľvek poškodený.
- Nepoužívajte zastrihávač, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Aby ste sa vyhli vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávač ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.


**A**

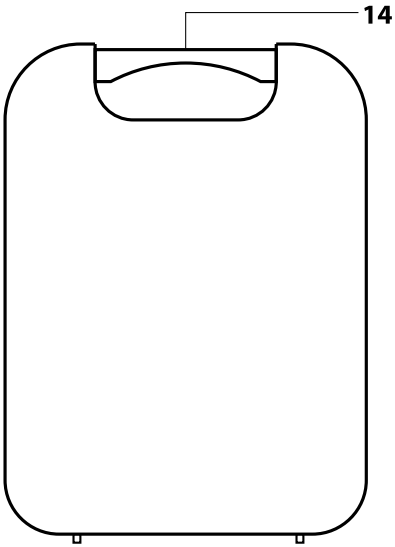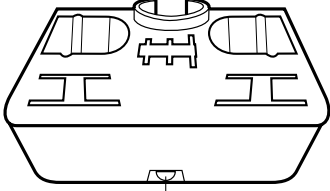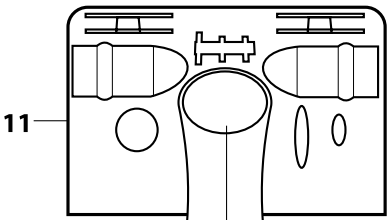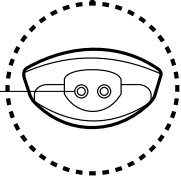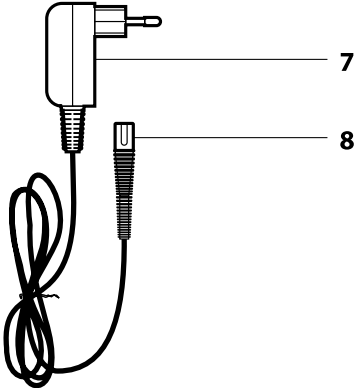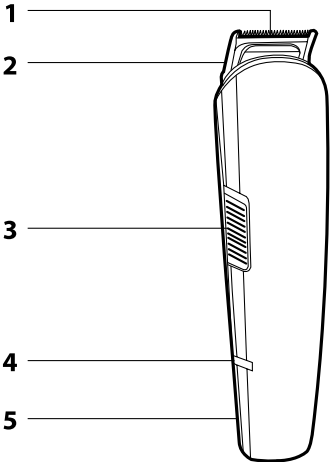


**B**

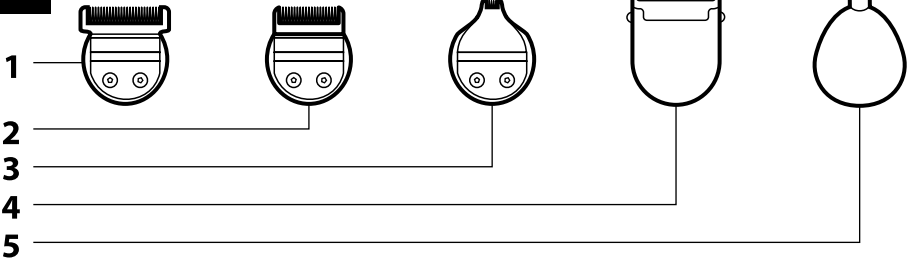


**C**

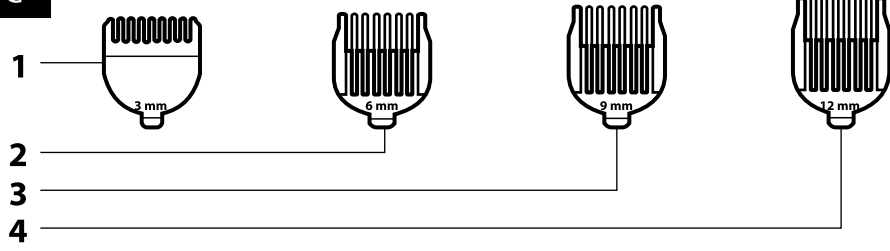


**D**

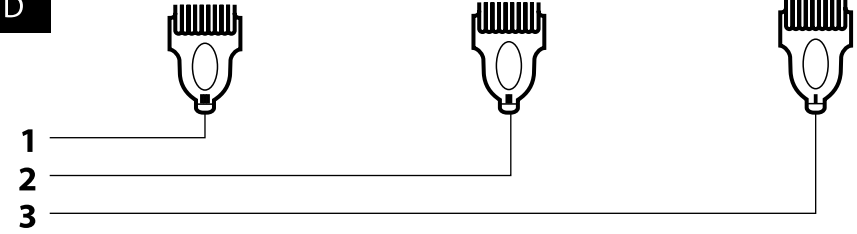


**E**

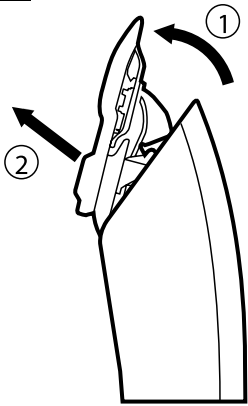

**F**

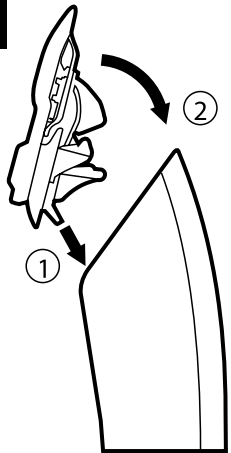

**G**

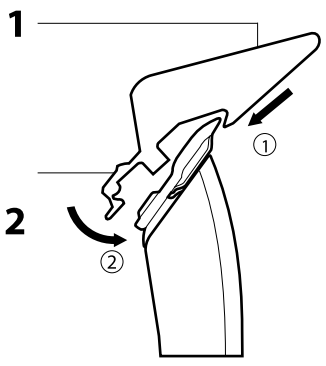

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič opatrne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

## OPIS ZASTRIHÁVAČA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Zastrihávača líšta                                  | <b>B4</b> Strihacia jednotka na jemné doholenie                       |
| <b>A2</b> Strihacia jednotka                                  | <b>B5</b> Strihacia jednotka na zastrihávanie chlpkov v nose a ušiach |
| <b>A3</b> Prepínač na zapnutie a vypnutie zastrihávača        | <b>C1</b> Hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov, dĺžka strihu 3 mm  |
| <b>A4</b> LED indikátor nabíjania                             | <b>C2</b> Hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov, dĺžka strihu 6 mm  |
| <b>A5</b> Ergonomicky tvarovaná rukoväť                       | <b>C3</b> Hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov, dĺžka strihu 9 mm  |
| <b>A6</b> Zdiekera na pripojenie konektora sieťového adaptéra | <b>C4</b> Hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov, dĺžka strihu 12 mm |
| <b>A7</b> Sieťový adaptér                                     | <b>D1</b> Nadstavec na strihanie brady, dĺžka strihu 4 mm             |
| <b>A8</b> Konektor sieťového adaptéra                         | <b>D2</b> Nadstavec na strihanie brady, dĺžka strihu 6 mm             |
| <b>A9</b> Čistiaca kefka                                      | <b>D3</b> Nadstavec na strihanie brady, dĺžka strihu 8 mm             |
| <b>A10</b> Olej na premazanie strihacej jednotky              | <b>G1</b> Hrebeňová časť nadstavca                                    |
| <b>A11</b> Stojanček na zastrihávač a príslušenstvo           | <b>G2</b> Päta nadstavca  |
| <b>A12</b> Nabíjací konektor pre zastrihávač                  |   |
| <b>A13</b> Nabíjacia zdiekera pre zastrihávač                 |   |
| <b>A14</b> Cestovné puzdro                                    |   |
- 
- |   |  |
|---|--|
| <b>B1</b> Strihacia jednotka na strihanie vlasov, šírka čepele 38 mm    |  |
| <b>B2</b> Strihacia jednotka na zastrihávanie brady, šírka čepele 30 mm |  |
| <b>B3</b> Strihacia jednotka na presné zastrihávanie                    |  |

## ÚČEL POUŽITIA

- Zastrihávač je vhodný na strihanie suchých alebo mierne navlhčených vlasov alebo brady. Zastrihávač nie je určený na strihanie čerstvo umytých vlasov, strihanie umelých vlasov alebo zvieracie srsti. Zastrihávač je určený na používanie v domácnostiach, nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.

## NABÍJANIE ZASTRIHÁVAČA

- Zastrihávač je vybavený zabudovaným litíovo-iónovým akumulátorom, ktorý slúži ako vnútorný zdroj energie a umožňuje bezznúrovň prevádzku zastrihávača. Pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte akumulátor zastrihávača najskôr plne nabiť. Na nabíjanie používajte iba originálny sieťový adaptér **A7**.
- Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý a konektor **A8** sieťového adaptéra pripojte k zdiekera **A6**. Vidlicu sieťového adaptéra pripojte k sieťovej zásuvke. Po pripojení k sieťovej zásuvke sa začne vstavaný akumulátor nabíjať. LED indikátor **A4** sa červeno rozblíka, čo signalizuje nabíjanie. Prvé nabíjanie trvá približne 3 hodiny. Vďaka technológii rýchleho nabíjania potom každé ďalšie nabitie akumulátora do plného stavu trvá približne 2 hodiny.
- Hneď ako je akumulátor plne nabitý, indikátor **A4** prestane blikať a bude trvalo svietiť. Vytiahnite vidlicu sieťového adaptéra zo sieťovej zásuvky a odpojte konektor sieťového adaptéra od zastrihávača. Po odpojení zastrihávača od siete LED indikátor zhasne.



### Upozornenie:

Zastrihávač nenechávajte pripojený k vonkajšiemu zdroju energie dlhšie, ako je potrebné na jeho úplné nabitie.

- Úplne nabitý akumulátor zaistí zhruba 1 hodinu bezznúrovň prevádzky. Potom je potrebné akumulátor znovu nabiť.
- Na dosiahnutie čo najdlhšie životnosti akumulátora odporúčame:
  - Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, zastrihávač nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
  - Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znovu nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu.
  - Ak zastrihávač dlhšie nepoužívate, akumulátor nabite aspoň raz za 6 mesiacov.

## NABÍJANIE POMOCOU STOJANČEKA

- Dodaný stojanček **A11** slúži taktiež ako nabíjacia stanica pre zastrihávač. Konektor **A8** sieťového adaptéra pripojte k zdiekera **A13** stojančeka. Zastrihávač potom umiestnite na nabíjací konektor **A12** vnútri stojančeka. Nabíjanie je signalizované blikaním LED indikátora **A4**, pri plnom nabití potom indikátor trvale svieti.

## TECHNOLÓGIA DIRECT DRIVE

- Zastrihávač je vybavený technológiou **DIRECT DRIVE**, ktorá umožňuje okamžité použitie zastrihávača po zapojení do siete aj s celkom vybitým akumulátorom. Nie je tak nutné vyčkávať na minimálne nabitie akumulátora. Ak zastrihávač z dôvodu vybitého akumulátora prestane počas strihania fungovať, môžete ho pripojiť k sieti elektrického prúdu pomocou sieťového adaptéra **A7** a v strihaní pokračovať.

## POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA

### PRÍPRAVA PRED STRIHANÍM

- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté alebo mierne navlhčené vlasy. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo vlasy, na ktorých je nanesený gél a pod. Bradu zastrihujte nasucho bez použitia holiaceho gélu alebo peny.
- Skôr ako začnete s úpravou vlasov alebo brady, zoznámte sa so všetkými pokynmi na použitie.
- Osobu, ktorú vlasy budete strihať, posadzte tak, aby jej hlava bola v úrovni vášho hrudníka. Zaistite tak pohodlnú pozíciu na strihanie. Pred strihaním vlasy riadne rozčesťe v smere ich rastu.
- Na minimalizáciu znečistenia odevu ostrihacími vlasmi zakryte osobu, ktorú budete strihať, krk a ramená uterákom.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolená strihacia jednotka alebo nadstavec nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenou strihacou jednotkou alebo poškodeným nadstavcom.

### ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZASTRIHÁVAČA

- Zastrihávač zapnete prepínačom **A3**.
- Po ukončení používania zastrihávač vždy vypnite prepínačom **A3** a odpojte ho od sieťovej zásuvky, ak bol napájaný zo siete. Potom ho vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.



### Upozornenie:

Maximálny čas nepretržitej prevádzky zastrihávača je 1 hodina, nenechávajte ho preto v prevádzke dlhšie. Ak bol zastrihávač 1 hodinu v nepretržitej prevádzke, pred ďalším spustením ho nechajte aspoň 30 minút vychladnúť. Pri nižšom zaťažení obvykle stačí na vychladnutie 3 až 5 minút.

### NASADENIE A SŤATIE STRIHACÍCH JEDNOTKIEK

- Ak je na aktuálnej strihacej jednotke nasadený niektorý z nadstavcov, najprv ho odoberte.
- Odstráňte aktuálne nasadenú strihaciu jednotku zo zastrihávača (pozri obrázok E). Zastrihávač uchopte do jednej ruky tak, aby bol váš palec umiestnený na spodnej strane strihacej jednotky. Palcom druhej ruky odčítajte strihaciu jednotku od rukoväti **A5**, až dôjde k úplnému uvoľneniu strihacej jednotky.



### Upozornenie:

Ceple strihacích jednotiek **B1** až **B3** sú ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatnosť.

- Zvoľte inú strihaciu jednotku a pripievajte ju späť k rukoväti zastrihávača **A5** (pozri obrázok F). Výstupok na spodnej strane zvolenej strihacej jednotky zasúňte do výrezu v rukoväti a potom strihaciu jednotku prítlačte k zastrihávaču, až sa ozve počuteľné cvaknutie.

### NASADENIE A SŤATIE HREBEŇOVÝCH NADSTAVCOV A NADSTAVCOV NA STRIHANIE BRADY

- So zastrihávačom sú dodávané hrebeňové nadstavce **C1** až **C4** a nadstavce na strihanie brady **D1** až **D3** pre rôznu dĺžku strihu. Údaj o dĺžke strihu je vyznačený na jednotlivých nadstavcoch. Zvoľte jeden z nadstavcov a pripievajte ho k zodpovedajúcej strihacej jednotke **B1** alebo **B2** podľa nižšie uvedených pokynov.



### Upozornenie:

Hrebeňové nadstavce a nadstavce na zastrihávanie brady nasadzujte na strihaciu jednotku skôr, než zastrihávač zapnete, a pred ich sňatím vždy zastrihávač vypnite.

- Hrebeňovú časť **G1** najprv nasuňte zhora na zastrihávaču líštu a potom stlačte päť nadstavca **G2** k spodnej časti strihacej jednotky (pozri obrázok G). Správne nasadenie nadstavca je sprevádzané počuteľným cvaknutím. Uistite sa, že je zvolený nadstavec riadne pripievnený k strihacej jednotke.
- Na vybrate hrebeňového nadstavca najprv uvoľnite päť nadstavca **G2** hrebeňa a potom nadstavec vysuňte zo strihacej jednotky.

## STRIHANIE VLASOV

- Na strihanie vlasov použite buď samotnú strihaciu jednotku **B1**, alebo strihaciu jednotku **B1** s niektorým z hrebeňových nadstavcov **C1** až **C5**. Zastrihávač bez hrebeňového nadstavca môžete použiť napríklad na strihanie vlasov veľmi blízko pokožky, na zarovnanie línie krku a oblasti okolo uší alebo strihanie cez hrebeň či prsty.



### Upozornenie:

Čepele strihacej jednotky **B1** odstránia všetky vlasy alebo chlčky, ktoré s nimi prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

## STRIHANIE BRADY

- Na strihanie brady použite buď samotnú strihaciu jednotku **B2**, alebo strihaciu jednotku **B2** s niektorým z nadstavcov **D1** až **D4**. Strihaciu jednotku bez nadstavca použite na hrubé skrátenie brady alebo na strihanie brady pod nosom alebo strihanie bokobrád.

## TVAROVANIE BRADY

- Na dotvarovanie strihu brady použite strihaciu jednotku **B3**. Jednotka účinne strihá veľmi krátke chlčky s veľkosťou zhruba 1 mm.
- Pri tvarovaní buďte opatrní, pretože strihacia jednotka odstráni každý chlčok, s ktorým príde do kontaktu. Zastrihávač držte tak, aby bola jednotka v kontakte s pokožkou. Nevývijajte príliš veľký tlak na pokožku. Lahkými a pomalými ťahmi tvarujte bradu na požadovaných miestach tváre, až vytvoríte požadovaný tvar brady.

## VYHLADENIE A OPRAVY STRIHU BRADY

- Na vyhladenie alebo opravu strihu brady použite strihaciu jednotku **B4**. Jednotka je tvorená flexibilnou holiacou fóliou a je určená iba na záverečné oholenie v oblasti kontúr fúzov, brádky a bokobrád.

## ZASTRIHÁVANIE CHLPKOV V NOSE A UŠIACH

- Na zastrihávanie chlpkov v nose a ušiach použite strihaciu jednotku **B5**. Jednotku pomaly priložte k nosnej dierke alebo zvukovodu ucha. Opatrne pohybujte jednotkou dovnútra a von z nosnej dierky alebo ucha a súčasne s ňou otáčajte, až dôjde k odstráneniu požadovaných chlpkov.



### Upozornenie:

Strihaciu jednotku **B5** nikdy nezasúvajte do nosa alebo ucha hlbšie než 5 mm.

## RADY A TIPY

- Ak nemáte so zastrihávačom skúsenosti, začnite strihať použitím najvyššieho nadstavca na strihacej jednotke a postupne nasadzujte nadstavce pre nižšiu výšku strihu vlasov alebo brady.
- Poznačte si si použité strihanie jednotky alebo nadstavce pre určitý štýl účesu, aby ste ich pri budúcom strihaní nemuseli zdĺhavo vyhľadávať.
- Najúčinnejšie je strihanie proti smeru rastu vlasov.
- Keďže vlasy rastú v rôznom smere, aj zastrihávačom je nutné pohybovať v rôznych smeroch (hore, dole alebo naprieč)
- Jednotlivé ťahy zastrihávača opakujte tak, aby ste odstránili aj tie vlasy, ktoré ste pri predchádzajúcich ťahoch nezachytli.
- Dbajte na to, aby plochá časť nadstavca bola úplne v kontakte s pokožkou hlavy. To zaisťuje rovnomerný výsledok strihania.
- Aby ste dosiahli dobré výsledky pri kučeravých, redších alebo dlhých vlasoch, môžete skúsiť viesť vlasy hrebeňom smerom k zastrihávaču.
- Bradú zastrihávejte pomalými pohybmi proti smeru rastu chlpkov zospodu smerom nahor. Ak zastrihujete bradu pomocou nadstavca, majte na pamäti, že zvolený nadstavec musí byť neustále v kontakte s pokožkou, aby bol zaistený rovnomerný strih.
- Strihacie jednotky pravidelne čistite od ostríhaných vlasov a chlpkov. Ak sa v zastrihávacej lište nahromadí veľké množstvo vlasov alebo chlpkov, odoberte ju zo zastrihávača a vlasy a chlčky z nej vyfúkajte alebo vykľepte.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelným čistením zastrihávača po každom použití zaisťujete jeho správne fungovanie.
- Skôr ako začnete zastrihávač čistiť, vypnite ho a odpojte od sieťovej zásuvky.
- Rukoväť zastrihávača je možné vyčistiť čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť zľahka navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Na čistenie sieťového adaptéra používajte suchú čistú handričku.
- Na čistenie nepoužívajte kefy s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu



### Upozornenie:

Tento zastrihávač nie je určený na čistenie pod vodovodným kohútikom. Zastrihávač ani jeho sieťový adaptér nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

## ČISTENIE STRIHACÍCH JEDNOTKIEK

- Ak je na aktuálnej strihacej jednotke nasadený niektorý z nadstavcov, najprv ho odoberte.
- Keľkou **A9** odstráňte zo strihacej jednotky všetky zvyšky vlasov a chlpkov.
- Odstráňte strihaciu jednotku zo zastrihávača (pozri obrázok **E**). Zastrihávač uchopte do jednej ruky tak, aby bol váš palec umiestnený na spodnej strane strihacej jednotky. Palcom druhej ruky odľáčajte strihaciu jednotku od rukoväti zastrihávača, až dôjde k úplnému uvoľneniu strihacej jednotky.



### Upozornenie:

Čepele strihacích jednotiek **B1** až **B3** sú ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatnosť.

- Keľkou odstráňte všetky zvyšky vlasov alebo chlpkov zo strihacej jednotky a taktiež z vnútorného priestoru zastrihávača pod strihacou jednotkou.
- Po vyčistení pripievntie zastrihávača pod strihacou jednotkou späť k rukoväti zastrihávača (pozri obrázok **F**). Výstupok na spodnej strane strihacej jednotky zasuňte do výrezu v rukoväti zastrihávača a potom strihaciu jednotku pritlačte k zastrihávaču, až sa ozve počutelné cvaknutie.

## ČISTENIE HREBEŇOVÝCH NADSTAVCOV A NADSTAVCOV NA STRIHANIE BRADY

- Hrebeňové nadstavce a nadstavce na strihanie brady je možné umyť pod vlažnou tečúcou vodou. Po umytí nadstavce opatrne utrite mäkkou suchou handričkou a potom ich nechajte voľne vyschnúť.

## MAZANIE OSTRIA STRIHACÍCH JEDNOTKIEK

- Na zaisťenie úplnej pohyblivosti čepelí zastrihávacích jednotiek **B1** až **B3** ich odporúčame pravidelne premazávať vždy po niekoľkých použitiach.
- Ak je na strihacej jednotke nasadený niektorý nadstavec, odstráňte ho.
- Na čepelí zastrihávacích jednotiek naneste 1 až 2 kvapky oleja **A10** a čistú handričku olej rovnomerne rozotrite. Prebytočný olej osušte. Pred ďalším použitím sa uistite, že je líšta čistá.



### Poznámka:

Po spotrebovaní dodávaného oleja **A10** je možné použiť olej, ktorý neobsahuje kyseliny, napr. olej určený pre šijacie stroje.

## SKLADOVANIE

- Po ukončení používania môžete uložiť zastrihávač s kompletným príslušenstvom buď do dodaného stojánčeka **A11**, alebo do dodaného puzdra **A14**. Uskladnený zastrihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Zastrihávač

Zabudovaný akumulátor .....	Li-ion, 5 V,
Vstup .....	5 V/1 A
Rozmery (výška × hĺbka × šírka) .....	145 × 30 × 38 mm
Hlučnosť .....	72 dB (A)

### Sieťový adaptér

Menovitý rozsah napätia .....	100 – 240 V AC
Menovitý kmitočt .....	50 – 60 Hz, 0,2 A
Výstup .....	5 V DC/1000 mA
Dĺžka prívodného kábla .....	195 cm

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOV

### Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

**IP20** – Spotrebič je konštruovaný tak, aby sa žiadnou časťou ľudského tela nebolo možné dotknúť nebezpečných živých častí a zároveň spotrebič nie je chránený pred škodlivými účinkami vody, ktorá by mohla do zariadenia vniknúť.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.



## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdaním zastrihávača na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby bol z neho vybratý vstavaný akumulátor. Vybratie akumulátora zaistiť autorizované servisné stredisko. Ak už bol výrobok raz rozobratý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmie sa už znovu zostaviť.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.