



SK ■ Akumulátorový vysávač 2 v 1

Preklad pôvodného návodu

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE
POUŽITIE.**

- Tento vysávač môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto vysávača bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je sieťový adaptér poškodený, musí sa nahradíť originálnym typom. Pre výmenu adaptéra kontaktujte autorizované servisné stredisko. Spotrebič s poškodeným sieťovým adaptérom je zakázané používať.

**VÝSTRAHA:**

Vyvarujte sa kontaktu s rotačnými časťami ručného príslušenstva vysávača. Hrozí riziko zachytenia o tieto časti a možné poranenie.

Vysávač používajte iba s originálnym sieťovým adaptérom, dobíjacou základňou a príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.

- Tento vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriach a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí.
- Vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred pripojením adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätiom zásuvky.
- Dbaťte na to, aby sa napájací kábel sieťového adaptéra nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov. Sieťový kábel adaptéra umiestnite tak, aby sa oň nezakopávalo.
- Vysávač, dobijaciu základňu ani sieťový adaptér neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je správne zostavený a že všetky vstupné a výstupné filtre sú inštalované na svojom mieste.
- Dbaťte na to, aby pri prevádzke vysávača neboli blokované otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tlejúcich cigaret, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
 - vody a iných tekutín;
 - horľavých alebo prchavých látok;
 - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
 - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Pri vysávaní niektorých typov podlahových krytin môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nepredstavuje pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.
- Vysávač vždy vypnite, pokiaľ ho nechávate bez dozoru, po ukončení používania a pred čistením.
- Pred čistením a po ukončení nabijania odpojte sieťový adaptér od zásuvky.
- Sieťový adaptér odpájajte od zásuvky táhom za zástrčku, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového adaptéra alebo zásuvky.
- Pokiaľ je sieťový adaptér poškodený, musí sa nahradíť originálnym typom. Pre výmenu adaptéra kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Nepoužívajte vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Vysávač neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

1

2

3

4

5



7

6

8

9


10

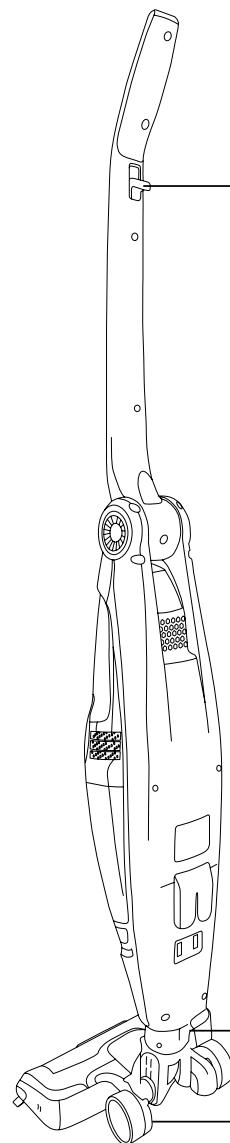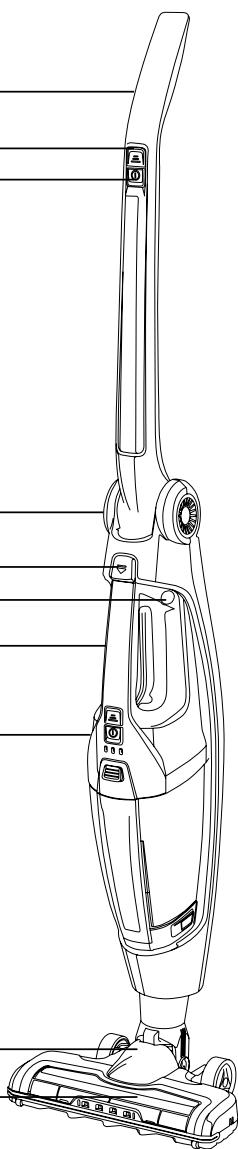


11






12

13

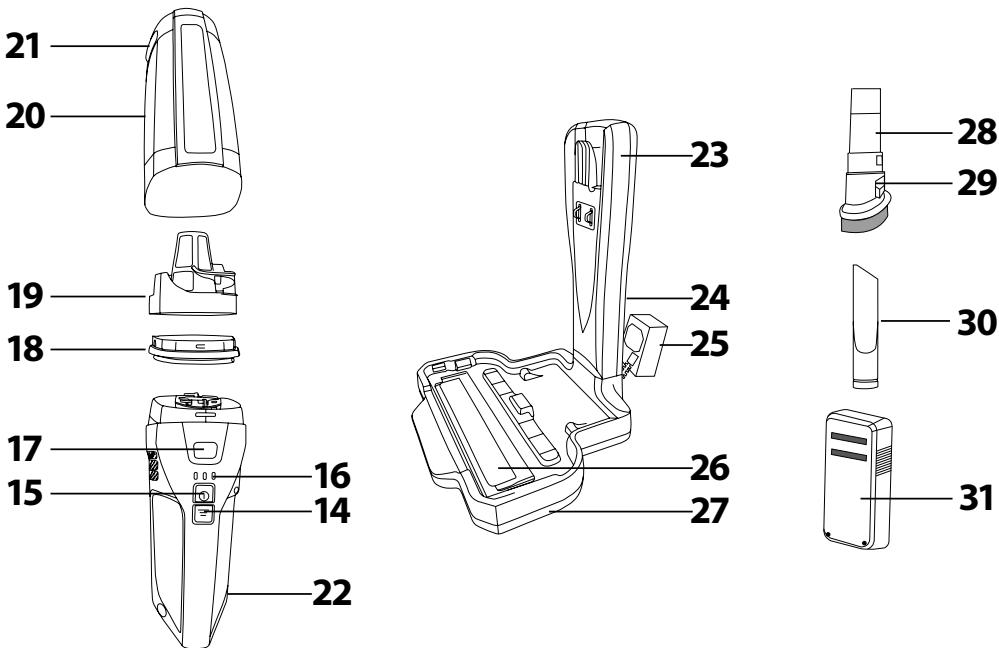


B

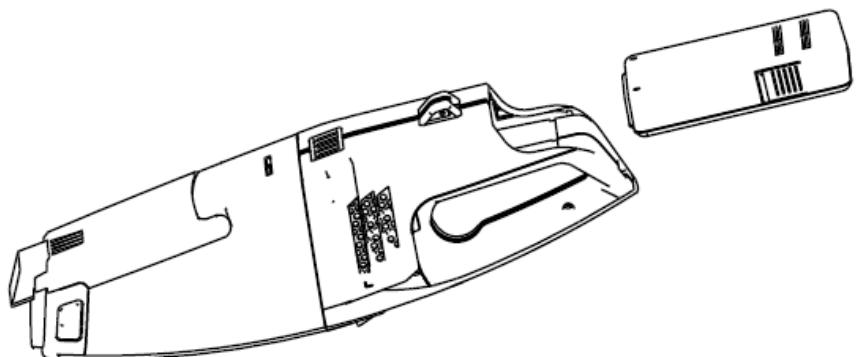

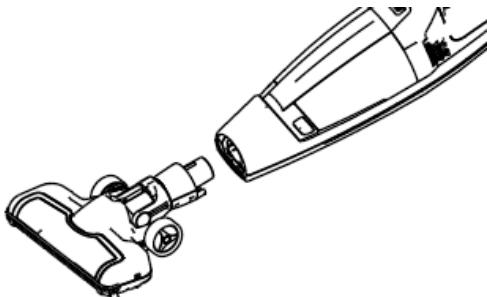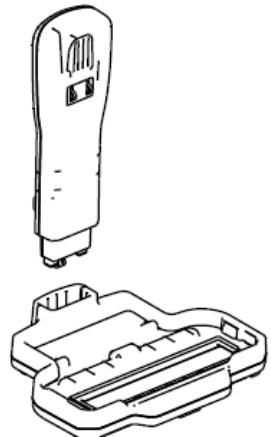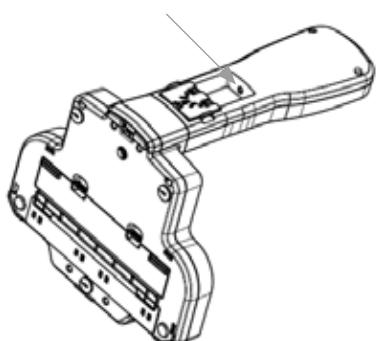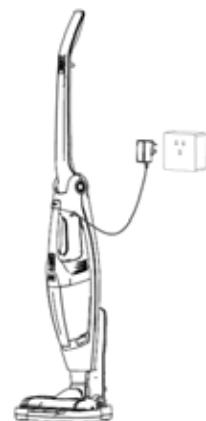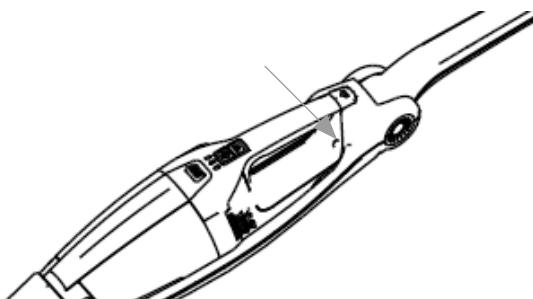C**D****E****F**



G

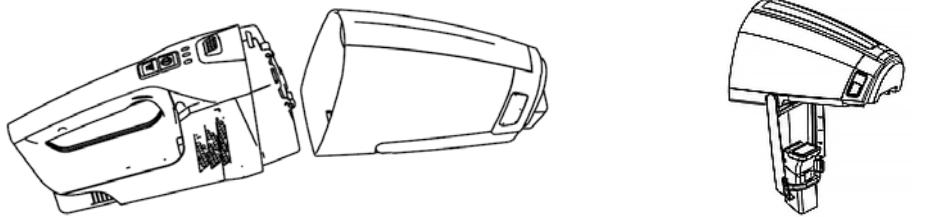

H



I

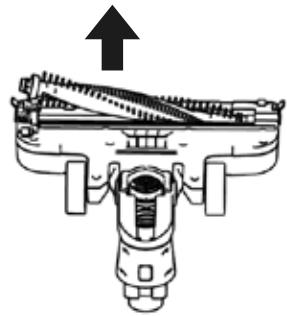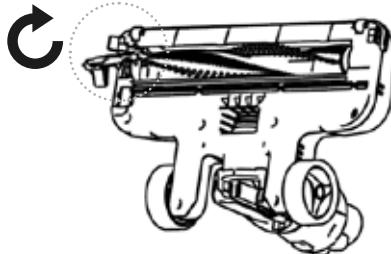

SK

Akumulátorový vysávač 2 v 1

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámieli s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadné záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúcej alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatuľe o výrobcu.

POPIS VYSÁVÁČA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

A1	Rukoväť týčového vysávacia s klobou	A17	Tlačidlo na uvolnenie nádoby na prach
A2	Tlačidlo na zapnutie a vypnutie týčového vysávaca	A18	Vonkajší filter
A3	Tlačidlo na nastavenie nasávacieho výkonu týčového vysávaca	A19	Vnútorný umývateľny filter
A4	Klobu týčového vysávaca	A20	Nádoba na prach
A5	Tlačidlo na uvolnenie ručného vysávaca z tela týčového vysávaca	A21	Tlačidlo na uvolnenie spodného krytu nádoby na prach
A6	Rukoväť ručného vysávaca	A22	Priestor na vloženie akumulátora (v zadnej časti ručného vysávaca)
A7	Záležka na pripojenie konektora sieťového adaptéra	A23	Dobíjacia základňa
A8	Ručný vysávač	A24	Záležka na pripojenie konektora sieťového adaptéra
A9	Násäpaná plocha na automatické odrezanie vlasov okolo rúčnej kely	A25	Sieťový adaptér
A10	Podlahová hubica s elektrickou rotačnou kefou	A26	Ochranný kryt na odrezanie vlasov a chlúpov
A11	Tlačidlo na sklopenie rukoväti týčového vysávaca	Názov:	Nož na odrezanie vlasov a chlúpov (umiestnený pod ochranným krytom, bez vyobrazenia)
A12	Tlačidlo na uvolnenie podlahovej hubice	A27	Schránka na nečistoty (umiestnená v spodnej časti dobíjacej základne)
A13	Pohybové koliesko	A28	Malá vonkajšková kefova hubica
A14	Tlačidlo na nastavenie nasávacieho výkonu ručného vysávaca	A29	Pouzvuďovádač na vysutinu a zasunutie kely
A15	Tlačidlo na zapnutie a vypnutie ručného vysávaca	A30	Štrbinová hubica
A16	LED indikátor priebehu nabijania a stavu nabítia akumulátora	A31	Akumulátor ručného vysávaca

PRED PRÝMÝM POUŽITÍM

- Pred prým použitím výberete spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

ZOSTAVENIE

Ručný vysávač

- V zadnej časti ručného vysávaca sa nachádza priestor na vloženie akumulátora A31. Akumulátor A31 zasúňte do tohto priestoru, ako je znázornené na obrázku B. Správne vloženie akumulátora A31 je signalizované cvaknutím. Uistite sa, že je nádoba na prach A20 pripinená k ručnému vysávaču A8.

Týčový vysávač

- K spodnej časti týčového vysávaca pripnite podlahovú hubicu A10, ako je znázornené na obrázku C. Správne nasadenie podlahovej hubice A10 je signalizované cvaknutím. Stlačte tlačidlo na sklopenie rukoväti A11 a rozložte týčový vysávač, až začujete cvaknutie. Do priestoru uprostred týčového vysávaca vložte ručný vysávač A8.

Základnia na nabijanie

- Hornú časť dobíjacej základne vložte do spodnej časti, ako je znázornené na obrázku D.

PARKOVACIA POLOHA VYSÁVÁČA

- Týčový vysávač uvediete do parkovacej polohy tak, že umiestníte špičku vásheho chodidia zhora na podlahovú hubicu A10 a jednoduchým pohybom rukoväti A11 smerom dopredu zaistite státie vysávacia vo vŕšnej polohe. Západka umiestnená vpredu klíbu podlahovej hubice A10 zapadne do drážky horného krytu hubice A10.
- Po odistení týčového vysávaca z parkovacej polohy umiestníte špičku vásheho chodidia zhora na podlahovú hubicu A10 rukoväť A11 napokle dozadu. Západka umiestnená vpredu na klíbe podlahovej hubice A10 sa vysunie do drážky horného krytu hubice A10.

NABIJÁNIE VYSÁVÁČA

- Zostavte dobíjacu základňu A23 umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch v dosahu sieťovej zásuvky.
- Konektor sieťového adaptéra A25 zasúňte do záležky A24 v zadnej časti dobíjacej základne A23 a vidlicu adaptéra A25 zapojte do sieťovej zásuvky – pozrite obrázok E. Alebo môžete konektor sieťového adaptéra A25 zasunúť do záležky A7 v ručnom vysávači A8 – pozrite obrázok F.

Poznámka:

Pred začatím nabijania je dôležité, aby bol vysávač vypnutý a uvedený vo zvislej parkovacej polohi.

- Hned ak je adaptér A25 zapojený v sieťovej zásuvke, vysávač sa prepne do nabijacieho režimu a LED indikátor A16 budú signalizovať stav nabijania akumulátora A31. Na plné nabicie je potrebných asi 3 hodín. Skutočný čas nabijania závisí od stavu výbitia akumulátora.
- Hned ak sa proces nabijania dokončí, rozsvietia sa všetky LED indikátory A16.
- Ked dokončíte upratovanie a vycísteľstie prístroja, umiestnite ho do bateriového stojana, aby sa batéria mohla dobit.
- Nabijaci zdroj nechajte trvalo v zásuvke. Elektronika v prístroji si rádi nabíjanie batérie tak, aby bola vždy optimálne dobitá. Pri plnom nabiti batérie elektronika nabijanie preruší a v prípade potreby batériu opäť dobije. Nie je potrebné sa obávať zbytočnej spotreby elektrickej energie.
- Iba v prípade dlhodej neprémotoristické výhľadnej nabíjaci zdroj zo zásuvky. Po návrate ho opäť zasúňte do zásuvky, aby bol vysávač pripravený na ďalšie použitie.
- Pokiaľ sa jeden LED indikátor rozblíž počas použitia, je stav akumulátora A31 nízky a je potrebné ho nabíť.



Varovanie:

Pokiaľ sa rozblížajú všetky LED indikátory A16, môže byť vysávač pokazený. V takom prípade najskôr výberte a znova vložte akumulátor A31 a znova vysávač zapnite. Pokiaľ problém pretrváva, prestaňte vysávať používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



Poznámka:

Sieťový adaptér môžete skladovať v zadnej časti dobíjacej základne A23.

POUŽITIE VYSÁVÁČA

Týčový vysávač

- Týčový vysávač môžete použiť na vysávanie rôznych typov podlahových krytin, ako sú napr. tvrdé podlahové krytiny, koberce a pod.
- Vysávač uchopte za rukoväť A1 a fahom smerom hore výberte zo dobíjacej základne A23. Po výbere zo základne A23 by mal byť vysávač zaistený vo zvislej parkovacej polohi. Keď vysávač odistite z parkovacej polohy môžete rukoväť pohybovať po vertikálnom smere.
- Vysávač uvedzte do prevádzky stlačením tlačidla A22. Tlačidlo A22 reguluje výkon vysávacia.
- Po končení používania vypnite vysávač stlačením tlačidla A21. Výčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“ a nechajte ho nabit podľa instrukcií v kapitole „Nabijanie vysáváča“.

Ručný vysávač

- Aby ste mohli ručný vysávač A8 výbrať z tela týčového vysávaca, stlačte tlačidlo A5 a horáč časť ručného vysávaca A8 sa uvolní. Uchopte ručný vysávač A8 za rukoväť A6 a opatne ho výberte z tela týčového vysávaca.
- Ručný vysávač zapnite stlačením tlačidla A15. Tlačidlo A14 upravite nasávací výkon vysávacia. Ručný vysávač A8 je vhodný na vysávanie lokálne znečistených podlahových krytin, nábytku a pod.
- Na pohodlné vysávanie napr. nábytku, nasadte na ručný vysávač A8 viačičkovú kefovú hubicu A28. Vysunutie a zasunutie kefky regulejte pomocou posuvného ovládača A29.
- Po ukončení používania vypnite vysávač tlačidlom A15. Výčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“ a vložte späť do tela týčového vysávaca. Nechajte ho nabit podľa instrukcií v kapitole „Nabijanie vysáváča“.



Poznámka:

LED indikátory A16 signalizujú stav nabítia akumulátora. S postupným vyzábaním akumulátora zhasinajú jednotlivé LED indikátory. Pokiaľ dojde k jeho výbitiu, jeden LED indikátor sa rozblíž a chod vysáváča sa zastaví.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je vysávač vypnutý a sieťový adaptér odpojený od zásuvky.

Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.




Nádoba na prach a filtre

- Pokiaľ ste používali týčový vysávač, je dôležité najskôr výbrať ručný vysávač A8 z tela týčového vysávaca stlačením tlačidla A5.
- Stlačte tlačidlo A17, aby uvolnili nádobu na prach A20 z tela ručného vysávaca A8. Premiestnite nádobu na prach A20 nad odpadkový koš a stlačte tlačidlo A21 na odsklopenie spodného krytu nádoby na prach A20 – pozrite obrázok G. Odstráňte všetok obsah nádoby na prach A20. Potom kryt zavrite.
- Teraz výberete filter A18 za prístrešku výstupy a následne výberte aj vnútorný filter A19.
- Vypláchnite nádobu na prach A20 a riadne ju vytrite dosuša.
- Z vnútorného filtra A19 odstráňte prach a nečistoty a v prípade potreby ho umyte pod slabým prúdom tečúcim vody a nechajte volne uschnúť.
- Z vonkajšej časti filtra A18 vylepte prach a nečistoty nad odpadkovým košom. V prípade potreby môžete využiť molitanovú časť filtra a umyť ju pod slabým prúdom tečúcim vody a nechajte volne uschnúť.

Varovanie:

Skôr ako začnete vysávať, uistite sa, že všetky jeho súčasti sú úplne suché. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú všetky filtry riadne dainai nainštalované na svojom mieste. V opačnom prípade by mohlo dojsť k poškodeniu vysávaca. Znečistenie filtrov vedie k zničeniu ich účinnosti a preto nezanebdávajte ich čistenie.



- Zhruba po 6 mesiacoch používania odporúčame vymeniť vonkajší filter A18 za nový. Náhradné filtre môžete zakúpiť v kamenných alebo internetových obchodoch.

Odrezanie vlasov z rotacejnej kely

- Vysávač je vybavený funkciou automatického odrezania vlasov z rotacejnej kely.
- Uvedte vysávač do parkovacej polohy a vložte ho do dobíjacej základne A23. Uistite sa, že sieťový adaptér A25 zapojený v sieťovej zásuvke. Opatrne špičku nohy stlačte a násäpanú plochu A9 na podlahovú hubicu A10 počas 10 sekúnd. Nabijanie vysáváča sa prenáší na vložku vysávacia A8 a proces nabijania sa opät spustí.
- Na spodnej strane dobíjacej základne A23 sa nachádza schranka A27, v ktorej je uložený nôž a súčasné slúži na zachytanie nečistôt, ktoré vysávač nemusí vyspať po odrezaní vlasov z rotacejnej kely. Vyberte vysávač z dobíjacej základne A23 a odpojte konektor sieťového adaptéra A25 z dobíjacej základne A23. Otočte dobíjacu základňu A23 hore nohami, uvoľnite zapádky schranky A27 a odstráňte kryt. Vysype obsah schranky A27 do koša. Kryt nasadte a prítačte, až začujete cvaknutie západiek.

Varovanie:

Nevkľaďte do schranky v spodnej časti dobíjacej stanice A23 prsty. Vyvarujte sa kontaktu s nožom. Nôž je veľmi ostrý a hrozí väčšie poranenie pri neprávnej manipulácii.



Podlahová hubica a nadstavce

- Pokiaľ je rotačná kefa znečistená, demontujte podlahovú hubicu A10 z tela vysávača stačením tlačidla A12 na uvolnenie podlahovej hubice A10. Otočte ju tak, aby rotačná kefa smerovala nahor. Na ľavej strane hubice A10 je umiestnená západka, ktorou je zaistený kryt kefy. Západku uvoľnite, odsklopte kryt a vyberte kefu – pozrite obrázok I.
- Na čistenie kef a vrútomelého priestoru podlahovej hubice A10 odstráňte všetky nečistoty. Po vycistení vráťte rotačnú kefu späť na svoje miesto. Priklopote a zaistite kryt.

Vonkajší povrch vysávača

- Vonkajší povrch vysávača čistite suchou alebo miernu navlhčenou handričkou. Všetko potom vytriete dosucha. Základnu A23 čistite suchou alebo miernu navlhčenou handričkou, pričom dbajte na to, aby nedošlo k navlhčeniu záderky na pripojenie konektora sieťového adaptéra A25.



Varovanie:

Na čistenie žiadnej časti vysávače nepoužívajte drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá ani iné podobné látky.

Uloženie

- Pokiaľ nebudeťte vysávač dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sietovej zásuvky, vycistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Z ručného vysávača A8 vyberte akumulátor A31.
- Pred uložením sa uistite, že sú vysávač aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Aby ste užiteli skladacie miesto, je možné rukovať A1 sklopíť. V takom prípade stlačte a podržte tlačidlo A11 a sklopíte rukovať A1 smerom dozadu – pozrite obrázok H.
- Uložte spotrebiteľ na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebudete vystavenej extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

Riešenie ľahkosti

- Pokiaľ sa vysávač nezapol, skontrolujte, či je nabitý.
- Pokiaľ vysávač stráca výkon, skontrolujte, či nie je našávací otvor blokovaný cudzím predmetom, prípadne vyrážajte nádoby na prach A20.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Adaptér

Vstup100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A
Výstup25 – 29 V 800 mA
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II

Vysávač

Prikon150 W
Elektrická rotačná kefa10 W
Akumulátor Li-Ion25,2 V Li-Ion/2000 mAh
Cas potrebný na plné nabítie	približne 3 hodiny
Cas prevedzky pri plnom nabiti (vysoký/nízky výkon)25 min./55 min.
Úroveň hľuku82 dB(A)
Kapacita nádoby na prach0,5 l

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebiča je 82 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobok nie je určený na vonkajšie používanie.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAQBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produkoch alebo v súviedajúcich dokumentoch znamená, že používat elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dosledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyziaďajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyziaďajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európsku únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyziaďajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTOROV

Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdáním na určenom zbernom mieste bude potrebné zaistiť, aby sa z neho vybral vstanový akumulátor. Pred vybratím akumulátora je potrebné sputiť vysávač a výčkať, až dojde k jeho vybitiu. Vybratie akumulátora zaisti autorizované servisné stredisko.

Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatriť do bežného domového odpadu. Jebo správnu likvidáciu zaisti príslušné zberné miesto.