

SENCOR®

SKS 7070GG / SKS 7071GR
SKS 7072BL / SKS 7073VT
SKS 7074RD / SKS 7075RS
SKS 7076GD / SKS 7077CH
SKS 7078BK



INTELIGENTNÁ KUCHYNSKÁ VÁHA S BLUETOOTH



Preklad pôvodného návodu



SENCOR®

SKS 7070GG / SKS 7071GR
SKS 7072BL / SKS 7073VT
SKS 7074RD / SKS 7075RS
SKS 7076GD / SKS 7077CH
SKS 7078BK



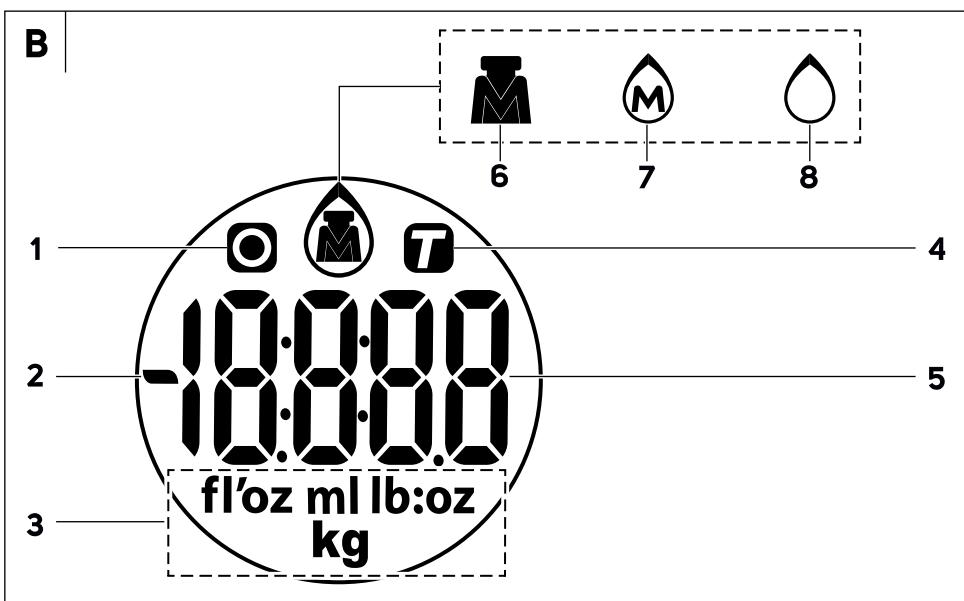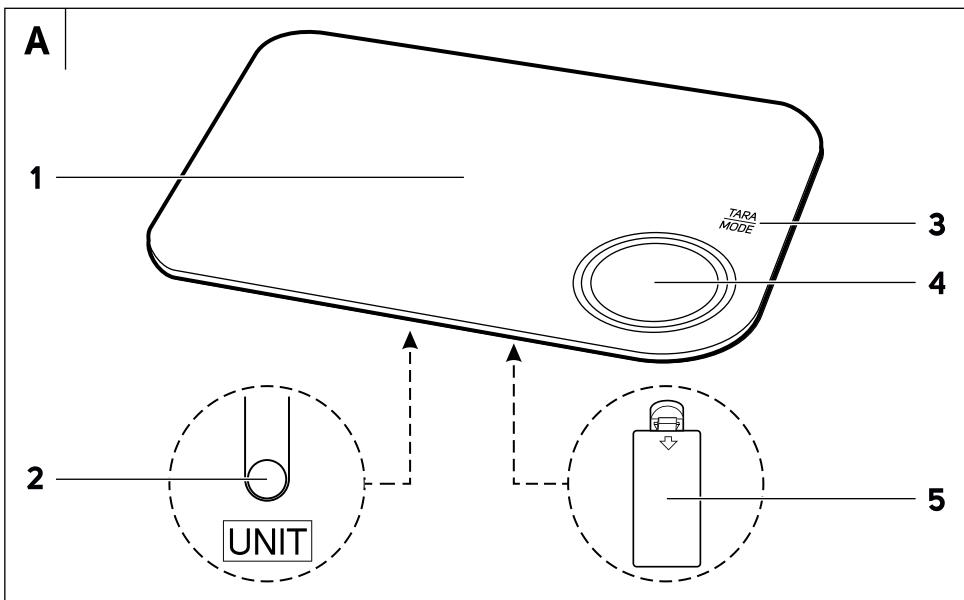

SK Inteligentná kuchynská váha s Bluetooth

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
Nepoužívajte ho na komerčné účely, na váženie zvierat alebo na iné účely, na ktoré nie je určený.
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Pri použití je potrebné zaistiť, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu.
V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Pokiaľ dôjde k prekročeniu maximálnej váživosti, odoberte surovinu či predmet s nadmernou hmotnosťou z vážiacej plochy, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu spotrebiča.

- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Pri skladovaní sa musí zaistiť, že na spotrebiči nebudú umiestnené žiadne predmety.
- Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu. Batérie nikdy nevkladajte do ohňa, neskratujte ani nijako nepoškodzujte. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak by batéria vytiekla do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Batérie uschovávajte mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltlo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržujte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

SK Inteligentná kuchynská váha s Bluetooth

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámi s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalej potreby. Pokiaľ odovzdáte spotrebič inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybnejho plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

A1	Plocha na väčenie a meranie	a prepínanie režimu väčenia a merania hmotnosti
A2	Tlačidlo na prepínanie jednotiek väčenia a merania (na spodnej strane)	A4 Displej
A3	Tlačidlo na vynulovanie	A5 Príehradka na batérie (na spodnej strane)
B1	Ikona funkcie vynulovania hmotnosti	hmotnosti
B2	Záporné znamienko Zobrazuje sa v režime TARE po odobratí nádoby s potravinami z váhy	kg = Metrická jednotka hmotnosti
B3	Zobrazenie jednotky: lb/oz = Angloamerická jednotka objemu ml = Metrická jednotka objemu ml = Imperiálna jednotka	B4 Ikona funkcie Tara (dovažovanie)
		B5 Údaj o hmotnosti alebo objeme
		B6 Režim väčenia hmotnosti
		B7 Režim merania objemu mlieka
		B8 Režim merania objemu vody

ZAPNUTIE A VYPNUTIE VÁHY

- Váha je vybavená funkciou automatického spustenia. Pre jej zapnutie tak stačí na väčiacu plochu zatlačiť rukou alebo na ňu položiť väžený predmet.



Poznámka:

Odporúčame spustiť váhu tlakom ruky na väčiacu plochu. Umiestníte predmetu sa váha spustí automaticky len v prípade, že na ňu položíte dostatočne ľahký predmet. Pokiaľ váhu spustíte položením predmetu na väčiacu plochu, zobrazia sa hmotnosť „0“. Tento variant je tak vhodný pre všetkých v prípadoch, keď potrebujete pred väžením potraviny napríklad umiestniť na váhu nádobu, v ktorej budete potraviny väžiť.

- V prípade nečinnosti váha najskôr zniží jas displeja a po chvíli sa sama automaticky vypne.

NAPÁJANIE A VÝMENA BATÉRIÍ

- Váha sa napája alkalickejmi batériami (2 x 1,5 V AAA). Batérie sú súčasťou balenia a sú už vložené do príehradky na batérie v spodnej časti váhy. Z dôvodu ochrany pred výbitím a poškodením váhy sú chránené izolačnou páskou a pred použitím váhy je nutné túto pásku odstrániť.
- Hneď ako sa na displeji zobrazí „Lo“, vymenite obe batérie za nové. Otvorte kryt príehradky na batérie a vyberte výbité batérie. Vložte

nové batérie rovnakého typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne príehradky a nasadte späť kryt.

VOĽBA JEDNOTIEK HMOTNOSTIA A OBJEMU

- Váha umožňuje prepínanie medzi metrickými a anglo-americkými jednotkami pomocou tlačidla UNIT na spodnej strane váhy. V závislosti od nastaveného režimu sa na displeji zobrazia ikony metrických jednotiek (ml alebo kg) alebo angloamerických jednotiek (lb/oz alebo lb/oz).

VOĽBA REŽIMU

- Slačte a podržte tlačidlo TARA/MODE a vyberte požadovaný režim väčenia alebo merania objemu. Každým stlačením sa režim zmení v tomto poradí:
 - Režim väčenia → režim merania objemu mlieka → režim merania objemu vody.
 - Nastavenie režimu sa signalizuje zobrazením príslušnej ikony (B6 – B8) na displeji.

VÄZENIE HMOTNOSTI

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch. Dotknite sa plochy na väčenie, aby ste váhu zapli. Vyčkajte, až sa na displeji zobrazí „0“. Zvolte režim väčenia.
- Do stredu plochy položte potraviny, ktoré chcete zväžiť. Na displeji sa zobrazia ich hmotnosť.



Poznámka:

Odporúčame potraviny neklásiť priamo na váhu, ale použiť potravínovú fóliu, misku alebo inú nádobu. Pokiaľ budete väžiť potraviny v miske, stlačte tlačidlo TARA/MODE, aby ste hodnotu na váhe vynulovali.

MERANIE OBJEMU

- Umiestnite váhu na rovný a stabilný povrch. Dotknite sa plochy na väčenie, aby ste váhu zapli. Vyčkajte, až sa na displeji zobrazí „0“. Zvolte režim merania objemu vody alebo mlieka.
- Na stred plochy položte nádobu, v ktorej budete merať objem. Na displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Stlačením tlačidla TARA/MODE sa hodnota vynuluje (na displeji sa zobrazí „0“).
- Do nádoby nalejte tekutinu. Na displeji sa zobrazí jej objem.

FUNKCIA TARA

- Funkcia TARA sa používa, ak chcete postupne väžiť viac potravín v jednej nádobe bez toho, aby ste nádobu skladaliť z váhy. Táto funkcia vám automaticky odčíta hmotnosť nádoby od celkovej hmotnosti potravín.
- Položte prázdnu nádobu na váhu. Na displeji sa zobrazí jej hmotnosť a symbol „0“. Stlačením tlačidla TARA/MODE sa hodnota vynuluje. Symbol „0“ svieti ďalej.
- Do nádoby vložte prvého potraviny. Na displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Stlačením tlačidla TARA/MODE sa hodnota vynuluje a rozsvieti sa symbol „T“. Hmotnosť prvej potraviny sa tym uložila do pamäte a váha je prípravená na ďalšie väženie.
- Do nádoby vložte druhú potraviny. Na displeji sa zobrazí jej hmotnosť. Stlačením tlačidla TARA/MODE sa zobrazí súčet hmotností prvej

a druhej potraviny. Ďalším stlačením **TARA/MODE** sa súčet uloží do pamäte a hodnota na displeji sa vynuluje. Symbol „T“ svieti ďalej.

- Rovnako spôsobom pridávajte ďalšie potraviny až do maximálnej nosnosti váhy (5000 g).
- Hneď ako odoberiete nádobu s potravinami z váhy, na displeji sa zobrazí záporná hodnota.

VYPNUTIE

- Pokiaľ zostane váha niekoľko minút v nečinnosti, automaticky sa vypne.

CHYBOVÉ HLÁŠENIA

Displaj	Čo robiť
Lo	Batérie sú vybité. Vymeňte batérie. Viac informácií v kapitole NAPÁJANIE A VYMENA BATÉRIÍ.
Err	Prekročili ste maximálnu nosnosť váhy (5000 g).

PREPOJENIE VÁHY A INTELIGENTNÉHO ZARIADENIA

- Váha je vybavená bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktorá v spojení s bezplatnou aplikáciou **Sencor FOOD** nainštalovanou do vašho inteligentného zariadenia ponúka priamy prístup k bohatej a pravidelne aktualizovanej databázovej potravín a ich nutričným hodnotám.
- Aplikácia **Sencor FOOD** bola vyuvinutá v spolupráci s tvorcami aplikácie Kalorické tabuľky/Dine4Fit a je určená pre smartfóny s operačným systémom iOS (verzia 13 a vyššia) alebo Android (verzia 5 a vyššia). Pri používaní aplikácie musí byť telefón pripojený k internetu.



- Pripojenie váhy k telefónu prebieha automaticky po spustení aplikácie. Na spárovanie postačí, aby bola na inteligentnom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth. Pokiaľ aplikácia váhu nenájde, aktívne vás vyzve, aby ste skúšili váhu znova prípojiť.



Poznámka:

Váha sa v jednom okamihu dokáže pripojiť iba k jednému mobilnému zariadeniu. Pri ľahkostach so spárováním sa uistite, že v dosahu nie je iné zariadenie, ktoré je práve aktívne pripojené k váhe.

- Aplikácia ponúka dva režimy váženia:

1:13



Sencor Food by Dine4Fit

Q Vyhľadajte potraviny



- Režim „Na váhe“ – zobrazí hmotnosť práve váženej položky. Potom, čo pomocou pola „Vyhľadajte potraviny“ váhe oznámité, akú potraviny väzíte, vám zobrazí nutričné hodnoty potraviny vzťahované k naváženej aktuálnej hmotnosti.

- Režim „Zoznam“ – umožňuje zísť súhrnnú nutričnú hodnotu viacerých potravín. Tento režim sa hodí napríklad pri príprave pokrmu podľa receptu. Na váhu postupne pridávajte potraviny, pomocou pola „Vyhľadajte potraviny“ zadajte o akú potravinu ide. V momente, keď máte určenú hmotnosť aj druh potraviny, ju pomocou tlačidla „+ Pridať potravinu do zoznamu“ pridajte do celkového nutričného súčtu. Podľa potreby počas váženia používajte tlačidlo TARA/MODE na váhe pre dozavanovanie. Váha po celý čas váženia v režime „Zoznam“ ukazuje priebežne celkovú hmotnosť ingrediencií a dopočítanú hmotnosť jednotlivých nutričných zložiek (napríklad kolko gramov sacháridov spolu navážené potraviny obsahujú).

- Aplikácia Sencor FOOD je previazaná s aplikáciou Kalorické tabuľky. Na konci váženia si tak svoje jedlo jedným kliknutím môžete zapísť do svojho jedálneho lístka v Kalorických tabuľkách a viesť si tak dňohodobý prehľad o prijímaných potravínach (POZOR: Niektoré pokročilé funkcie aplikácie Kalorické tabuľky môžu byť spoplatnené).

Možné problémy s aplikáciou a ich riešenie

- V aplikácii nie je možné zobrazíť dátu z váhy:
 - Skontrolujte, či ste zaplnili funkciu Bluetooth vo vašom telefóne/tablete.
 - Skontrolujte, že ste v dosahu Bluetooth signálu.
 - Skontrolujte, či nie sú batérie vo váhe vybité. Vymeňte batérie za nové.
 - Reštartujte aplikáciu.
 - Resetujte operačný systém a Bluetooth pripojenie.
- Aplikácia nevyhľadá váženú potravu
 - Skontrolujte svoje aktuálne prípojenie k internetu
- Pripojenie Bluetooth zlyhalo:
 - Skontrolujte, že k váhe je pripojené len jedno zariadenie.
 - Skontrolujte, že verzia Bluetooth vo vašom zariadení je 4.0 a novšia.
 - Ak ste v blízkosti iných zariadení, vysielajúcich v rovnakom frekvenčnom pásmi ako Bluetooth (Wi-Fi router, rádio DAB, mikrovlnná rúra, iný smartfón a pod.), môže dochádzať k rušeniu prenosu. Skúste váhu alebo inteligentné zariadenie presunúť na iné miesto.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy používajte mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Utrite dosušu čistou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dojsť k poškodeniu povrchu.
- Váhu neponárajte do vody ani inej tekutín ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou. Váha nie je určená na umývanie v umývačke riadu.
- Váhu nikdy nesušte nad zdrojom tepla ako sú kachle, elektrický alebo plynnový sporák a pod.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania uložte váhu na vhodné miesto mimo dosah detí. Váhu nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ju do nadmerne prašného prostredia.
- Ak nebudete váhu používať dlhší čas, vždy z nej vyperte batérie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	2 x 1,5 V batéria typu AAA
Váživosť (maximálna nosnosť).....	5 kg/11 lb
Presnosť váženia.....	1 g/0,1 oz
Voltba jednotiek	kg/ml/ft.oz/lb.oz

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produkta. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti sú vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Týmto SENCOR vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SKS 7070GG/SKS 7071GR/SKS 7072BL/SKS 7073VT/SKS 7074RD/SKS 7075RS/SKS 7076GD/SKS 7077CH/SKS 7078BK je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese www.sencor.eu.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu