

EL ■ Κονβέκτορας

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένες περιοχές ή για περιστασιακή χρήση. Πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1188/ΕΕ της Επιτροπής παρέχονται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή εκτός και αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτή τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην ενδεικνυόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φως στην πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στον χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ – Ορισμένα τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην καλύπτετε τη συσκευή. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.

- Μην εκθέτετε ανθρώπους ή ζώα απευθείας στο ρεύμα κρούου ή ζεστού αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία τους.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα δύο κατευθύνσεων.



Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με προγραμματίσιμο διακόπτη, χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή άλλο εξάρτημα που θα ενεργοποιεί και θα απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους.



Προσοχή: Αυτή η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με συσκευή ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μικρούς χώρους, όπου κατοικούν άτομα που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνα τους, εκτός εάν βρίσκονται υπό μόνιμη παρακολούθηση.


- Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως πλυσταριό ή μπάνιο, σε χώρους όπου φυλάσσονται χημικές ουσίες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Η συσκευή δεν προορίζεται για στερέωση σε τοίχο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με μακριές και πυκνές ίνες. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες, ριχτάρια ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 cm μπροστά και 50 cm πίσω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία για να διασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία αέρα.
- Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα από το μπροστινό πλέγμα εξαγωγής αέρα ή το πίσω πλέγμα εισαγωγής αέρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.

- Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε κανένα μέρος αυτής της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό και μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, μην την βυθίζετε σε νερό ή μην την σκουπίζετε με υγρό πανί.
- Για να αποφύγετε την καταστροφή του καλωδίου ρεύματος, μην το τσακίζετε ή στρίβετε υπερβολικά.
- Βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φινιρίσμα του καλωδίου ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

A

5


4

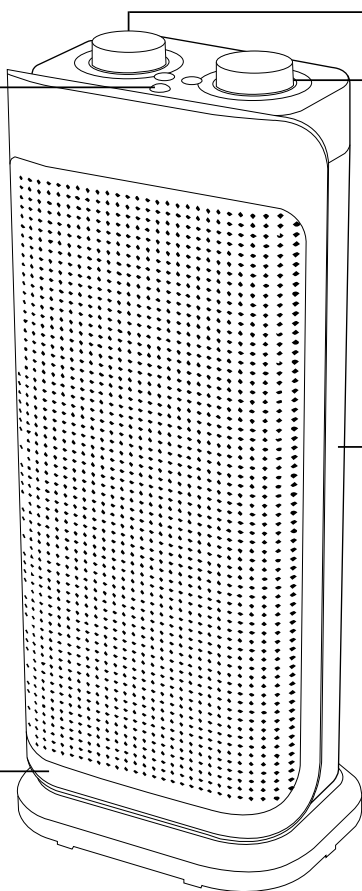

1

2

3

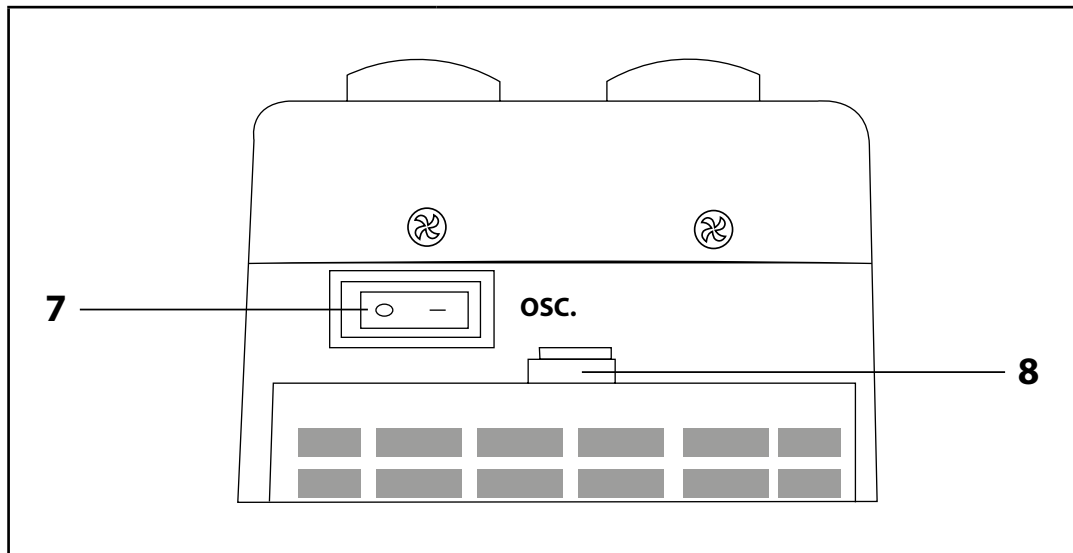

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη λειτουργία παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A1 Περιτροφικός διακόπτης επιλογής λειτουργίας | A4 Βάση |
| A2 Περιτροφικός διακόπτης θερμοστάτη | A5 Έξοδος αέρα |
| A3 Είσοδος αέρα (πίσω) | A6 Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης |
| | A7 Κύριος διακόπτης ισχύος |
| | A8 Κομπι περίστροφής |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας και καθαρίστε όλες τις διαφανήστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON / OFF)

- Εισαγάγετε το φως σε μια πρίζα.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τον κύριο διακόπτη **A7** στη θέση I. Επιλέξτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη **A1**, και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη **A2**.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη **A1** στη θέση 0, περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα στη θέση MIN και επαναφέρετε τον κύριο διακόπτη ισχύος **A7** στη θέση 0. Τώρα μπορείτε να τραβήξετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη **A1**, για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία:

0	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
*	Λειτουργία ανεμιστήρα (τα θερμοαντικά στοιχεία είναι απενεργοποιημένα).
I	Λειτουργία θερμού αέρα με είσοδο 1000 W
II	Λειτουργία θερμού αέρα με είσοδο 2000 W

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Για ταχύτερη θέρμανση, συνιστάται να επιλέξετε τη λειτουργία II και να θέσετε τον θερμοστάτη **A2** στο μέγιστο. Μόλις η θερμοκρασία στον χώρο φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία I και να μειώσετε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη **A2**. Η συσκευή θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται όποτε αυτό απαιτείται και θα θερμαίνει τον χώρο σύμφωνα με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στον θερμοστάτη. Η λειτουργία θα υποδεικνύεται από το άναμμα της φωτεινής ένδειξης θέρμανσης **A6**.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

- Για την καλύτερη κατανομή του αέρα, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία περιστροφής. Πατήστε το κομπι περιστροφής **A8** και η συσκευή θα ξεκινήσει να περιστρέφεται. Πατήστε ξανά το κομπι περιστροφής **A8** και η συσκευή θα σταματήσει να περιστρέφεται.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Ο κονβέκτορας είναι εξοπλισμένος με διπλή θερμική προστασία - επαναρυθμιζόμενη και μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια. Η επαναρυθμιζόμενη ασφάλεια ενεργοποιείται και απενεργοποιεί τον θερμαντήρα σε περίπτωση που υπερθερμανθεί.
- Σε περίπτωση υπερθερμάνσης, τοποθετήστε τον περιστροφικό διακόπτη **A1** στη θέση 0, περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα στη θέση MIN και επαναφέρετε τον κύριο διακόπτη ισχύος **A7** στη θέση 0. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφού η συσκευή να κρυώσει, η επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια θα απενεργοποιηθεί και ο κονβέκτορας μπορεί να λειτουργήσει ξανά.
- Για λόγους αυξημένης ασφάλειας ο κονβέκτορας είναι επιπλέον εξοπλισμένος και με μια μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια ως προστασία στην περίπτωση που η πρώτη θερμική ασφάλεια αποτύχει. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η μη επαναρυθμιζόμενη θερμική ασφάλεια, ο κονβέκτορας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορά στη συσκευή.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φως σε νερό ή άλλο υγρό.

- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά για να διασφαλίσετε ότι δεν συγκεντρώνεται σκόνη στο εσωτερικό της.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί. Για να απομακρύνετε τη σκόνη από την εξωτερική επιφάνεια μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φως του καλώδιου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Πριν από την αποθήκευση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι εντελώς καθαρή και στεγνή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης 220 – 240 V~
 Ονομαστική συχνότητα 50 Hz
 Ονομαστική ισχύς εισόδου 2.000 W
 Στάθμη θορύβου 56 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 56 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 - pW.



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο παλιό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας προνομίας συσκευής.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόβλεψη για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.