

SK ■ Teplovzdušný ventilátor

Návod na použitie v originálnom jazyku

Tento výrobok je vhodný iba do dobre izolovaných priestorov alebo na občasné používanie.

Informácie týkajúce sa elektrických lokálnych ohrievačov podľa požiadaviek nariadenia komisie EÚ 2015/1188 sú uvedené v prílohe tohto návodu.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Deťom mladším ako 3 roky by sa malo zabrániť v prístupe k spotrebiču, ak nie sú trvale pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov musia tento spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe, a pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať a čistiť spotrebič alebo vykonávať údržbu vykonávanú používateľom.



UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.



VÝSTRAHA:

Nezakrývajte. Aby sa zabránilo prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo plaveckého bazéna.
- Nevystavujte osoby či zvieratá priamemu prúdeniu teplého alebo studeného vzduchu na dlhý čas. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť ich zdravie.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič nepripájajte k predlžovaciemu káblu alebo rozdeľovaču.



Upozornenie: Nepoužívajte tento spotrebič s programátorom, časovým spínačom, systémom diaľkového ovládania alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá by spínala spotrebič automaticky.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch.



Upozornenie: Tento spotrebič nie je vybavený zariadením na kontrolu teploty v miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach, ak sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné opustiť túto miestnosť vlastnými silami, ak nie je zaistený trvalý dozor.


- Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič nie je určený na pripevnenie na stenu.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, ako je napr. koberec s hustými dlhými vláknami. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nábytku, záclon, závesov a iných horľavých materiálov.
- Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, musí sa ponechať voľný priestor aspoň 100 cm pred spotrebičom a 50 cm za ním na zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
- Nestrkajte žiadne predmety cez prednú mriežku na výstup vzduchu alebo zadnú mriežku na vstup vzduchu. Mohlo by dôjsť k vzniku elektrického skratu, požiaru alebo poškodeniu spotrebiča.
- Aby ste sa vyhli prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť tohto spotrebiča do vody alebo inej tekutiny a nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ho nebudete používať a pred čistením.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke počas spánku.

- Počas čistenia neponárajte spotrebič do vody ani ho neutierajte navlhčenou handričkou.
- Napájací kábel nadbytočne neprehýbajte a neprekrúcajte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi alebo ostrými predmetmi.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky.
- Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
- Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.

A

5


4

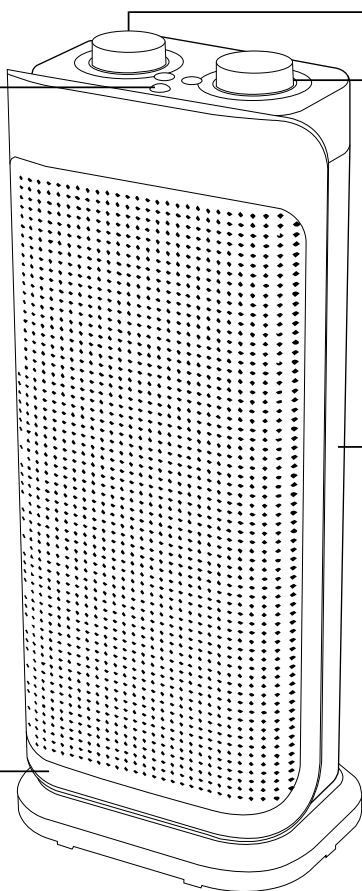

1

2

3

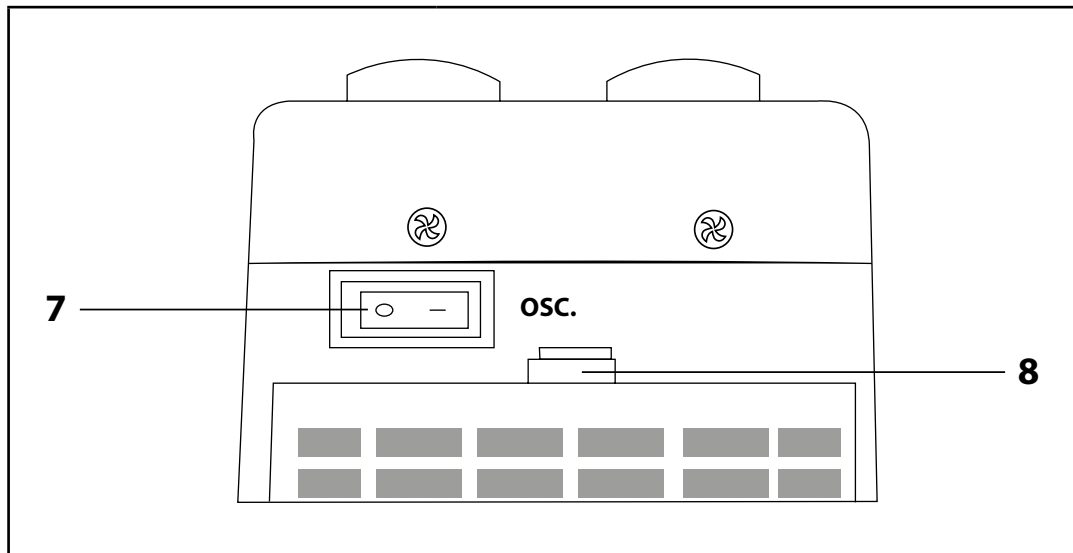

SK Teplovzdušný ventilátor

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- A1** Otočný prepínač prevádzkového režimu
- A5** Výstup vzduchu
- A2** Otočný termostat
- A6** Svetelná kontrolka ohrevu
- A3** Vstup vzduchu (vzadu)
- A7** Hlavný vypínač
- A4** Podstavec
- A8** Tlačidlo oscilácie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky pogacačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky.
- Prepnite hlavný vypínač **A7** do pozície I, aby ste spotrebič zapli. Otočným prepínačom **A1** nastavte prevádzkový režim a termostatom **A2** zvolte potrebnú teplotu.
- Po ukončení použitia ohrievača, otočte prepínač **A1** do pozície 0, termostat otočte proti smeru hodinových ručičiek až k MIN a hlavný vypínač **A7** prepnite do pozície 0. Teraz môžete vytiahnuť zástrčku prívodného kábla zo sieťovej zásuvky.

NASTAVENIE PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

Otočným ovládačom **A1** vyberte príslušný prevádzkový režim:

0	Ohrievač je vypnutý.
*	Režim ventilátora (ohrievacie články sú vypnuté).
I	Funkcia teplého vzduchu s príkonom 1000 W
II	Funkcia teplého vzduchu s príkonom 2000 W

NASTAVENIE TERMOSTATU

- Pre rýchlejší ohrev odporúčame zvoliť prevádzkový režim II a nastaviť termostat **A2** na maximum. Hneď ako teplota v miestnosti dosiahne potrebnú teplotu, môžete zmeniť prevádzkový režim na I a znížiť teplotu termostatu **A2**. Počas prevádzky sa bude prístroj pravidelne spínať a ohrievať na nastavenú teplotu podľa termostatu. Ohrev sa bude signalizovať rozsvietením svetelnej kontrolky ohrievania **A6**.

OSCILÁCIA

- Pre lepšiu distribúciu vzduchu môžete zvoliť osciláciu prístroja. Stlačte tlačidlo oscilácie **A8** a prístroj sa začne otáčať. Stlačte tlačidlo oscilácie **A8** znovu a prístroj sa prestane otáčať.

TEPELNÉ ISTENIE

- Teplovzdušný ventilátor je vybavený dvojnásobným tepelným istením – vratnou a nevratnou tepelnou poistkou. Vratná poistka sa aktivuje a vypne teplovzdušný ventilátor v prípade, že dôjde k jeho prehriatiu.
- Pokiaľ taká situácia nastane, prepínač **A1** do pozície 0, termostat otočte proti smeru hodinových ručičiek až k MIN a hlavný vypínač **A7** prepnite do pozície 0. Sieťový kábel odpojte od zásuvky. Keramický ohrievač nechajte vychladnúť. Po vychladnutí sa vratná tepelná poistka deaktivuje a teplovzdušný ventilátor je možné znovu uviesť do prevádzky.
- Z dôvodov zvýšenej bezpečnosti je teplovzdušný ventilátor navyše vybavený nevratnou tepelnou poistkou pre prípad zlyhania prvého tepelného istenia. V prípade, že dôjde k aktivácii nevratnej tepelnej poistky, teplovzdušný ventilátor sa trvale vypne. V takom prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča.



Varovanie:

Abyste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Udržujte spotrebič v čistote. Čistenie vykonávajte pravidelne, aby sa na spotrebiči nehromadil prach.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča používajte čistú a suchú handričku. Na odstránenie prachu z vonkajšieho povrchu môžete tiež použiť vysávač.

ULOŽENIE

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W
Hlučnosť	56 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 56 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zesilenej izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Právnu likvidáciu tohto produktu môžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.