

# SENCOR®

## SHI 4400GD



## ΕΛ • Σίδερο ισιώματος μαλλιών

*Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου*

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

### **Γενικές προειδοποιήσεις**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.



#### **Προειδοποίηση:**

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.



#### **Προειδοποίηση:**

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο, μετά τη χρήση αποσυνδέστε την από την πρίζα αφαιρώντας το φις από την πρίζα, καθώς η εγγύτητα στο νερό δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Για να διασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια, συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο μπάνιο με μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.


#### Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην επικέτα της συσκευής συμφωνεύει με την τάση της πρίζας.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέτασης.
- Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος τραβώντας το φίσ.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζού και ότι δεν βρίσκεται σε επαρχία με θερμή ή καυτή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- Διατηρείτε στοντό το καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μην συνδέτετε και αποσυνδέτετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/από την πρίζα.
- Μην απογυνώνετε τη ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής. Δεν περιέχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Αναθέστε το σέρβις της συσκευής σε εξειδικευμένα άτομα.
- Για να αποφύγετε τύχον τραυματισμό από ηλεκτροπλήξια, μην ψεκάζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος με νερό και μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέτετε την από την πρίζα ρεύματος όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνος/·η σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επειβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο αικμώσης της.

#### Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η συσκευή έχει σχέδιασται για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικά περιβάλλοντα ή σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υψηλή υγρασία π.χ. χώρους πλυντηρίου ή μπάνια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν συνιστώνται ρητά από τον κατασκευαστή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην την τοποθετείτε κοντά σε γυμνές φλόγες ή σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. ηλεκτρικοί φούρνοι ή φούρνοι αερίου. Αποθηκέψτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο μακριά από εύφλεκτες ή πιπτικές ουσίες.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε καθρέφτη, στεγνή, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στα άκρα των πάγκων της κουζίνας ή τραπεζιών και μην τη χρησιμοποιείτε επάνω στην επιφάνεια αποστράγγισης του νερού/χυτού. Παραμοίως, μην την τοποθετείτε σε περβάζια παραθύρων.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην πατήστε την μακριά κεδεύτε πάνω της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση ακόντια.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τενίζετε πρεσόκες, τρέσες ή συνθετικά μαλλιά.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη.
- Προστατεύετε τη συσκευή από πώποι στο δάπεδο ή σε τραπέζι, ακόμη και από χαμηλό ύψος, καθώς και από πώποι αντικειμένων πάνω στην ίδια τη συσκευή.
- Οταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, έχετε τον νου σας για παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Αν η συσκευή λειτουργεί ή δεν έχει κρυώσει πλήρως, μην την τοποθετείτε πάνω σε μαλακά υποστρώματα (π.χ. χαλιά, σεντόνια, πεταέτες κ.λπ.) και μην την καλύπτετε ποτέ.
- Οταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, πρέπει να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή και να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σημείο όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
- Μην τοποθετείτε χάρτινα ή πλαστικά αντικείμενα ανάμεσα στους βραχίονες της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με το δέρμα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε συνθετικά μαλλιά ή τρίχωμα ζώων.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή, ενώ είναι καυτή.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέτετε την από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείστε, όταν δεν σχεδιάζετε να τη χρησιμοποιήσετε και όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
- Καθαρίζετε σχολαστικά οκνή, λιπαρές συσίδες και προϊόντα φροντίδας μαλιών (π.χ. τζελ, αφροί, σπρέι κ.λπ.) από τις πλάκες μετά από κάθε χρήση-αυτά μειώνουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των πλακών.
- Μην πλένετε πάτη τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν έχει σχεδιαστεί για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Πριν από την αποθήκευση, αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.

A

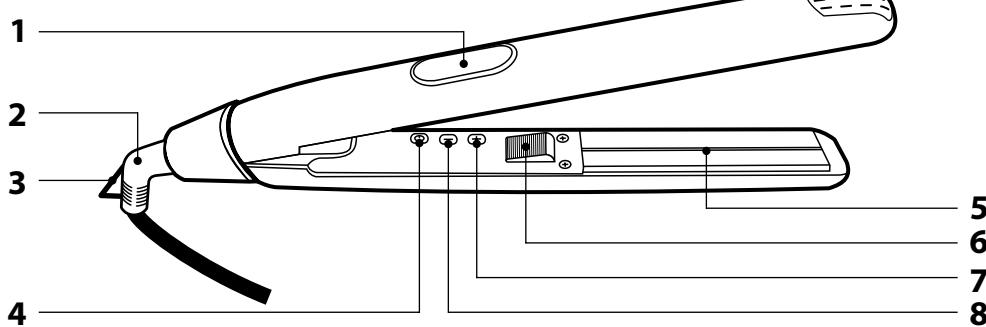

# Σίδερο ισιώματος EL μαλλιών

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Έχετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Σε περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, την υλικό συσκευασία, την απόδειξη αγράφων μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλήτη ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για δύο διάστημα διακοπώντας απόχρισην για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιοτιά της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.
- Αφαίρεστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

A1 Θύρων	A5 Πλάκες οιδερώματος με υπέρυθρες ενδείξεις θερμότητας
A2 Περιστρέφομενο άκρο καλωδίου ρεύματος	A6 Ενδείκη λειτουργίας ιονισμού
A3 Θήλαι για κρέμασμα	A7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
A4 Κύριος διακόπτης	A8 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

## ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥ ΙΣΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Το σίδερο ισιώματος μαλλιών προορίζεται αποκλειστικά για το ίσιωμα και το χτένισμα συνθήρωντων μαλλιών. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε ποτέ για να χτενίζετε περούκες, τρέσες, συνθετικά μαλλιά ή για να ισιώνετε το τρίχωμα των ζώων.
- Το σίδερο διαθέτει ένα χαρακτηριστικό κλειδώματος θερμοκρασίας που αποτελείται από τα κακούς αλλαγές της θερμοκρασίας κατά το ίσιωμα των μαλλιών, και επιτέλον μια λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης που ενεργοποιείται μετά από 60 λεπτά αδράνεια.
- Η επιφάνεια των πλακών σιδερώματος είναι επικαλυμμένη με τιτάνιο και επιτρέπει θερμοκρασίες λειτουργίας από 100 °C έως 230 °C. Η θερμοκρασία μπορεί να ελέγχεται ανά βήματα των 10 °C.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Συνέδετε το σίδερο σε μια πρίζα. Στην οθόνη A1 θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF (Απενεργοποίηση).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί A4 για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Από τη συσκευή ακούγεται ένα «πιπτ», στην οθόνη ανέβει η προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 180 °C και το σίδερο αρχίζει να θερμαίνεται. Η μπλε ένδειξη λειτουργίας ιονισμού A6 και οι υπέρυθρες ενδείξεις θερμότητας πλάκας A5 ανάβουν.
- Η θερμοκρασία μπορεί να προσαρμοστεί ανά βήματα των 10 βαθμών εντός του εύρους 100 °C έως 230 °C μέσω των κουμπιών A7 και A8.

### Σημείωση:

Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «888», αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμότητας ή του σίδερου. Αν συμβεί αυτό, αποσύνδετε το σίδερο από το δίκτυο ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Αυτή η λειτουργία αποτελείται τις ακούσιες αλλαγές της θερμοκρασίας, όσο χρησιμοποιείται το σίδερο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί A8 για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Στη εμφάνιση στην οθόνη το κείμενο LOC και η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θα κλειδώθει, δηλ. κανένα κουμπί δεν θα αντιδρά κατά το πάτημα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί A8 για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Το κείμενο LOC θα εξαφανιστεί.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Αν δεν εκτελεστεί κανία ενέργεια μετά την ενεργοποίηση του σίδερου, δηλ. δεν πατηθεί κανένα κουμπί, τότε για λόγους ασφαλείας το σίδερο θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως μετά από 60 λεπτά αδράνεια. Θα εκκινηθεί ξανά μετά το πάτημα του κουμπιού A4.

### Προσοχή:

Η αυτόματη απενεργοποίηση προορίζεται μόνο για περιπτώσεις όπου έχετε ξεχάσει να απενεργοποιήσετε το σίδερο μέων του κουμπιού A4. Μη χρησιμοποιείτε την αυτόματη απενεργοποίηση για την εκούσια απενεργοποίηση του σίδερου.

### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Η καταλλήλως θερμοκρασία για το ίσιωμα των μαλλιών εξαρτάται από τη δομή των μαλλιών. Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών, με την εσοφαλμένη επιλογή θερμοκρασίας τα μαλλιά ενδέχεται να ησηραθούν, να γίνουν εύθραυστα ή στη

χειρότερη περίπτωση να καούν. Συνεπώς, δοκιμάστε πρώτα το σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία (100 °C) και ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία μόνο όταν χρειάζεται.

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών.

Τύπος μαλλιών	Θερμοκρασία
Λεπτά, κατεταρμένα, αποχρωματισμένα μαλλιά, μαλλιά με αντανακλίσεις σε βαμμένα μαλλιά	100 °C έως 150 °C
Κανονικά, ελαφρώς κυματιστά μαλλιά	150 °C έως 190 °C
Πολύ βαριά, σγουρά, ακτίνη μαλλιά	190 °C έως 230 °C

## ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Πλένετε τα μαλλιά σας καλά, στηγάνωστε τα πλήρως και βουρτσάστε τα καλά ώστε να είναι ομαλά και χωρίς κούπους.
- Διαχωρίστε τα θετινέμένα μαλλιά με κοκαλάκια σε τούφες ίσου φάρδους (περίπου 5 cm).
- Αρχίστε να οιδερώνετε στο πιού μέρος του κεφαλιού στις πιο χαμηλές τούφες μαλλιών -στη ρίζα, ποτοποθετήστε τη πονητική των μαλλιών ανάμεσα στις πλάκες και πιέστε απόλιτα τη λαβή του σίδερου. Τραβήξτε το σίδερο γλιτστρώντας το μέχρι την άκρη των μαλλιών.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για την ίδια τούφα μαλλιών έως ότου επιτύχετε την επιθυμητή εμφάνιση.
- Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο με τις υπόλοιπες τούφες μαλλιών (πρώτα στο εμπρός του κεφαλιού και τελειώναστας στη πλάγια).
- Πριν από το τελικό χτένισμα, αφράτε τα μαλλιά να κρυώσουν πλήρως.



### Προσοχή:

Μην αγγίζετε τις πλάκες οιδερώματος -υπάρχει κίνδυνος εγκαύσματων!  
Μην αφήνετε το σίδερο σε ένα σημείο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, καθώς μπορεί να καούν τα μαλλιά.  
Χρησιμοποιείτε το σίδερο μόνο σε υγιή μαλλιά. Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε λαδωμένα, καλλιηνέμα ή ιδρωμένα μαλλιά. Σε μαλλιά με περιαράντη πριζά.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΟΥ

- Όταν ολοκληρώσετε την ταχύτητα της κίνησης του σίδερου πάνω στις τούφες των μαλλιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (τα λεπτά μαλλιά είναι πιο ευαίσθητα στις καυτές επιφάνειες και για αυτά απαιτείται σημαντικά συντομότερος χρόνος σιδερώματος από ότι για τα πιο ανθεκτικά μαλλιά).
- Αποσύνδετε το σίδερο από την πρίζα.



### Προσοχή:

Αφήνετε το σίδερο να κρυώσει πλήρως προτού το αποθηκεύσετε!

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### Προσοχή:

Καθαρίστε τις πλάκες οιδερώματος μόνο αφού κρυώσουν πλήρως!  
Κανένα μέρος του σίδερου δεν επιτρέπεται να βυθίζεται σε νερό ή να πλένεται κάτω από τρέχουμενο νερό!

- Για να καθαρίσετε τα έωστερικά μέρη του σίδερου και τις πλάκες οιδερώματος, χρησιμοποιήστε έμαλακο, ωντό πάνι που έχετε βουτήξει νωρίτερα σε χλιαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, αραιωτικά χρωμάτων ή διαλυτικά. Η επιλογή διαλύματος ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια του προϊόντος. Η επιφάνεια των πλακών σιδερώματος δεν χρειάζεται περιαρέως καθαρισμό.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιούστε το σίδερο για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτελέστε τα ακόλουθα:

- Καθαρίστε το σίδερο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση.
- Τοποθετήστε το σίδερο σε ασφαλές, καθαρό μέρος χωρίς σκόνη και υγρασία, το οποίο δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	..... 100-240 V AC
Ονομαστική συγχόνητα	..... 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	..... 45 W
Εύρος θερμοκρασίας	..... 100 έως 230 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληγία	..... II

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληγία:	Κατηγορία II - Η προστασία από ηλεκτροπληγία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.
--	--

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων υφασμάτων πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαιροφετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροὶ όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.