



## EL • Καφετιέρα

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

**ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τον πιθανό κίνδυνο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Φροντίζετε το καλώδιο και το φις να μην έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί, φθορά στη συσκευή ή κάποια επικίνδυνη κατάσταση.

**Προσοχή:**

Καυτή επιφάνεια.

- Λόγω της εναπομένουσας θερμότητας, οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής είναι καυτές κατά τη χρήση και μετά από αυτήν. Μην αγγίζετε τις

καυτές επιφάνειες.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή καφέ ή τσαγιού. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για λόγους ασφαλείας, δεν συνιστούμε τη χρήση πολύπριζων ή προεκτάσεων καλωδίων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμαντική πλάκα και το καπάκι της συσκευής ως ράφι για την τοποθέτηση αντικειμένων.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη γυάλινη κανάτα που τη συνόδευε. Μην παραγεμίζετε τη γυάλινη κανάτα, μην την τοποθετείτε σε άλλες πηγές θερμότητας και μην τη χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε υγρά ή τρόφιμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ραγισμένη κανάτα ή κανάτα με χαλαρωμένο ή κατεστραμμένο χερούλι κ.λπ. Αν η κανάτα εμφανίζει οποιαδήποτε μορφή ζημιάς, πρέπει να αντικατασταθεί με καινούρια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τη βάση του φίλτρου και το φίλτρο του καφέ. Ποτέ μην τοποθετείτε αλεσμένο καφέ ή φύλλα τσαγιού απευθείας στη βάση του φίλτρου.
- Κατά τη λειτουργία ελευθερώνεται καυτός ατμός από τις οπές. Για το λόγο αυτόν, αφήστε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο, καθαρό νερό. Μην ρίχνετε ζεστό νερό ή άλλα υγρά μέσα στο δοχείο και μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα σε αυτό. Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου νερού είναι 1,8 λίτρα. Μην παραγεμίζετε το δοχείο νερού. Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία βεβαιωθείτε, ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με αρκετή ποσότητα νερού, ότι το καπάκι της συσκευής είναι κλεισμένο σωστά και ότι η κανάτα είναι τοποθετημένη στη

Θερμαντική πλάκα. Η στάθμη του νερού στο δοχείο νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης.



### Προσοχή:

Μην ανοίγετε το καπάκι κατά την παρασκευή τσαγιού ή καφέ. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της θερμαντικής πλάκας ή της γυάλινης κανάτας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να τη σηκώνετε και να τη μεταφέρετε.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό μιας κανάτας γεμάτη με ζεστό νερό για να αποφύγετε το έγκαυμα.
- Μη βυθίζετε μια θερμή κανάτα σε παγωμένο νερό. Μην αφήνετε μια άδεια κανάτα στη θερμαντική πλάκα όταν είναι αναμμένη. Αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει ζημιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επιθεωρείτε τακτικά τη στάθμη του νερού στο δοχείο νερού. Όταν η στάθμη πέφτει κάτω από την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού, προσθέτετε νερό. Πριν προσθέσετε νερό, απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή και την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά, απενεργοποιήστε την και αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που αποσυνδέει αυτόματα το ηλεκτρικό κύκλωμα κατά την υπερθέρμανση. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει. Μόλις η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με κρύο νερό για να κρυώσει το θερμαντικό στοιχείο.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από την αποσυναρμολόγηση ή τη συναρμολόγηση, πριν γεμίσετε το δοχείο νερού και πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της καθαρά. Καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή με το δοχείο νερού γεμάτο με νερό ή όταν η κανάτα είναι τοποθετημένη πάνω στη θερμαντική πλάκα.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με καμία καυτή επιφάνεια και φροντίζετε να μην έρχεται σε επαφή με το νερό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.




### Προειδοποίηση:

Κίνδυνος τραυματισμού – Κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ, πρέπει οπωσδήποτε να επανατοποθετήσετε την κανάτα στη θέση της εντός 15 δευτερολέπτων. Υπάρχει κίνδυνος ο καφές να υπερχειλίσει στο μόνιμο φίλτρο, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.




Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας.

A

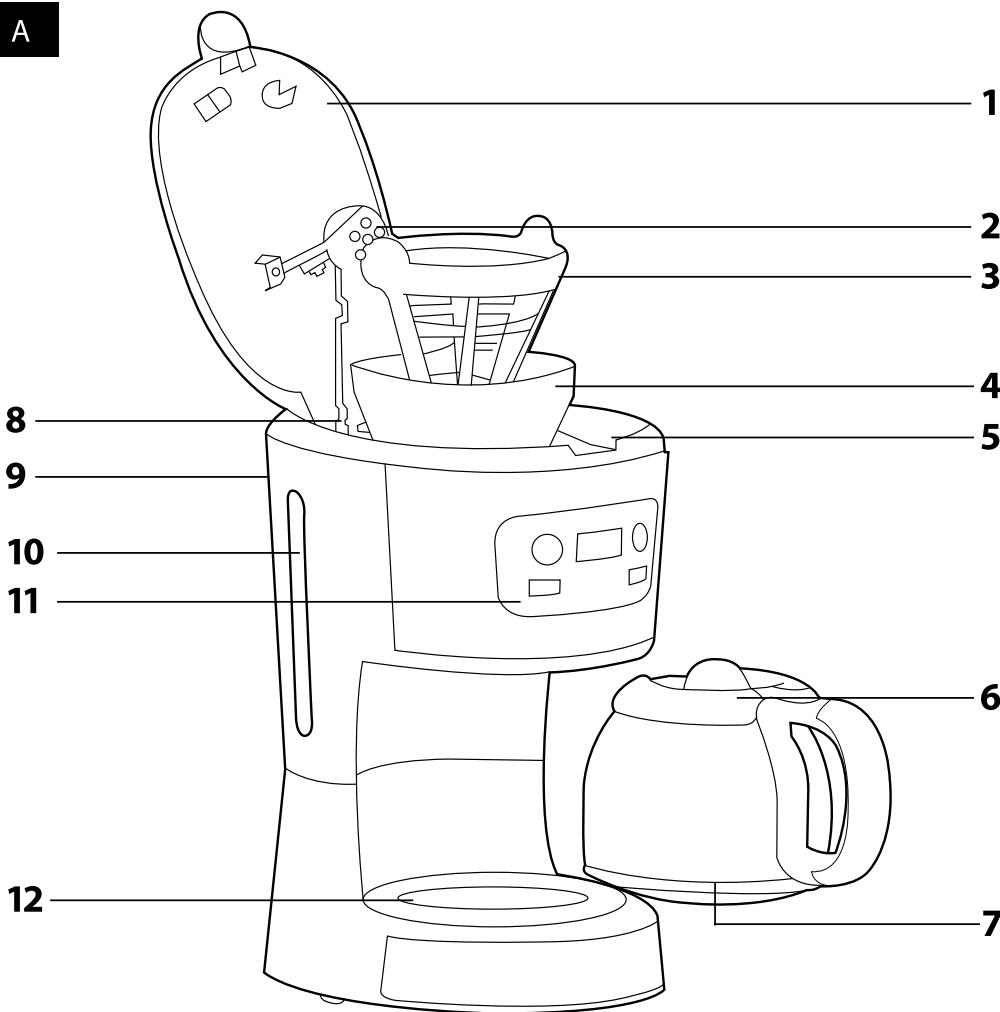

B

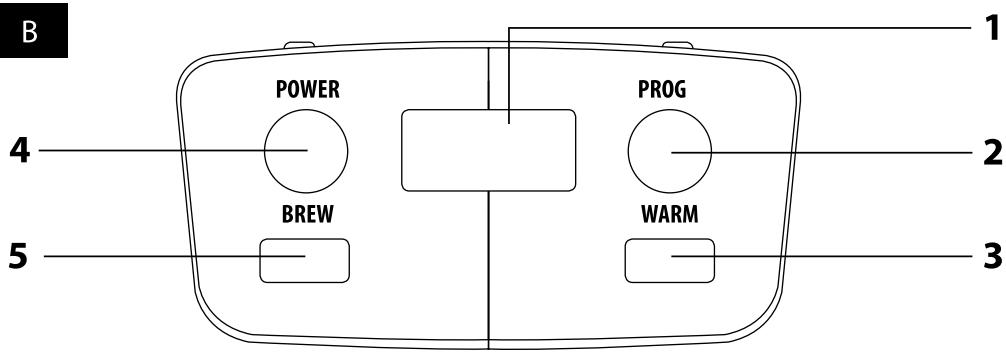

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξισκευμένοι με τη χρήση παρόμιους τύπων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπου περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγυήσης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούεται απόδημηση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |           |  |            |                              |
|-----------|--|------------|------------------------------|
| <b>A1</b> | Καπάκι του δοχείου νερού και του θαλαμίου ατμού        | <b>A6</b>  | Καπάκι γυαλινής κανάτας      |
| <b>A2</b> | Ακροφύσιο διανομής ζεστού νερού                        | <b>A7</b>  | Γυάλινη κανάτα               |
| <b>A3</b> | Μόνιμο, αποστώματη φίλτρο                              | <b>A8</b>  | Χόσνη πλήρωσης δοχείου νερού |
| <b>A4</b> | Αποστώματη βάση φίλτρου με βαλβίδα αποφυγής σταξήματος | <b>A9</b>  | Δοχείο νερού                 |
| <b>A5</b> | Θαλαμίος ατμού   | <b>A10</b> | Ενδειξη σταθμής νερού        |
|           |  | <b>A11</b> | Πίνακας ελέγχου              |
|           |  | <b>A12</b> | Θερμαντική πλάκα             |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- |           |                         |           |                                   |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>B1</b> | Οθόνη                   | <b>B4</b> | Κουμπί POWER (Θέση σε λειτουργία) |
| <b>B2</b> | Κουμπί PROG (Πρόγραμμα) | <b>B5</b> | Κουμπί BREW (Παρασκευή)           |
| <b>B3</b> | Κουμπί WARM (Ζεστό)     |           |                                   |

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαίρεστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από το υλικό συσκευασίας και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές επικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτήν. Βέβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθάρει.
- Πλύνετε προσεκτικά το μόνιμο φίλτρο **A3**, τη βάση φίλτρου **A4**, το καπάκι κανάτας **A6**, και τη γυάλινη κανάτα **A7** σε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Ξεπλύνετε με καθαρό τρέχουμενο νερό και στεγνώστε καλά.
- Συκούστε την καφετιέρα με ένα μαλακό σφυρυγγάρι ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Στη συνέχεια σκούπιστε με στεγνό απορροφητικό πανί.

### Ρύθμιση ώρας

- Εισαγάγετε το φίς σε μία πρίζα και στην οθόνη **B1** θα αρχίσει να αναβοσθήνει η ένδειξη «12:00».
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **BREW B5** και ρυθμίστε την ώρα.
- Τώρα κρατήστε πατημένο το κουμπί **WARM B3** και ρυθμίστε τα λεπτά.
- Η ρυθμίση άνων θα αναβοσθήσει πάντες φορές και η τιμή θα αποθηκευθεί στη μνήμη της καφετιέρας.

### Σημείωση:

Το ρολόι της καφετιέρας χρησιμοποιεί το 24ωρο σύστημα μέτρησης της ώρας.

Η καφετιέρα μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τη ρύθμιση ώρας. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να κάνετε ρήρηση της αυτόματης ενεργοποίησης είναι σημαντικό να ρυθμίσετε την ώρα.

### Θέση της καφετιέρας σε λειτουργία

- Μετά από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η καφετιέρα δεν χρησιμοποιείται είναι σημαντικό να καθαρίσετε την καφετιέρα με νέρο χωρίς αλεμένο καφέ στο φίλτρο **A3**. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  - Ανοίστε το καπάκι **A1** και βάστε καθαρό κρύο νερό στο δοχείο νερού **A9** μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Ποτε μην γεμίσετε με νέρο επάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης.
  - Τοποθετήστε τη βάση φίλτρου **A4** και το μόνιμο φίλτρο **A3** στον θάλαμο ατμού **A5**. Ελέγχετε ότι και τα δύο μέρη είναι σωτά τοποθετημένα στον θάλαμο ατμού **A5**. Κλείστε το καπάκι **A1**.
  - Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα **A7** στη θερμαντική πλάκα **A12**.
  - Εισαγάγετε το φίς σε μία πρίζα και στην οθόνη **B1** θερμόνος έχει ήδη ρυθμίσει θα αρχίσει να αναβοσθήνει η ώρα. Διαφορετικά θα αναβοσθίνει η ένδειξη «12:00».
  - Πατήστε το κουμπί **POWER B4**. Το κουμπί θα φωτίσει και μετά από λίγο θα αρχίσει να στέλλει νέρο στην κανάτα **A7**.
  - Περιμένετε έως ότου όλο το νέρο του δοχείου νερού περάσει μέσω του φίλτρου στη γυάλινη κανάτα.
  - Μόλις αδειάσει το δοχείο νερού η καφετιέρα θα ξήσει και θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία KEEP WARM.

Η καφετιέρα είναι πάντα καθαρή, ζεστή και έτοιμη για χρήση.

### Σημείωση:

Κατά τα καθαρισμό και τη διαδικασία παρασκευής η αντλία παράγει έναν ήχο κραταλίσματος. Αυτό είναι φυσιολογικό.

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

#### Παρασκευή καφέ

- Ανοίστε το καπάκι **A1** και ρίξτε καθαρό κρύο νερό στο δοχείο νερού **A9** μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Ποτε μην γεμίσετε με νέρο επάνω από την ένδειξη μέγιστου στημένου.

- Τοποθετήστε τη βάση φίλτρου **A4** και το μόνιμο φίλτρο **A3** στον θάλαμο ατμού **A5**, εναλλακτικά τοποθετήστε στη βάση φίλτρου **A4** ένα κάρτιο φίλτρο μιας χρήσης (μέγεθος 4). Ελέγχετε ότι και τα δύο μέρη είναι σωτά τοποθετημένα στον θάλαμο ατμού **A5**.
- Ρίξτε επαρκή ποσότητα αλεμένου καφέ στο μόνιμο φίλτρο **A3** (ή στο χάρτινο φίλτρο μιας χρήσης). Χρησιμοποιήστε αλεμένο καφέ κατάλληλο αποκλειστικά για αυτόν τον τύπο συσκευής. Καράντινα για μία κούπα καφέ θα χρειαστείτε μια γεμάτη κουταλιά της σύστασης αλεμένου καφέ. Ουτόσο η ποσότητα αλεμένου καφέ μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις προτίμησεις σας.

### Σημείωση:

Εάν θέλετε να φιλάξετε τούρια ρίχτε αντίστοιχη ποσότητα τσαγιού στο μόνιμο φίλτρο **A3**. Τα χάρτινα φίλτρα μιας χρήσης δεν περιλαμβάνονται.

- Κλείστε το καπάκι **A1**.

- Τοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα **A7** στη θερμαντική πλάκα **A12**.
- Εισαγάγετε το φίς σε μία πρίζα και στην οθόνη **B1** θερμόνος έχει ήδη ρυθμίσει θα αρχίσει να αναβοσθήνει η ώρα. Διαφορετικά θα αναβοσθίνει η ένδειξη «12:00».
- Πατήστε το κουμπί **POWER B4**. Το κουμπί θα φωτίσει και μετά από λίγο θα εκπινήσει την κανάτα **A7** στη θερμαντική πλάκα **A12**. Εάν η γυάλινη κανάτα **A7** είναι απόλυτα μην τοποθετείτε στη θερμαντική πλάκα **A12**. Αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει ζημιά.

### Σημείωση:

Εάν θέλετε να διακόψετε τη διαδικασία παρασκευής καφέ πατήστε το κουμπί **POWER B4**. Πατήστε ξανά το κουμπί **POWER B4** για να συνεχίσει τη διαδικασία παρασκευής. Η γυάλινη κανάτα **A7** αφαιρείται από την βραστήρα ώστε να σερβίριστε ο καφές. Η διαδικασία παρασκευής διακόπτεται αυτόματα, ωστόσο η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αυτή την περίπτωση τα 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει κίνδυνος υπερέληψης του καφέ στο μόνιμο φίλτρο **A3** που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής καφέ η καφετιέρα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία KEEP WARM στην οποία η θερμαντική πλάκα **A12** ζεσταίνει τον καφέ για 40 λεπτά. Για να διατηρηθεί τον καφέ ζεστό έτοιμο παρασκευής πάντα τη γυάλινη κανάτα **A7** στη θερμαντική πλάκα **A12**. Εάν η γυάλινη κανάτα **A7** είναι απόλυτα μην τοποθετείτε στη θερμαντική πλάκα **A12**. Αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει ζημιά.

### Σημείωση:

Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά την καφετιέρα αφήστε να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος υπερέληψης του καφέ και ανεπανόρθωτης ζημιάς.

- Όταν δεν χρησιμοποιείται την καφετιέρα απενεργοποιήστε την με το κουμπί **POWER B4** και απουσιάστε το πατημένο την πρίζα. Αφήστε την καφετιέρα να κρυώσει για εντελώς και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

### Προσοχή:

Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν σερβίρετε καφέ από την κανάτα **A7**. Ο καφές είναι πολύ ζεστός. Σερβίρετε προσεκτικά καφέ σε γυανά όχι μεγαλύτερα των 45°. Εάν σερβίρετε καφέ πολύ γρήγορα με απότομη γυανά υπάρχει περίπτωση να χαλαρώσει το καπάκι να προκληθεί έγκαυμα από τον πολύ ζεστό καφέ.

### Προσοχή:

Μην αγγίζετε τη θερμαντική πλάκα **A12** ενώ η καφετιέρα είναι σε λειτουργία. Η θερμαντική πλάκα **A12** είναι πολύ θερμή και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

### Αυτόματη ενεργοποίηση

- Η καφετιέρα διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να θέσετε την καφετιέρα σε λειτουργία την ώρα της επιλογής σας. Πριν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή έλγετε ότι έχετε ρυθμίσει σωτά την ώρα – βλέπε κεφαλόποδο «Ρύθμιση ώρας».
- Εκτελέστε τα βήματα 1 – 6 από το κεφάλαιο «Παρασκευή καφέ».
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί **PROG B2**. Θα ακουστεί ένας λήχος και την οθόνη **B1** θα αρχίσει να αναβοσθήνει η ώρα και η ένδειξη «auto».
- Οσο αναβοσθίνεται τα ψηφία στην οθόνη **B1** χρησιμοποιήστε το κουμπί **BREW B4** για να ρυθμίσετε την ώρα και το κουμπί **WARM B3** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμίση πατήστε το κουμπί **PROG B2**. Η ώρα κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η καφετιέρα εμφανίζεται στην οθόνη **B1** για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και η ένδειξη «auto».

### Σημείωση:

Εάν δεν επιβεβαιώσετε την αυτόματη ώρα ενεργοποίησης πατώντας το κουμπί **PROG B2** η ώρα δεν αποθηκεύεται και η καφετιέρα δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Η ρυθμίση αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζεται σωτά στην οθόνη **B1** εμφανίζεται η ένδειξη «auto».

- Όταν έρθει η ώρα ενεργοποίησης της καφετιέρας θα ακουστεί ένας λήχος και θα φωτίσει το κουμπί **POWER B4**. Μετά από λίγο θα εκπινήσει αυτόματα η διαδικασία παρασκευής καφέ. Η ένδειξη «auto» εξαφανίζεται από την οθόνη **B1**.



## Σημείωση:

Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης πατήστε το κουμπί **POWER B4** και η διαδικασία παρασκευής καφέ θα ξεκινήσει αυτόματα εντός μερικών λεπτών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης εκτελέστε ξανά τα βήματα 2 – 4 παραπάνω.



## Σημείωση:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μικρότερης των 10 δευτερόλεπτών ή σε περίπτωση οικούσιας απούνθεσης από την πρίζα ρεύματος για λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα ενώ η καφετέρια λειτουργεί, η καφετέρια συνχέει τη διαδικασία παρασκευής καφέ από τη στιγμή της διακοπής ρεύματος. Εάν η δάρκεψη της διάλογης ρεύματος είναι μεγαλύτερη απαιτείται επαναρρύθμιση και εκ νέου ενεργοποίηση της καφετέριας

## Συμβουλές παρασκευής καφέ

- Διατηρείτε την καφετέρια καθαρή. Αφαιρείτε συστηματικά τα άλατα που μπορεί να επτρέψουν τη γεύση του παρασκευασμένου καφέ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Χρησιμοποιείτε πάντα κάλι ποιότητα καθαρού κρύου νερού.
- Φύλασσετε τον αλεσμένο καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία του αλεσμένου καφέ φροντίστε ώστε να τη σφραγίσετε καλά και καταναλώστε τον καφέ εντός δύο εβδομάδων. Είναι προτιμότερο να αγοράζετε μικρότερες συσκευασίες αλεσμένου καφέ.
- Για καλύτερη γεύση παρασκευάστε καφέ από φρεσκαλεμένους κάκκους καφέ.
- Μην παρασκευάζετε καφέ από ήδη χρησιμοποιημένο αλεσμένο καφέ.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό αποσύρθετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφίνετε τη συσκευή να κρύωσε.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προενήσουν φθόρα στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.



### Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βιβλίστε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.

## Καθαρισμός του φίλτρου και της βάσης

- Πριν αφαιρέσετε τη βάση **A4** και το μόνιμο φίλτρο **A3** βεβαιωθείτε, ότι και τα δύο μέρη έχουν κρυώσει εντελώς. Η βάση **A4** και το μόνιμο φίλτρο **A3** είναι πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια της παρασκευής καφέ και μετά. Αφαιρέστε τον χρησιμοποιημένο καφέ από το μόνιμο φίλτρο **A3**. Μπορείτε να τον απορρίψετε με την οικιακή ή με τα προς κοινωνοποίηση απορρίμματα.
- Πλύνετε προσεκτικά το μόνιμο φίλτρο **A3**, τη βάση φίλτρου **A4** με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Ζεπλύνετε προσεκτικά με καθαρό τρέχουμενο νερό και στεγνώστε καλά.

## Καθαρισμός της γιαλίνης κανάτας και του καπακιού

- Χύντε τον μη χρησιμοποιημένο καφέ από τη γιαλίνη κανάτα **A7**, ανοίξτε το καπάκι **A6** και αφήστε τη γιαλίνη κανάτα **A7** να κρύωσε εντελώς. Είναι σημαντικό να καθαρίσετε τη γιαλίνη κανάτα **A7** και το καπάκι **A6** μετά από κάθε χρήση. Αυτό θα αποτέλεσε τον σχηματισμό αλάτων τα οποία μπορεί να επτρέψουν αρνητικά τη γεύση του καφέ που παρασκευάζετε και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της γιαλίνης κανάτας **A7**.
- Ζεπλύνετε τη γιαλίνη κανάτα **A7** με ζεστό νερό και πλύνετε τη μαζί με το καπάκι **A6** σε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού κουζίνας. Ζεπλύνετε προσεκτικά με καθαρό τρέχουμενο νερό και στεγνώστε καλά.

## Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της καφετέριας

- Πριν από τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας βεβαιωθείτε, ότι η καφετέρια έχει κρυώσει εντελώς, ειδικά η θερμαντική πλάκα **A12**. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της καφετέριας και τη θερμαντική πλάκα χρησιμοποιώντας σφρουγγάρι ελαφρώς εμπιστοσύνε με σε ζεστό νερό. Σκουπίστε τη με απορροφητικό πανί, μέχρι να στεγνώσετε.

## Αφαίρεση των αλάτων

- Με τον καρό ενδέχεται να σχηματιστούν αλάτα στην καφετέρια τα οποία μπορεί να επτρέψουν αρνητικά τη γεύση του καφέ που παρασκευάζετε και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της καφετέριας. Είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε τακτικά αφαλάτωση.
- 1. Ρίξτε διάλυμα νερού και καθαριστικού αλάτων στο δοχείο νερού **A9** μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης. Ακολουθήστε τις διηγήσεις στη συσκευασία του καθαριστικού.



### Σημείωση:

Καθαριστικό αλάτων μπορείτε να αγοράσετε σε συνήθεις αλυσίδες λιανικής πώλησης. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαριστικό αλάτων κατάλληλο για καφετέριες. Ενολλακτικά συνιστάται διάλυμα κιτρικού οξείων ή διάλυμα λευκού έξιδου 8% σε αναλογία 2:1.

2. Τοποθετήστε τη γιαλίνη κανάτα **A7** στη θερμαντική πλάκα **A12**.

3. Πατήστε το κουμπί **POWER B2** και το κουμπί θα φωτίσει. Η καφετέρια θα ενεργοποιηθεί εντός μερικών λεπτών.

4. Αφήστε να τρέξει στη γιαλίνη κανάτα **A7** περίπου μία κούπα διαλύματος και απενεργοποιήστε την καφετέρια με το κουμπί **POWER B2**. Αφήστε το ζεστό διάλυμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά.

5. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά την καφετέρια και αφήστε όλο το περιεχόμενο του δοχείου νερού **A9** να τρέξει στην κανάτα **A7**.

6. Χύστε το διάλυμα από τη γιαλίνη κανάτα **A7** και ξεπλύνετε τη.

7. Ρίξτε καθαρό κρύο νερό στο δοχείο νερού **A9** μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης και αφήστε όλο το περιεχόμενο του δοχείου νερού να κυλήσει μέσω της καφετέριας. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή 2 – 3 φορές.

## Αποθήκευση

- Οταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις του καλώδιου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρύωσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις διηγήσεις στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

- Προτού την αποθήκευσετε, ελέγχετε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματα της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.

- Αποθηκεύτε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χρησίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης .....	220 – 240 V~
Ονομαστική συγκόντηση .....	50 – 60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	700 W



### Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΔΑΚΩΝ ΣΥΖΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Όταν προϊόντα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παράρτου συσκευής να επιτρέψετε τη συσκευή σαν τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Συμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εφαρμογή απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

## Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

## Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό διογιών της E.E.