

SENCOR®

SWK 2190WH / SWK 2191GR / SWK 2192BL /
SWK 2193OR / SWK 2194RD / SWK 2195VT /
SWK 2196YL / SWK 2197GG / SWK 2198RS



EL ■ Ηλεκτρικός βραστήρας μεταβλητής θερμοκρασίας

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο βραστήρας προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην τοποθετείτε το βραστήρα σε περβάζια παραθύρων, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε το βραστήρα σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε το βραστήρα στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε το βραστήρα μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με τη βάση που παρέχεται μαζί του.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το βραστήρα κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Μην πλένετε το βραστήρα ή τη βάση του κάτω από τρεχούμενο νερό και μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα αποκλειστικά για βράσιμο πόσιμου νερού. Μην τον χρησιμοποιείτε για τη θέρμανση άλλων υγρών ή τροφίμων.
- Μην γεμίζετε το βραστήρα όταν είναι τοποθετημένος στη βάση. Βγάξτε το βραστήρα από τη βάση του πριν τον γεμίσετε. Όταν τον γεμίζετε, διασφαλίζετε ότι το νερό φτάνει τουλάχιστον ως την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού και ότι δεν υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Εάν γεμίσετε υπερβολικά το βραστήρα, τότε το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίσει.
- Προσέχετε να μην χυθεί νερό επάνω στο σύνδεσμο, όταν τοποθετείτε το βραστήρα στη βάση ή όταν τον αφαιρείτε από τη βάση.
- Ελέγχετε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά πριν θέσετε σε λειτουργία το βραστήρα. Μην ανοίγετε το καπάκι και μην το αγγίζετε με κανέναν τρόπο, όσο το νερό βράζει.



Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην ενεργοποιείτε το βραστήρα όταν είναι άδειος. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του. Ο βραστήρας διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που τον προστατεύει έναντι ζημιάς, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί χωρίς να περιέχει νερό.
- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης και του σώματος του βραστήρα θερμαίνεται κατά τη χρήση και παραμένει καυτή μετά τη χρήση λόγω παραμένουσας θερμότητας. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να σηκώνετε και να μεταφέρετε το βραστήρα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρίχνετε νερό από το βραστήρα, ώστε να αποφεύγετε εγκαύματα από το βραστό νερό ή τον ατμό.
- Μην ρίχνετε παγωμένο νερό μέσα στον καυτό βραστήρα.
- Αποσυνδέετε πάντα το βραστήρα από την πρίζα εάν δεν τον χρησιμοποιείτε ή όταν τον αφήνετε εκτεθειμένο, καθώς και πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό.
- Διατηρείτε το βραστήρα καθαρό. Καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα τραβώντας απαλά το βύσμα και όχι το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε το βραστήρα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

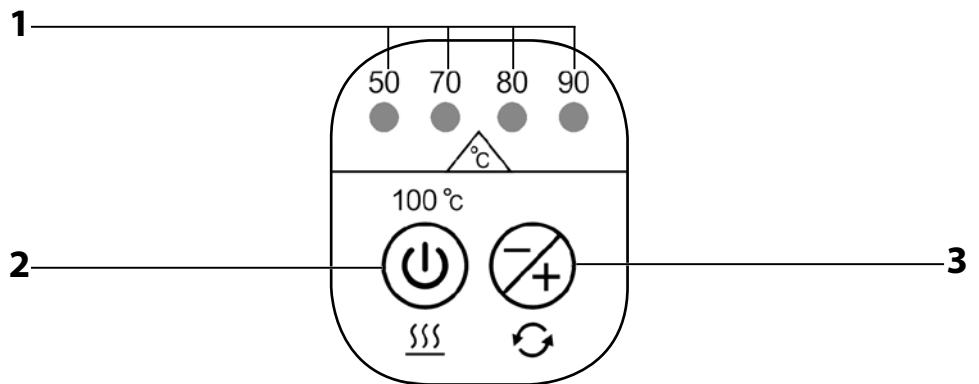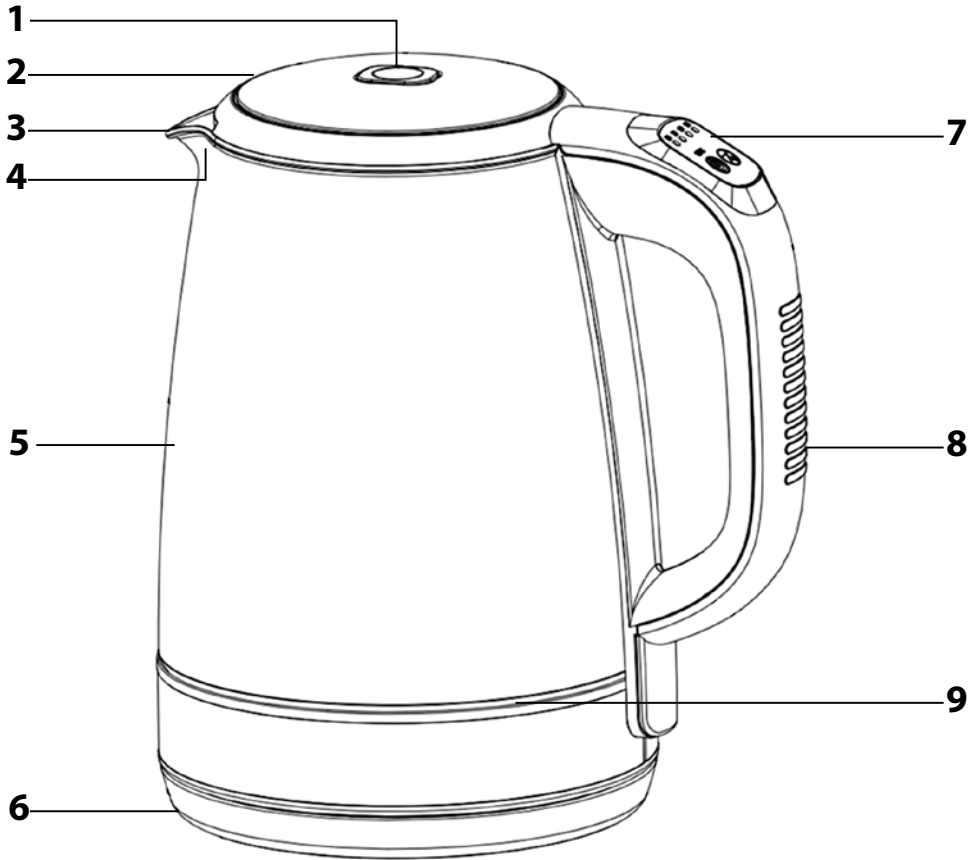

Ηλεκτρικός βραστήρας

EL μεταβλητής θερμοκρασίας

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

A1	Κουμπί για το άνοιγμα του καπακιού	A5	Ένδειξη στάθμης νερού
A2	Καπάκι	A6	Βάση με κεντρικό σύνδεσμο
A3	Στόμιο	A7	Πίνακας ελέγχου
A4	Σουρωτήρι φίλτραρίσματος (μη αποσπώμενο)	A8	Λαβή
		A9	Λυχνία LED για το περιεχόμενο του βραστήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- B1** Ενδεικτικές λυχνίες LED ρύθμισης θερμοκρασίας
- B2** Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- B3** Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας - 50, 70, 80 ή 90 °C.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας από το βραστήρα και τη βάση του **A6**.
- Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Βράστε το νερό και αφαιρέστε το περιεχόμενο του βραστήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή 2 έως 3 φορές.



Σημείωση:

Για να βράσετε νερό στο βραστήρα ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου "Χρήση του βραστήρα".

- Ο βραστήρας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος του καλωδίου ρεύματος. Ωθήστε το καλώδιο ρεύματος μέσα στην εγκοπή της βάσης **A6**. Τοποθετήστε τη βάση **A6** σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
- Πατήστε το κουμπί **A1** για να ανοίξετε το καπάκι **A2**, και στη συνέχεια γεμίστε το βραστήρα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Η στάθμη του νερού πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη του ελάχιστου (0,5 l) και να μην υπερβαίνει την ένδειξη του μέγιστου (2 l). Αφού τον γεμίσετε, κλείστε το καπάκι **A2** και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένο στην κλειστή θέση.

Προσοχή:

Μην γεμίζετε το βραστήρα όταν είναι τοποθετημένος στη βάση **A6**. Όταν γεμίζετε το βραστήρα υπάρχει κίνδυνος να ξεχειλίσει το νερό.

- Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση **A6** και εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα. Όταν το καλώδιο του ρεύματος συνδεθεί σε μια πρίζα, θα ηχηθεί ένας ήχος μπιπ και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED **B1** και η λυχνία LED **A9** θα ανάψουν για μια στιγμή, ενώ στη συνέχεια θα ηχηθεί ένας ήχος μπιπ ακόμα. Τότε ο βραστήρας μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής και είναι έτοιμος για χρήση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 100 °C.

4. Πιθανές χρήσεις του βραστήρα:

4.1 Βράσιμο νερού

- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία βρασμού του νερού, πατήστε το κουμπί **B2**. Το πάτημα του κουμπιού θα επιβεβαιωθεί με έναν ήχο μπιπ. Ο βραστήρας θα ξεκινήσει να ζεσταίνει νερό μέχρι τους 100 °C. Η λυχνία LED **A9** ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μόλις αρχίσει να βράζει το νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ακούγονται δύο ήχοι μπιπ και η λυχνία LED **A9** σβήνει.



Σημείωση:

Η διαδικασία βρασμού νερού μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή με ένα νέο πάτημα του κουμπιού **B2**.

4.2 Θέρμανση νερού σε επιλεγμένη θερμοκρασία

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **B3** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία θέρμανσης στους 50, 70, 80 ή 90 °C. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **B3**. Κάθε πάτημα του κουμπιού συνδυάζεται από ένα σύντομο ήχο. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας υποδεικνύεται από το άναμμα της αντίστοιχης ένδειξης LED **B1**. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία θέρμανσης νερού στην ορισμένη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί **B2**. Η λυχνία LED **A9** ανάβει:
 - με πράσινο χρώμα, εάν η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 50 °C,
 - με μπλε χρώμα, εάν η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 70 °C,
 - με μοβ χρώμα, εάν η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 80 °C,

- με πορτοκαλί χρώμα, εάν η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 90 °C,
- Μόλις το νερό φτάσει στην ορισμένη θερμοκρασία, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ακούγονται δύο ήχοι μπιπ και η λυχνία LED **A9** σβήνει. Η ένδειξη LED **B1** παραμένει αναμμένη για περίπου ένα λεπτό μετά την απενεργοποίηση του βραστήρα. Στη συνέχεια σβήνει και ο βραστήρας μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.



Σημείωση:

Εάν ορίσετε μια θερμοκρασία με το κουμπί **B3** και στη συνέχεια δεν πατήσετε το κουμπί **B2** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της θέρμανσης του νερού, ο βραστήρας θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής μετά από 15 δευτερόλεπτα και η αντίστοιχη ένδειξη LED **B1** θα σβήσει. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Η διαδικασία θέρμανσης του νερού σε μια ορισμένη θερμοκρασία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή με ένα νέο πάτημα του κουμπιού **B2**.

Εάν ορίσετε μια θερμοκρασία που είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού μέσα στο βραστήρα, θα ηχηθεί ένας ήχος μπιπ μετά το πάτημα του κουμπιού **B2** και ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

4.3 Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

- Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συνήθως όταν θέλετε να ζεστάνετε νερό σε μια ορισμένη θερμοκρασία και μετά να το διατηρήσετε σε αυτήν ή όταν θέλετε να βράσετε νερό και μετά να το κρατήσετε ζεστό.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **B3** για να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία, δηλ. 50, 70, 80 ή 90 °C. Θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη LED **B1**. Πατήστε το κουμπί **B2** και κρατήστε το πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα αρχίσει να αναβοβλέπει η αντίστοιχη ένδειξη LED **B1**, η χρωματιστή λυχνία LED **A9** θα ανάψει όπως περιγράφεται στο σημείο 4.2 και θα ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης του νερού στην ορισμένη θερμοκρασία. Όταν επιτευχθεί η ορισμένη θερμοκρασία, ηχούν δύο ήχοι μπιπ και ο βραστήρας μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας. Στη λειτουργία αυτή, το στοιχείο θέρμανσης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Ηχούν δύο σύντομοι ήχοι μπιπ, η λυχνία LED **A9** και η αντίστοιχη ένδειξη LED **B1** απενεργοποιούνται και ο βραστήρας μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.
- Εφαρμόζοντας την παραπάνω μέθοδο, είναι δυνατός ο ορισμός της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας μετά το βρασμό ή τη θέρμανση του νερού σύμφωνα με τα παραπάνω σημεία 4.1 και 4.2. Εάν για αυτήν τη λειτουργία ορίσετε μια θερμοκρασία που είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού μέσα στο βραστήρα, θα ηχηθούν δύο ήχοι μπιπ μόλις εκкинθεί ο βραστήρας. Αυτό υποδεικνύει ότι έχει ήδη επιτευχθεί η ορισμένη θερμοκρασία. Το νερό θα κρυώσει ώσπου να φτάσει στην ορισμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια θα διατηρηθεί σε αυτήν. Η λειτουργία διατήρησης θερμότητας τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 λεπτά.
- Για γρήγορη εναλλαγή από τη λειτουργία αναμονής στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **B2** του βραστήρα για 3 δευτερόλεπτα. Το νερό θα διατηρηθεί σε θερμοκρασία 50 °C.



Σημείωση:

Εάν ορίσετε μια θερμοκρασία με το κουμπί **B3** και στη συνέχεια δεν πατήσετε το κουμπί **B2** για να ξεκινήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, ο βραστήρας θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής μετά από 15 δευτερόλεπτα και η αντίστοιχη ένδειξη LED **B1** θα σβήσει.

Στη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ορισμένης θερμοκρασίας.

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή με ένα νέο πάτημα του κουμπιού **B2**.



Προσοχή:

Εάν ο βραστήρας δεν βρίσκεται επάνω στη βάση **A6**, τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου **A7** δεν θα δίνουν καμία εντολή, εάν πατηθούν. Η αφαίρεση του βραστήρα από τη βάση θα ακυρώσει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Όταν ο βραστήρας επανατοποθετηθεί στη βάση **A6**, θα ηχηθεί ένας ήχος μπιπ και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED **B1** και η λυχνία LED **A9** θα ανάψουν για μια στιγμή, ενώ στη συνέχεια θα ηχηθεί ένας ήχος μπιπ ακόμα. Τότε ο βραστήρας θα μεταβεί ξανά σε λειτουργία αναμονής και θα είναι έτοιμος για χρήση.

Αυτός ο βραστήρας δεν είναι βαθμονομημένος για επιστημονικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει κατά ± 5 °C από την ορισμένη θερμοκρασία του νερού.



Προσοχή:

Ηνι ενεργοποιείτε το βραστήρα όταν είναι άδειος. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του. Εάν ενεργοποιηθεί κατά λάθος το βραστήρα χωρίς να έχει μέσα νερό, μετά από λίγο θα ηχηθεί ένας ήχος, η λυχνία LED **A9** θα σβήσει και ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το στοιχείο θέρμανσης. Όταν γίνει αυτό, θα ακουστεί ένας ήχος και όλες οι ενδείξεις LED **B1** και η λυχνία LED **A9** θα ανάψουν για μια στιγμή. Τότε ο βραστήρας θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής και θα είναι και πάλι έτοιμος για χρήση.

- Ρίξτε το βρασμένο ή ζεστό νερό σε ένα δοχείο, φιλτράρι ή κύππα που έχετε ετοιμάσει. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας παραμένει σε κατακόρυφη θέση όταν τον μεταφέρετε, και ιδιαίτερα όταν τον έχετε γεμίσει πλήρως μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης.

- Εάν θέλετε να ανοίξετε το βραστήρα για να τον ζαναγειώσετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα του καπακιού **A2** για να αποφύγετε τα εγκαύματα από τον ατμό.
- Αφού τελειώσετε, απουσύνετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αδειάστε το βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφαίρεση των αλάτων

- Τα άλατα μέσα στο βραστήρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του, συνεπώς είναι σημαντική η τακτική αφαίρεσή τους με βάση τη συχνότητα χρήσης του βραστήρα. Κατά τη συνηθισμένη χρήση (3 έως 5 φορές ανά ημέρα), συνιστάται η αφαίρεση αλάτων νερού:
 - μία φορά το μήνα σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό,
 - μία φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μέτριας σκληρότητας.
- Για την αφαίρεση αλάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
 - 8% λευκό ξίδι, διαθέσιμο στα καταστήματα. Γεμίστε το βραστήρα με 1 λίτρο νερό και ¼ του λίτρου ξίδι. Βάλτε το διάλυμα να βράσει και αφήστε το να δράσει μέσα στο βραστήρα για 2 ώρες. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.
 - Κιτρικό οξύ. Βράστε 1,5 l νερό στο βραστήρα και μέσα στο βρασμένο νερό προσθέστε 30 g κιτρικού οξέος και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.

2. Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

- Πριν από τον καθαρισμό, απουσύνετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αδειάστε όλο το περιεχόμενο του βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρα, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί ή πανί εμποτισμένο ελαφρά σε ήπιο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, σκουπίστε την επιφάνεια με ελαφρώς υγρό πανί και έπειτα σκουπίστε τη για να στεγνώσει.
- Για να καθαρίσετε τη βάση **A6** χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα καθαρισμού, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, βενζίνη κ.λπ. για τον καθαρισμό.



Προσοχή:

Μην πλένετε το βραστήρα ή τη βάση του **A6** κάτω από τρεχούμενο νερό και μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του **A6** σε νερό ή σε άλλο υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομαστικό εύρος τάσης..... 220–240 V
 Όνομαστική συχνότητα..... 50/60 Hz
 Όνομαστική ισχύς εισόδου..... 1 850–2 200 W
 Όνομαστική χωρητικότητα..... 2 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.