



EL ▪ Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα














Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου





ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από μη έμπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της σκούπας με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την ηλεκτρική σκούπα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ελέγξτε αν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της ηλεκτρικής σκούπας συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σακούλα σκόνης και ότι έχετε τοποθετήσει το μικροφίλτρο εισροής και το φίλτρο HEPA εκροής στη θέση τους.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:
 - Αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπίρτα ή κάρβουνα;
 - νερό και άλλα υγρά;
 - εύφλεκτα ή πτητικά υγρά;
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.;
 - αλεύρι, σοβάδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά;
 - μεγάλα κομμάτια χαρτιού ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για το χρήστη.
- Μην τοποθετείτε το ακροφύσιο ή το σωλήνα αναρρόφησης στο πρόσωπο.

- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φικ) και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι σας όταν το μαζεύετε τυλίγοντας.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

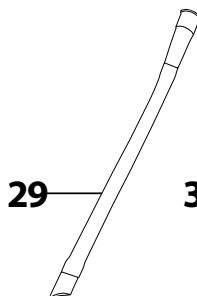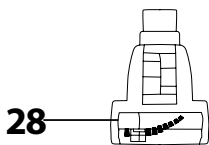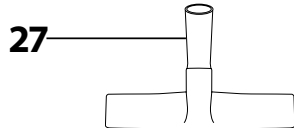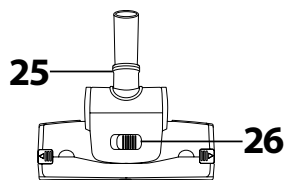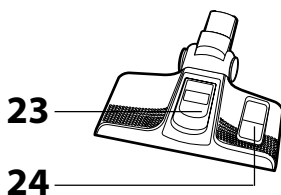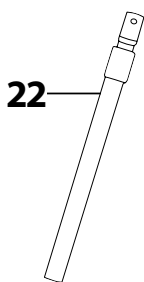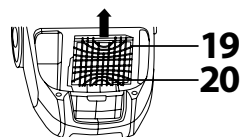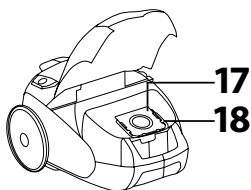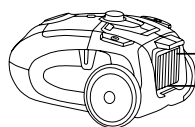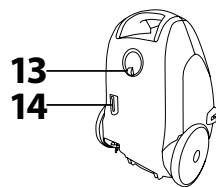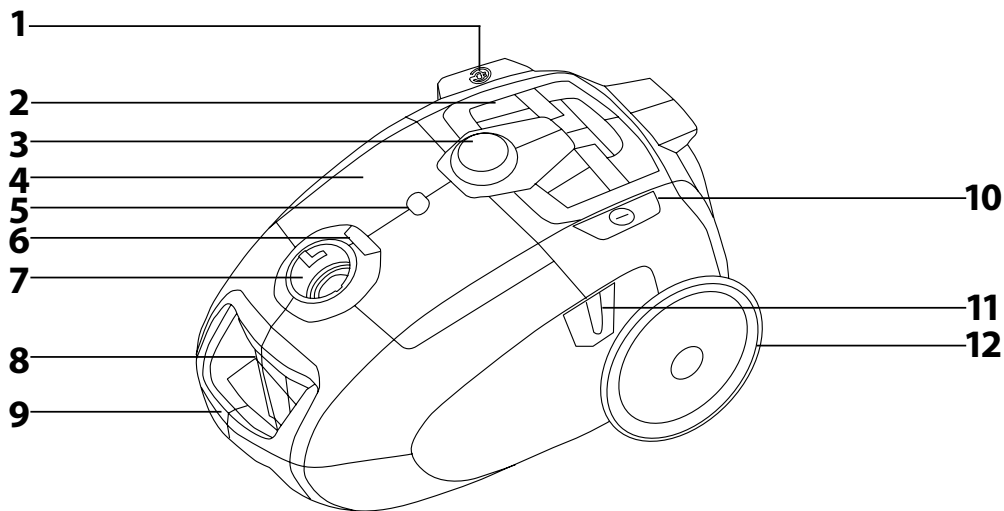

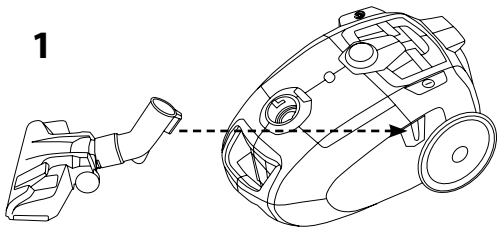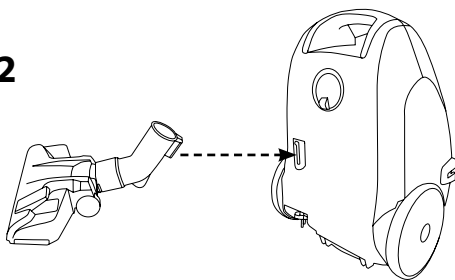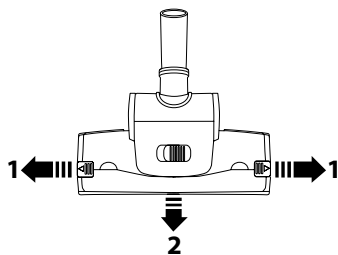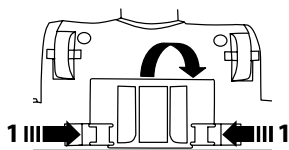B**1****2****C****1****2**

EL Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδείξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διαστήματα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡΤΩΝ

- A1** Κομπιούτρώ αυτομάτως τυλίγματος καλωδίου ρεύματος
- A2** Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- A3** Ηλεκτρονικό χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης
- A4** Καπάκι του χώρου αποθήκευσης για τη βούρτσα ξεσκονίσματος και το ακροφύσιο για εσοχές
- A5** Ένδειξη γεμάτης σακούλας σκόνης
- A6** Κλειδίωμα του καπακιού του χώρου αποθήκευσης
- A7** Οπή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα
- A8** Κλειδίωμα επάνω καλύμματος
- A9** Ενωσιματωμένη λαβή
- A10** Κομπιούτρώ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας
- A11** Εσοχή για την οριζόντια θέση στάθμευσης
- A12** Πίσω τροχός κίνησης από καουτσούκ
- A13** Μπροστινός τροχός κίνησης
- A14** Εσοχή για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης
- A15** Αφαιρούμενο πλέγμα φίλτρου
- A16** Πλενόμοιο φίλτρο εκροής HEPA που είναι τοποθετημένο πίσω από το πλέγμα.
- A17** Σακούλα σκόνης*
- A18** Υποδοχή σακούλας σκόνης
- A19** Πλέγμα του μικροφίλτρου εισροής
- A20** Πλενόμοιο μικροφίλτρο εκροής που είναι τοποθετημένο στο πλέγμα.
- A21** Εύκαμπτος σωλήνας με ενσωματωμένη βούρτσα
- A22** Τηλεσκοπικός μεταλλικός σωλήνας
- A23** Ακροφύσιο δαπέδου με πτυσσόμενη βούρτσα, διακόπτης Deep cleaning και Easy cleaning
- A24** Πτερυγίο για την επέκταση και το μέγεθος της βούρτσας
- A25** Βούρτσα Turbo
- A26** Χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης
- A27** Ακροφύσιο σκληρών δαπέδων
- A28** Μίνι βούρτσα Turbo
- A29** Μακρύ εύκαμπτο ακροφύσιο για εσοχές
- A30** Βούρτσα ξεσκονίσματος
- A31** Ακροφύσιο για εσοχές

***Σημείωση:**
Μαζί με το προϊόν παρέχεται και μια αναλώσιμη συνθετική σακούλα σκόνης. Οι συνθετικές σακούλες σκόνης έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, είναι πιο ανθεκτικές και προσφέρουν καλύτερο φιλτράρισμα σε σχέση με τις τυπικές χάρτινες σακούλες.

***Σημείωση:**
Η βούρτσα ξεσκονίσματος **A30** και το ακροφύσιο για εσοχές **A31** αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης κάτω από το καπάκι **A4**.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡΤΩΝ

- Το ακροφύσιο δαπέδου γενικής χρήσης με την πτυσσόμενη βούρτσα **A23** είναι κατάλληλο για όλα τα είδη δαπέδων. Εκπιπτέτε τη βούρτσα για το σκούπισμα σκληρών δαπέδων με λεία υφή και συμπτύξετε τη για το σκούπισμα λιανών. Για να εκπιπτέτε και να συμπτύξετε τη βούρτσα, χρησιμοποιήστε το πτερυγίο **A24** που βρίσκεται επάνω στο ακροφύσιο δαπέδου **A23**. Το ακροφύσιο δαπέδου **A23** διαθέτει επίσης διακόπτη για την εξαγωγή ενός κυλίνδρου εύκολης κύλισης. Ο διακόπτης αυτός βρίσκεται στο κέντρο του ακροφυσίου δαπέδου **A23** και έχει δύο θέσεις: βαθύς καθαρισμός και εύκολος καθαρισμός. Η θέση βαθύς καθαρισμός (ο κύλινδρος εύκολης κύλισης είναι μέσα) είναι ιδανική για τον βαθύ και ολοκληρωτικό καθαρισμό χαλιών. Η θέση εύκολος καθαρισμός (ο κύλινδρος εύκολης κύλισης είναι έξω) κάνει πιο εύκολη την κίνηση πάνω από την επιφάνεια που σκούπισετε. Συνιστάται να ανασκοπήσετε ελαφρώς το ακροφύσιο δαπέδου **A23** όταν επιθυμείτε να επιλέξετε τη θέση εύκολου καθαρισμού.
- Η βούρτσα turbo **A25** είναι κατάλληλη για το σκούπισμα λείων, σκληρών επιφανειών και χαλιών με χαμηλό πέλος. Χάρη στην περιστρεφόμενη βούρτσα, αφαιρεί πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά ενσωματωμένους καθαριστές, κλωστές, τρίχες ζώων, τρίχες κ.λπ. Χρησιμοποιήστε το σύρσιμο χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης **A26** για να ρυθμίσετε την ένταση της αναρρόφησης.
- Το ακροφύσιο σκληρών δαπέδων **A27** διασφαλίζει τέλειο αλλά απαλό καθαρισμό για τις λείες, σκληρές επιφάνειες, χάρη στο γεγονός ότι η βούρτσα είναι κατασκευασμένη από 100% φυσική τρίχα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκούπισμα δαπέδων που είναι ευαίσθητα στις γρατσουνιές, όπως ξύλινα δάπεδα ή παρκέ, μαρμάρινα δάπεδα, πλακάκια, λινόπατώματα κ.λπ.
- Η μικρή βούρτσα turbo **A28** είναι ιδανική για να απομακρύνετε τρίχες ζώων, τρίχες, κ.λπ. Παράλληλα, είναι κατάλληλη και για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών. Η χρήση της δεν περιορίζεται στους χώρους του σπιτιού, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου. Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά τρίχες, τρίχες ζώων και άλλα υλικά από τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τις ταπεσερίες, τα μαζιλιάρια και άλλες υφασμαστές επιφάνειες.
- Το μακρύ, εύκαμπτο ακροφύσιο για εσοχές **A29** χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών, οπουδήποτε στο αυτοκίνητο.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο για εσοχές **A31** για να καθαρίσετε δυσπρόσιτες περιοχές και τη βούρτσα ξεσκονίσματος **A30** για διάφορους τύπους επιπέδων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα σκόνης **A17**, το μικροφίλτρο εισροής **A20** και το φίλτρο εκροής HEPA **A16** έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα **A21** στην οπή **A7** και στρέψτε το δεξιόστροφα για να κομώσετε στη θέση του.



Σημείωση:

Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το άκρο του σωλήνα **A21** αριστερόστροφα και τραβήξτε το από την οπή **A7**.

- Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα **A22** στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A21**. Σύρτε το δακτύλιο που βρίσκεται στον τηλεσκοπικό σωλήνα **A22** προς τη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A21** για να απελευθερώσετε το κλειδίωμα επέκτασης του τηλεσκοπικού σωλήνα **A22**. Αφότου απελευθερώσετε το κλειδίωμα, ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα **A22** σύμφωνα με το πτυσσόμενο μέρος μέσα ή έξω. Όταν ο δακτύλιος απελευθερωθεί, θα κλειδώσει στο ρυθμιζόμενο μήκος.
- Επιλέξτε τον τύπο αεραούα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συνδέστε το στον ελεύθερο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα **A22**. Ορισμένοι τύποι αεραούα, όπως για παράδειγμα τα **A28**, **A29**, **A30** ή **A31**, συνδέονται απευθείας στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A21**.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τραβήξτε το φως για να ξετυλίξετε το καλώδιο ρεύματος στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το στην πρίζα.



Προσοχή:

Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο ρεύματος υποδεικνύει ότι πλησιάζετε το άκρο του μήκους του, και το κόκκινο σημάδι υποδεικνύει το άκρο. Μην επιχειρείτε να τραβήξετε το καλώδιο ρεύματος πέρα από αυτό το σημάδι.

- Για να θέσετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία, πατήστε το κομπιούτρώ **A10**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης με την ηλεκτρονική ροδέλα χειρισμού **A3** ή το μηχανικό πτερυγίο υπή λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A21**.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, απενεργοποιήστε την πατώντας το κομπιούτρώ **A10** και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Για να μαζέψετε ξανά το καλώδιο ρεύματος μέσα στη σκούπα, πατήστε παρατεταμένα το κομπιούτρώ **A1** μέχρι να μαζευτεί όλο. Να κρατάτε το καλώδιο ρεύματος χαλαρά με το χέρι σας όταν το μαζεύετε.



Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος δεν μαζεύει εντελώς, αφήστε το κομπιούτρώ **A1**, τραβήξτε το καλώδιο από τη σκούπα περίπου κατά 50 εκ. και προσπαθήστε να το μαζέψετε ξανά.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σκούπα, μπορείτε να τη βάλετε σε θέση στάθμευσης. Για την οριζόντια θέση στάθμευσης, σύρτε τον αναστολέα στο σωλήνα **A23** ή **A27** ή τη βούρτσα turbo **A25** μέσα στην εσοχή **A11**, βλ. εκ. B1.
- Για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης, αρχικά ρυθμίστε το μικρότερο μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα **A22**. Έπειτα, τοποθετήστε τη σκούπα σε κατακόρυφη θέση και σύρτε τον αναστολέα στο ακροφύσιο **A23** ή **A27** ή τη βούρτσα turbo **A25** μέσα στην εσοχή **A14**, βλ. εκ. B2.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν καθαρίσετε τη σκούπα, να βεβαιώνετε πάντα ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.

Αλλαγή της σακούλας σκόνης

- Η κόκκινη ένδειξη **A5** υποδεικνύει την ανάγκη αντικατάστασης της σακούλας σκόνης **A17**.
- Απασφαλίστε το κλειδίωμα **A8** και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της σκούπας. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη σακούλα σκόνης **A17** από την υποδοχή **A18** και εισαγάγετε μια νέα σακούλα που προορίζεται γι' αυτό τον τύπο σκούπας, στη θέση της. Μετά την αντικατάσταση της σακούλας **A17**, κλείστε το επάνω κάλυμμα της σκούπας. Το επάνω κάλυμμα της σκούπας δεν μπορεί να κλείσει, εάν η σακούλα δεν είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση **A18**.
- Εάν δεν αντικαταστήσετε τη σακούλα σκόνης έγκαιρα, θα μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης της σκούπας.

Καθαρισμός και αντικατάσταση του μικροφίλτρου εισροής και του φίλτρου εκροής HEPA

- Απασφαλίστε το κλειδίωμα **A8** και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της σκούπας. Ολοσθίστε το πλέγμα **A19** έξω από την ηλεκτρική σκούπα και βγάλτε το μικροφίλτρο **A20**. Ξεπλύνετε με χλιαρό τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Έπειτα, τοποθετήστε το ξανά και κλείστε το κάλυμμα. Σε περίπτωση που το μικροφίλτρο **A20** εμφανίζει σημάδια φθοράς ή είναι πολύ βρώμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.
- Αποδεψίστε και αφαιρέστε το πλέγμα **A15**. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA **A16** από τη σκούπα. Σε περίπτωση που είναι ελαφρώς βρώμικο, χτυπήστε το ελαφρά με το χέρι σας. Συνιστάται να το κάνετε έξω από την οικία σας. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικο, ξεπλύντε το με λίγο χλιαρό, τρεχούμενο νερό για να απομακρυνθούν οι ρύποι από τις πτυχώσεις. Αφήστε το φίλτρο HEPA **A16** να στεγνώσει με φυσικό τρόπο, επαναστοθετήστε και ασφαλίστε το στη θέση του με το πλέγμα **A15**. Συνιστάται να αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA με ένα νέο έπειτα από 6 μήνες χρήσης.

- Όταν τα φίλτρα είναι βρώμικα, μειώνεται η αποδοτικότητά τους, οπότε μην αμελείτε το καθάρισμά τους.



Προσοχή:

Πριν τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα, του τηλεσκοπικού σωλήνα, του ακροφυσίου δαπέδου, του ακροφυσίου σκληρών δαπέδων, της μίνι βούρτσας turbo, του εύκαμπτου ακροφυσίου για εσοχές, του μικρού ακροφυσίου για εσοχές και της βούρτσας ξεσκονισματος

- Αν τα αξεσουάρ είναι λερωμένα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε όλους τους ρύπους (σκόνη, τρίχες, τρίχες ζώων, κ.λπ.).

Καθαρισμός της βούρτσας turbo

- Απελευθερώστε όλα τα κλείστρα της βούρτσας turbo **A25**, βλ. εικ. C1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα και απομακρύνετε όλους τους ρύπους, τις τρίχες, τις τρίχες ζώων, κ.λπ. από την περιστρεφόμενη βούρτσα και από το εσωτερικό. Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα και ασφαλίστε το στη θέση του με το κλείστρο ασφάλισης.
- Πιέστε τα κλείστρα του καλύμματος που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της βούρτσας turbo **A25**, για να τα απελευθερώσετε, βλ. εικ. C2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και απομακρύνετε τυχόν ρύπους από το εσωτερικό της βούρτσας turbo **A25**. Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του. Όταν ασφαλίσει ξανά στη θέση του, θα ακουστεί ένα κλικ.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της ηλεκτρικής σκούπας

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στεγνό ή ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Έπειτα, σκουπίστε με ένα πανί μέχρι να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό της σκούπας, μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|--|-----------|
| Εύρος ονομαστικής τάσης | 220–240 V |
| Ονομαστική συχνότητα | 50/60 Hz |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | 700 W |
| Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία | II |
| Επίπεδο θορύβου | 70 dB(A) |
| Χωρητικότητα σακούλας σκόνης | 3 l |
| Κατηγορία απόδοσης φίλτρου HEPA | H13 |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 8 m |
| Ακτίνα λειτουργίας | 11 m |

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 69 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοκονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.