

SENCOR[®]

SVC 8505TI



SK ■ Vreckový vysávač

Preklad pôvodného návodu





ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento vysávač môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto vysávača bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s vysávačom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Vysávač a jeho príslušenstvo udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí.
- Vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred pripojením sieťového kábla k zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku vysávača s elektrickým napäťom zásuvky.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Vysávač neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je v ňom vložené prachové vrecúško a že vstupný mikrofilter a výstupný HEPA filter je inštalovaný na svojom mieste.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke vysávača neboli blokované otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tlejúcich cigaret, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
 - vody a iných tekutín;
 - horľavých alebo prchavých látok;
 - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
 - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Pri vysávaní niektorých typov podlahových krytín môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nepredstavuje pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.
- Nasávaciu hubicu alebo trubicu neprikladajte k žiadnym časťam na tvári.
- Vysávač vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ho nechávate bez



dozoru, po ukončení používania a pred čistením.

- Sieťový kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky. Pri navíjaní pridržiavajte sieťový kábel rukou.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho nahradíť autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Vysávač s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Vysávač neopravujte sami ani ho žiadnym spôsobom neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.



A

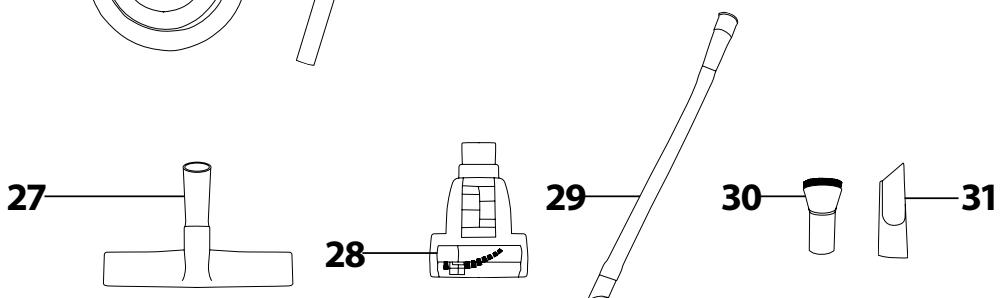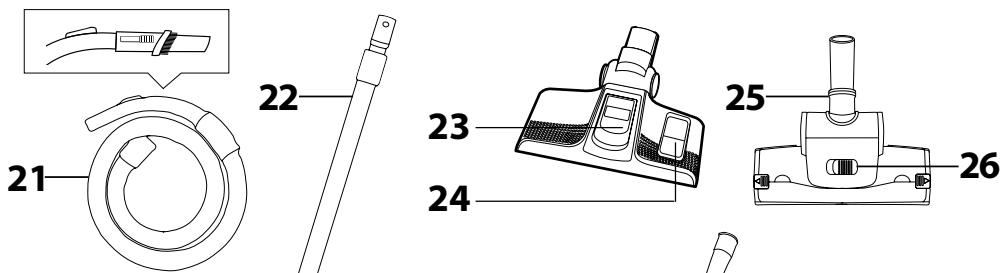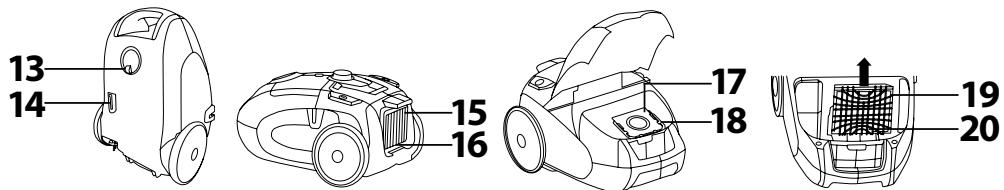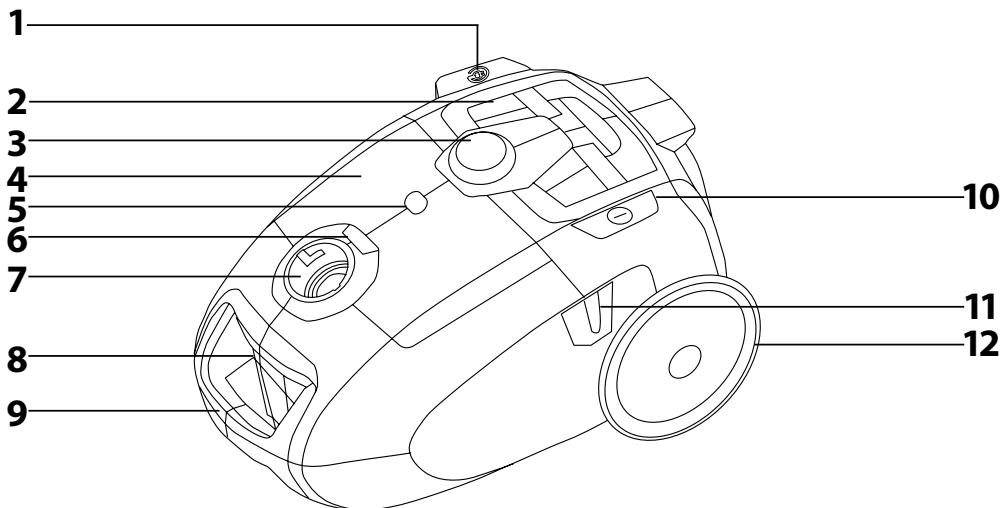

B

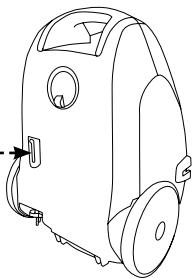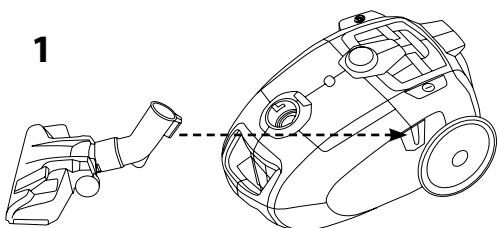

C

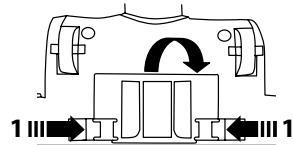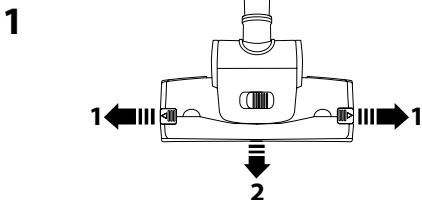

SK Vreckový vysávač


Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámieli s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plenia, pripadne záruký za akost odporúčame uschovať originálny prepárný kartón, balaci materiál, pokladníčky doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabalit spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIIS VYSÁVACA A JEGO PRÍSLUŠENSTVA

- Tlačidlo na automatické navinutie prívodného kábla
- Antikorová mriežka
- Elektronická regulácia nasávacieho výkonu
- Veko úložného priestoru na prachovú kefkú a štrbinovú hubicu
- Indikátor naplnenia prachového vrecúška
- Aretácia veľa úložného priestoru
- Otvor na pripojenie flexibilnej hadice
- Aretácia horného krytu
- Integrované držadlo
- Tlačidlo na zapnutie a vypnutie vysávaca
- Drážka na horizontálnu parkovaciu polohu
- Pogumované zadné pohybové koliesko
- Predné otočné pohybové koliesko
- Drážka na vertikálnu parkovaciu polohu
- Odpínateľná mriežka výstupného *Poznámka:
Súčasťou príslušenstva je 1 ks syntetického prachového vrecúška na jednorázové použitie. Syntetické prachové vrecúška vydržia dlhšie, sú odolnejšie a zaistujú lepšiu filtračiu ako klasické papierové vrecúška.
Poznámka:
Prachová kefka A30 a štrbinová hubica A31 sú uložené v úložnom priestore pod vekom A4.
- A16 Umyvatelný výstupný HEPA filter je uložený pod mriežkou.
- A17 Prachové vrecúško*
- A18 Držiak prachového vrecúška
- A19 Mriežka vstupného mikrofiltra
- A20 Umyvatelný výstupný mikrofilter je uložený v mriežke
- A21 Flexibilná hadica s integrovanou kefou
- A22 Kovová teleskopická trubica XXL
- A23 Podlahová hubica s výsuvnou kefou a prepínacíom Deep cleaning a Easy cleaning
- A24 Klapka na vysunutie a zasunutie kefy
- A25 Turbo kefa
- A26 Regulácia nasávania
- A27 Hubica na tvrdé podlahy
- A28 Mini turbo kefa
- A29 Dlhá ohýbná štrbinová hubica
- A30 Prachová kefka
- A31 Štrbinová hubica

A15 Odpínateľná mriežka výstupného



Súčasťou príslušenstva je 1 ks syntetického prachového vrecúška na jednorázové použitie. Syntetické prachové vrecúška vydržia dlhšie, sú odolnejšie a zaistujú lepšiu filtračiu ako klasické papierové vrecúška.

Poznámka:
Prachová kefka A30 a štrbinová hubica A31 sú uložené v úložnom priestore pod vekom A4.

ÚCEL POUŽITIA PRÍSLUŠENSTVA

- Univerzálna podlahová hubica s výsuvnou kefou A23 je určená na všetky typy podlôž. Pri vysávaní hladkých tvrdých podlôž kefou vysuňte a pri vysávaní kobercov ho zasunte. Na vysunutie a zasunutie kefy použite klapku A24 na podlahovej hubici A23. Podlahová hubica A23 je dôležitým využívaním na vysunutie pojazdového valčeka. Prepínací sa nachádza v strede podlahovej hubice A23 a má dve polohy - deep cleaning a easy cleaning. Poloha deep cleaning (pojazdový valček je zasunutý) je ideálna pre dôkladnú a hlbkovú vysávanie kobercov. Poloha easy cleaning (pojazdový valček je vysunutý) zjednodušuje pohyb po vysávanej ploche. Doporučujeme podlahovú hubicu A23 miernie nadihnuť, pokiaľ chcete prepínať do polohy easy cleaning.
- Turbo kefa A25 je vhodná na vysávanie hladkých tvrdých plôch a kobercov s nízkym vlasom. Vďaka rotačnej kefyle výmôr rýchlosť a efektívne odstraňí z koberca zašľapanej nečistoty, nite, zvieracie chlipy, vlasov a pod. Posuvným regulátorom A26 môžete nastaviť intenzitu nasávania.
- Hubica na tvrdé podlahy A27 zaistuje dokonalé a pritom šetrné vysávanie hladkých tvrdých plôch, a to vďaka kefe zo 100 % prírodných štetien. Môžete s ňou vysávať podlahy citlivé na poškrabanie, ako sú drevéne a plávavujúce podlahy, mramorové podlahy, dlažba, linoleum a pod.
- Mini turbo kefa A28 je najlepším pomocníkom pri odstraňovaní zvieracích chlipov, vlasov a pod. a zároveň je vhodný na vysávanie ľahko dostupných miest. Môžete ju použiť nie len doma, ale aj v aute. Rýchlosť a efektívne odstraňuje vlasov, zvieracie chlipy a ine' nečistoty zo sedačiek v aute, čalúnenia, kaučukov a iných textilných povrchov.
- Dlhá ohýbná štrbinová hubica A29 slúži na vysávanie veľmi ľahko dostupných miest kdekolvek vo vašom dome.
- Štrbinovú hubicu A31 je možné použiť na vysávanie ľahko prístupných miest a prachová kefka A30 slúži na vysávanie rôznych typov nábytku.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

- Uistite sa, že po vysávači je riadne inštalované prachové vrecúško A17, výstupný mikrofilter A20 a výstupný HEPA filter A16.
- Do otvoru A7 zasúňte koncovku flexibilnej hadice A21 a pootočte s ňou v smere hodinových ručičiek, aby došlo k jej upevneniu.

Poznámka:
Pri demontáži pootočte koncovku hadice A21 proti smeru hodinových ručičiek a tahanom ju vyberte z otvoru A7.



- Na rukováti flexibilnej hadice A21 nasadte teleskopickú trubicu A22. Posunutím prstencu, ktorý je umiestnený na teleskopickej trubici A22, smerom k rukováti flexibilnej hadice A21 odistite aretáciu výsuvu teleskopickej trubice A22. Po odistení aretácie nastavte dĺžku trubice A22 vysuňtím alebo zasunutím jej výsuvnej časti. Po uvoľnení prstence dojde k aretácii nastavenej dĺžky.
- Zvolte typ príslušenstva, ktorý chcete použiť, a pripojením ho k vonnému koncu teleskopickej trubice A22. Niektoré typy príslušenstva, ako napr. A28, A29, A30 alebo A31, sa pripínajú priamo k rukováti flexibilnej hadice A21.

POUŽITIE VYSÁVÁČA

- Táhom za zástrčku odvŕňte potrebú dĺžku prívodného kabla a pripojte ho k sieťovej zásuvke.



Upozornenie:

Žltá značka na privodnom kabli znamená bližiaci sa koniec jeho dĺžky a červená značka úplný koniec jeho dĺžky. Nesnažte sa vytáhovať prívodný kábel za túto značku.

- Pre uvedenie vysávaca do chodu stlačte tlačidlo A10. Nasávací výkon je možné regulať elektronickým regulátorm A3 alebo mechanickou klapkou na rukováti flexibilnej hadice A21.
- Po ukončení používania vypnite vysávač stlačením tlačidla A10 a prívodný kábel odpojte od zásuvky. Pre navinutie prívodného kabla späť do vysávacia stlačte a pridržte tlačidlo A1, kým sa nenavine celá jeho dĺžka. Počas navijania zlhaľka pridržiavajte kábel jednou rukou.



Poznámka:

Pokiaľ nedojde k úplnému navinutiu kabla, uvoľnite tlačidlo A1, kábel povytiahnite zhruba o 50 cm von z vysávaca a pokúste sa ho znova navinúť.

PARKOVACIA POLOHA VYSÁVÁČA

- Ked vysávací práve nepoužívate, môžete ho uviesť do parkovacej polohy. Pre horizontálnu parkovaciu polohu zasunte zárazku na hubici A23 alebo A27 alebo turbo kefe A25 do drážky A11, pozrite obr. B1.
- Pre vertikálnu parkovaciu polohu najskôr nastavte čo najkratšiu dĺžku teleskopickej trubice A22. Potom uvedte vysávací do zvislej polohy a zárazku na hubici A23 alebo A27 alebo turbo kefe A25 zasunte do drážky A14, pozrite obr. B2.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa vždy uistite, či je vysávač vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.

Výmena prachového vrecúška

- Červeno sfarbený indikátor A5 signalizuje potrebu výmeny prachového vrecúška A17.
- Odistite aretáciu A8 a odkloppte horný kryt vysávaca. Použité prachové vrecúško A17 vyberte z držiaka A18 a vložte miesto neho nové vrecúško, ktoré je určené pre tento typ vysávacieho. Po výmeni vrecúška A17 uzavrite horný kryt vysávacia. Pokiaľ nie je vrecúško správne vložené v držiaku A18, horný kryt vysávaca nebude možné uzavrieť.
- Ak vrecúško nevymenite včas, dojde k zniženiu nasávacieho výkonu vysávaca.

Čistenie a výmena výstupného mikrofiltra a výstupného HEPA filtra

- Odistite aretáciu A8 a odkloppte horný kryt vysávaca. Z vysávaca vysuňte mriežku A19 a vyberte z nej mikrofilter A20. Potom ho opláchnite pod tečúcou vlažnou vodou a nechajte volne uschnúť. Potom ho nainštalať naspäť a uzavorte kryt. V prípade, že mikrofilter A20 javí známky opotrebovania alebo je silne znečistený, vymenite ho za nový.
- Odistite a sňmite mriežku A15. Z vysávaca vyberte HEPA filter A16. V prípade slabšieho znečistenia ho vyklepte. To odporúčame previesť mimô do ľahkého priestoru. V prípade väčšieho znečistenia ho umyte pod slabým prúdom tečúcich vlažnej vody tak, aby voda vymýla všetky nečistoty zo záhybov. HEPA filter A16 nechajte volne uschnúť a potom ho inštalujte späť na svoje miesto a zaistite mriežku A15. Zhruba po 6 mesiacoch používania sa odporúča HEPA filter vymeniť za nový.
- Znečistenie filtrov vedie k zniženiu ich účinnosti a preto nezanedbávajte ich čistenie.



Upozornenie:

Skôr ako vložíte filtre späť do vysávaca, uistite sa, že sú úplne suché.

Čistenie flexibilnej hadice, teleskopickej trubice, podlahovej hubice, hubice na tvrdé podlahy, mini turbo kefy, ohýbné štrbinovej hubice, malej štrbinovej hubice a prachovej kefky

- Pokiaľ je príslušenstvo znečistené, demontujte ho zo vysávaca a odstraňte všetky nečistoty (prach, vlasov, zvieracie chlipy a pod.).

Čistenie turbo kefy

- Odistite západky po stranach turbo kefy A25, pozrite obrázok C1. Snímte predný kryt a zo záťažejkej kefy a vnútorného priestoru odstraňte všetky nečistoty, vlasov, zvieracie chlipy a pod. Po vycistení vráťte predný kryt späť a zaistite ho aretáčnymi západkami.
- Stlačením odistite západky krytu, ktorý je umiestnený na spodku turbo kefy A25, pozrite obrázok C2. Kryt snímte a odstraňte nečistoty z vnútorného priestoru turbo kefy A25. Kryt vráťte späť na svoje miesto. Hned'ako dosadne na svoje miesto, ozve sa počítelné klapnutie.

Čistenie vonkajšieho povrchu vysávača

- Vonkajší povrch vysávača čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Potom ho vytrrite riadne dosucha.
- Na čistenie vysávača nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá atď.
- Vysávač neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|-------------|
| Menovitý rozsah napäťia..... | 220 – 240 V |
| Menovitý kmitočet..... | 50/60 Hz |
| Menovitý príkon | 700 W |
| Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)..... | II |
| Hlučnosť..... | 70 dB(A) |
| Kapacita prachového vrecuška | 3 l |
| Trieda účinnosti HEPA filtra..... | H13 |
| Dĺžka sieťového kabla | 8 m |
| Akčný radius..... | 11 m |

Deklarovaná hodnota emisie hluku je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKÝNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odložajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomocou zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.