

SENCOR®

SPR 6100BK



SK ■ Multifunkčný a pomalý hrniec

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov.
- Tentospotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Spotrebič musí byť umiestnený v stabilnej polohe s držadlami umiestnenými tak, aby sa vylúčilo rozliatie horúcich kvapalín.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Spotrebič nikdy nepripájajte k sieťovej zásuvke, kým nie je riadne zostavený.
- Pred použitím plne rozviňte prívodný kábel.
- Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.

- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte plášť spotrebiča, prívodný kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby na sieťovú zástrčku ani na zásuvku nestriekala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa tak napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku aj zástrčku starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.

Správne použitie pomalého hrnca

- Tento hrniec je určený na klasické aj pomalé varenie potravín a varenie v pare. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.
- Tento hrniec je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;
 - pre hostí v hoteloch, motelloch a iných obytných oblastiach;
 - v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami.
- Tento hrniec je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento hrniec sa musí používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Hrnec používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.



Upozornenie:

Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- Tento hrniec nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte hrniec na vykurovanie miestnosti!
- Hrniec vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, keď ho nepoužívate, keď ho nechávate bez dozoru, pred vybratím varnej nádoby alebo parného koša, pred čistením, údržbou alebo premiestnením. Nikdy nepremiestňujte hrniec počas prevádzky.
- Hrniec nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Hrniec nepripájajte k sieťovej zásuvke, ani ho nezapínajte bez vyberateľnej varnej nádoby umiestnenej vnútri hrnca.
- Nepoužívajte hrniec s prázdnu vyberateľnou varnou nádobou.
- Medzi ohrievaciu platňu vnútri hrnca a vyberateľnú vnútornú nádobu nikdy nekladajte žiadne predmety.
- Povrch hrnca je zakázané akokoľvek upravovať, napr. pomocou samolepiacej tapety, fólie a pod.



Výstraha:

Do pláštá hrnca nelejte vodu ani doň nekladajte žiadne potraviny. Potravinami a vodou sa plní iba vyberateľná varná nádoba.

Umiestnenie hrnca

- Hrniec používajte iba na rovnom, suchom, čistom, stabilnom a tepelne odolnom povrchu.
- Hrniec nekladte na okraj stola, na odkvapkávaciu dosku drezu, na nestabilné, naklonené alebo nerovné povrchy, na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Hrniec nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu takéhoto povrchu.
- Počas varenia neumiestňujte hrniec priamo na pracovnú dosku citlivú na teplo, napr. kamenná doska. Tento typ pracovnej dosky je citlivý na nerovnomerné teplo, a v prípade lokálneho ohrevu môže prasknúť. Ak chcete tento hrniec používať na pracovnej doske citlivej na teplo, vložte pod hrniec kuchynskú dosku alebo materiál odolný voči teplu.

- Nekladajte hrniec do blízkosti predmetov, povrchov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony, unikajúca para by ich mohla poškodiť.

Zaobchádzanie s vyberateľnou varnou nádobou

- Používajte iba vyberateľnú varnú nádobu, ktorá sa dodáva s týmto hrncom. Nikdy nepoužívajte inú nádobu.
- Nepoužívajte prasknutú, pretlačenú alebo inak poškodenú vyberateľnú varnú nádobu. Poškodená varná nádoba sa musí nahradiť novou nádobou originálneho typu.
- Varnú nádobu nikdy nepoužívajte samostatne bez hrnca, napr. na prípravu potravín na elektrickom, plynovom, indukčnom sporáku alebo na otvorenom ohni.
- Varná nádoba sa smie uložiť do chladničky, je možné ju použiť v rúre a umývať v umývačke. Neukladajte ju však do mrazničky, mohlo by dôjsť k poškodeniu nádoby.

Pred varením

- Pred vložením vyberateľnej varnej nádoby do hrnca sa uistite, že vonkajší povrch nádoby a vnútorný priestor hrnca je celkom čistý a suchý. Na vonkajšom povrchu varnej nádoby a povrchu ohrievacieho telesa v hrnci nesmú byť zaschnuté zvyšky potravín a pod. V opačnom prípade hrozí porucha alebo poškodenie hrnca.
- Pred pripojením hrnca k sieťovej zásuvke sa uistite, že vyberateľná varná nádoba je riadne umiestnená v hrnci, že je naplnená vodou a potravinami a že pokrievka je správne umiestnená na varnej nádobe. Varnú nádobu nepreplňujte.

Bezpečnosť počas varenia

- Hrnec sa nesmie ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke.
- Počas prevádzky hrnca musí byť pokrievka správne priklopená. Na pokrievku neodkladajte žiadne predmety (napr. ochranné rukavice, utierky), ktoré by mohli zakryť otvor na odvod pary.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad hrncom a okolo neho. Hrnec nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.

- Dbajte na to, aby otvor na únik pary nesmeroval na materiály citlivé na teplo alebo na vás či iné osoby. Horúca para môže spôsobiť vážne oparenie.
- Nedotýkajte sa pri varení miest, kde vystupuje horúca para, hrozí nebezpečenstvo popálenia a oparenia.
- Vo vyberateľnej varnej nádobe nenechávajte žiadne kuchynské pomôcky (napr. lyžicu na miešanie a servírovanie pokrmu), keď používate funkciu udržiavania teploty (KEEP WARM).



Upozornenie:

Horúci povrch

- Teplota prístupných povrchov hrnca je vysoká, keď je hrniec v činnosti, a ešte určitý čas po jej ukončení.
- Pri zdvíhaní veka pokrievky buďte opatrní a odoberajte ju vždy smerom od seba.
- Pri odklopení pokrievky dbajte na to, aby voda odkvapkávala iba do vyberateľnej varnej nádoby. Voda nesmie nikdy kvapkať do pláštá hrnca.

Po ukončení varenia

- Povrch ohrievacieho telesa obsahuje po ukončení činnosti zvyškové teplo.
- Pred vybratím varnej nádoby alebo parného koša a pred čistením nechajte hrniec vždy celkom vychladnúť.
- Zahriatu pokrievku neodkladajte na povrchy, ktoré sú citlivé na teplo.

Manipulácia s hrncom a jeho časťami


- Pri manipulácii s hrncom po ukončení varenia je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli pláštá hrnca alebo iných častí hrnca, pretože môžu byť stále horúce, v dôsledku zvyškového tepla.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov hrnca. Po vypnutí a odpojení hrnca od sieťovej zásuvky používajte uchá pláštá hrnca na jeho zdvihnutie a prenášanie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame použitie kuchynských lapiek.
- Na zdvihnutie a prenášanie pokrievky používajte držadlo pokrievky. Pri odklopení pokrievky je potrebné dbať na to, aby para unikajúca z varnej nádoby nesmerovala na vás, aby nedošlo k opareniu. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame použitie kuchynských lapiek.

- Pri vyberaní varnej nádoby po skončení varenia používajte kuchynské lapky alebo dodané ochranné lapky.
- Dbajte na mimoriadnu opatrnosť, keď premiestňujete hrniec, ak je naplnený horúcimi potravinami a tekutinami.
- Na miešanie a naberanie pokrmov používajte kuchynské náčinie z plastu alebo z dreva, pretože kovové náčinie by mohlo poškodiť povrch varnej nádoby.


Bezpečnosť počas údržby

- Hrniec čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Údržba a čistenie. Na hrnci nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie uvedené v kapitole Údržba a čistenie.
- Aby ste zabránili poškrabaniu nepriľnavého povrchu vyberateľnej varnej nádoby pri jej čistení, vždy používajte drevené, silikónové alebo plastové nástroje.
- Plášť hrnca nie je určený na umývanie v umývačke riadu.
- Ak sú pokrievka a vyberateľná varná nádoba horúce, neponárajte ich do studenej vody ani neumývajte pod prúdom tečúcej studenej vody. Náhla zmena teploty by mohla spôsobiť ich poškodenie.

A

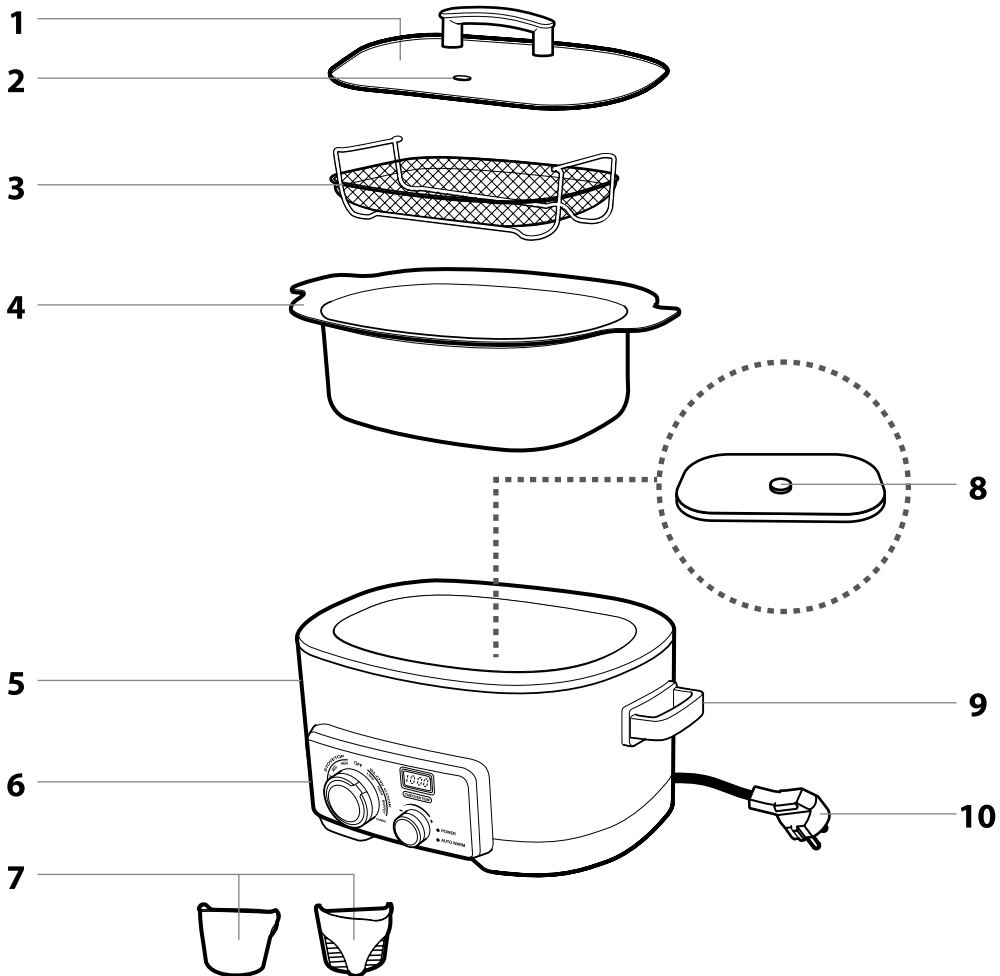

B

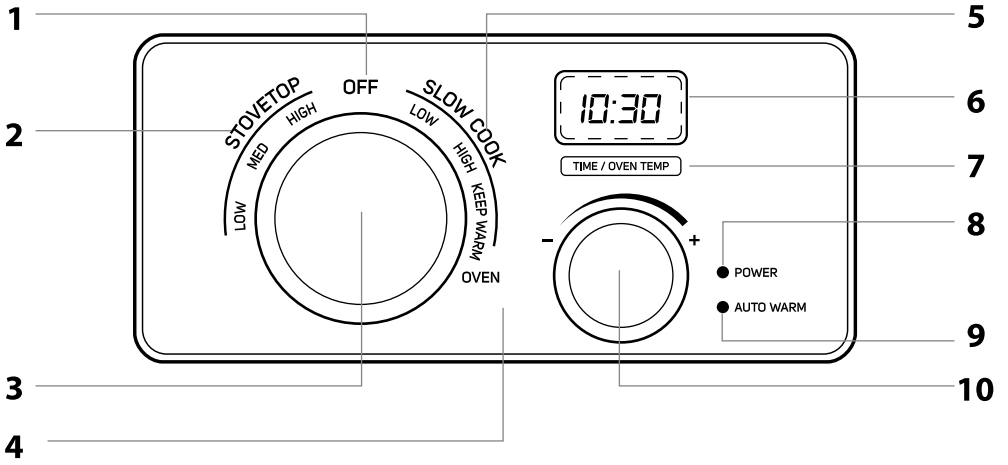

SK Multifunkčný a pomalý hrniec

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS POMALÉHO HRNCA

- A1** Pokrievka z tvrdenej skla s držadlom
- A2** Otvor na únik pary
- A3** Parný kôš
- Vhodný na varenie v pare alebo pečenie veľkých porcií.
- A4** Vyberateľná hliníková varná nádobu s objemom 5,5 l
- S neprílišným vnútorným povlakom a nepálacími uchami.
- A5** Plášť pomalého hrnca z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele

- B1** OFF (VYPNUTÉ): Slúži na vypnutie hrnca
- B2** Režim STOVETOP (KLASICKÉ VARENIE): LOW – na jemné varenie alebo dusenie
- MID – na perfektné osmaženie
- HIGH – na prudké osmaženie
- B3** Otočný volič režimov
- Režim OVEN (PEČENIE): Funkcia pečenia s možnosťou nastavenia teploty (120 – 220 °C) a času (0:05 – 6:00)
- B5** Režim SLOW COOK (POMALÉ VARENIE):

- A6** Ovládací panel
- A7** Ochranné lapky
- A8** Ohrievacie teleso
- A9** Uchá späť hrnca
- Uchá sú tepelne odolné a zaberajú akémukoľvek popáleniu a umožňujú manipuláciu s horúcim hrncom počas varenia aj bez použitia ochranných rukavíc
- A10** Napájací prívod

- LOW – na veľmi pomalé varenie na prípravu hutných druhov mäsa
- HIGH – na pomalé varenie na prípravu ľahkých mias
- KEEP WARM – na udržiavanie teploty po uvarení pokrmu s možnosťou nastavenia času až 12 hodín
- B6** Digitálny LED displej na zobrazenie času/teploty
- B7** Preínač na nastavenie času/teploty
- B8** Indikátor napájania hrnca
- B9** Indikátor automatického udržiavania teploty
- B10** Otočný volič času/teploty

ÚČEL POUŽITIA HRNCA

- Multifunkčný a pomalý hrniec je určený na varenie pokrmov, ako sú polievky, guláše, omáčky, dusená zelenina, plnené papriky, francúzske zemiaky, mäsové rolády, cestoviny a celý rad ostatných pokrmov, ktoré sa dajú variť v tradičnom hrnci, tlakovom hrnci alebo v nádobách na dusenie a varenie v pare.
- Parný kôš z nehrdzavejúcej ocele navyše umožňuje prípravu rýb, knedlí a zeleniny v pare na zachovanie maxima živín.

PREČO POUŽÍVAŤ REŽIM POMALÉHO VARENIA

- Pomalé varenie je spôsob varenia, ktoré uchováva všetky chute, nevyžaduje použitie oleja, šetri čas a peniaze a umožňuje vám pripraviť vynikajúce pokrmy dokonca aj z lacnejších odrezkov mäsa. Zaberaňuje akémukoľvek spáleniu, pretože nevyžaduje vysoké teploty varenia, pri akých dochádza k spáleniu pokrmu, znižuje spotrebu vody vďaka príprave pokrmu v jednej nádobe.
- Výhody režimu pomalého varenia:
 - Jednoduchosť a úspora času – jednoducho vložíte všetky ingrediencie do hrnca a nechajte ho vykonať všetku prácu.
 - Úspora vody a energie – vďaka špeciálnej konštrukcii hrnca z hliníkovej zliatiny dochádza k účinnejšiemu prenosu tepla než pri tradičných keramických hrncoch, čo znamená úsporu energie.
 - Výrazné chute a žiadne straty vitamínov – vďaka pomalému vareniu pri nízkych teplotách zachováte v porovnaní s tradičným varením príchuť aj vitamíny.
 - Šťavnaté mäso – pri pomalom varení zostáva šťava vnútri mäsa.
 - Možnosť varenia tuhého mäsa – tradičné tuhé mäso sú po pomalom varení vynikajúce.
 - Príprava pokrmov bez tuku – vďaka nízkym teplotám nemusíte používať olej, a preto pripravujete ľahšie pokrmy, ktoré sú dokonca chutnejšie.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím umyte varnú nádobu **A4**, sklenenú pokrievku **A1** a parný kôš **A3** horúcou saponátovým roztokom. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Tieto diely je možné tiež umyť v umývačke riadu.
- Mierne navlhčenou utierkou umyte tiež vnútornú aj vonkajšiu časť hrnca **A5** a vytrite dosucha. Hrnec **A5** nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny!

POUŽITIE HRNCA

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

- Z hrnca vyberte varnú nádobu **A4**, pomocou odmerky alebo lyžice a pod. vložte do nej potrebné ingrediencie a naplňte ju vodou podľa príslušného receptu. Celkové množstvo surovín s vodou smie dosahovať maximálne do 4/5 objemu nádoby. Pri príprave pokrmu, ktorý počas varenia zväčšuje svoj objem, naplňte nádobu maximálne do 3/5. Minimálne množstvo vareného pokrmu však nesmie byť menšie, než 1/5 objemu nádoby.



Výstraha:

- Potravinu nikdy nekrajajte priamo vo varnej nádobe **A4**. Nikdy nekladajte potraviny priamo do hrnca **A5**.

- Vhodnou textúrou alebo papierovou utierkou očistite horný okraj varnej nádoby a prípadne všetky ostatné časti, ktoré sa počas plnenia znečistili potravinou.
- Pred vložením varnej nádoby do hrnca **A5** sa uistite, že vnútorná časť hrnca a predovšetkým ohrievacie teleso **A8** a jeho okolie sú čisté a bez zvyškov pokrmu.
- Vložte varnú nádobu do hrnca. Po vložení s varnou nádobou mierne pootočte na obe strany, aby riadne dosadla na ohrievacie platňu.

Výstraha:

- Nepoužívajte hrniec bez vlozenej varnej nádoby. Varná nádobu sa smie používať v rúre do maximálnej teploty 260 °C. Nesmie sa však používať na varenie alebo ohrievanie na horákoch alebo na varných doskách plynových, elektrických alebo keramických sporákov.

- Na varnú nádobu umiestnite pokrievku **A1**. Týmto je hrniec pripravený na použitie.

PRÍPRAVA POTRAVIN A TIPY NA VARENIE

- Množstvo spracovávaných potravín volte tak, aby neprekročilo maximálny obsah varnej nádoby. Pod pokrm vždy nalejte dostatočné množstvo vody, inak by sa hrniec mohol pred dokončením procesu varenia bez vody prehriať.
- Ak pripravujete mäso v telku, podlejte ho dostatočným množstvom vody. Z mäsa vždy odrezte nadbytočných tuk. Mäso, ryby a plody mora dôkladne prevarte.
- Do varnej nádoby môžete vložiť aj mäso mrazené, musíte k nemu však pridať približne 0,2 l teplej vody alebo vývaru, aby medzi mäsom a nádobou vznikla tepelná medzivrstva, ktorá chráni nádobu pred rýchlou zmenou teplot. Súčasne počítajte s tým, že varenie bude o niekoľko hodín dlhšie.
- Potraviny všeobecne krajajte na rozmerovo zhodnú veľkosť, aby sa pripravovali rovnomerne.
- Zelenina, ako napríklad mrkva, cibuľa, kvaka atď. sa pripravuje dlhšie než mäso, preto ju krajajte na dostatočne malé kúsky.
- Mrazenú zeleninu nechajte rozmraziť a pridajte ju na poslednú polhodinu až hodinu prípravy. Zelenina si tak zachová farbu a štruktúru. Zároveň nedôjde k prílišnému ochladeniu zmesi v hrnci.
- Opečením mäsa a orestovaním zeleniny výpres na samostatnej panvici odstránite časť tuku z mäsa a tiež sa zlepší vzhľad a chuť mäsa aj zeleniny.
- Mliečne výrobky, ako napríklad smotana, kyslá smotana alebo jogurt a tiež cestoviny sa pri pomalom varení zrážajú alebo rozpadajú, preto ich pridávajte až na konci prípravy.
- Strukoviny (napr. suché fazuľa a šošovica) nikdy v hrnci nevarte, vždy ich najprv namočte asi na desať hodín do vody.
- Tuky ako oleje, maslo, sadlo nemusíte vôbec používať, stačí 2 – 3 lyžice oleja podľa počtu porcií, ktoré varíte.
- Počas varenia zdvihajte pokrievku čo najmenej, pretože zdvihnutím uniká teplo a odparujú sa tekutiny. Ak počas varenia zdvihate pokrievku často alebo ju odložte na dlhší čas, je nutné počítať s tým, že hrniec automaticky predĺži čas varenia.

UMIESTNENIE HRNCA

- Hrniec umiestnite na rovinný, suchý, čistý a predovšetkým stabilný a tepelne odolný povrch. Ak chcete hrniec používať na pracovnej doske citlivej na teplotu, vložte pod hrniec kuchynskú dosku alebo materiál odolný proti teple.
- V blízkosti okoli hrnca nesmú byť predmety alebo povrchy, ktoré sa môžu poškodiť unikajúcou parou, napr. steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony a pod.
- Držadlá hrnca nasmerujte tak, aby o ne nemohol nikto zavaziť a spôsobiť tak strhnutie alebo prevrátenie hrnca alebo vyliatie horúceho obsahu.

ZAPNUTIE

- Zástrčku prívodného kábla hrnca pripojte k sieťovej zásuvke. Ak je pritom otočný volič **B3** nastavený do akejkolvek inej polohy než OFF (vypnuté), na displeji **B6** sa zobrazí chybové hlásenie „Err“. V tomto prípade otočte voličom **B3** do polohy OFF a až potom otočte na požadovaný režim.

REŽIM KLASICKÉHO VARENIA (STOVETOP)

- Otočným voličom **B3** zvolte jednu z možností LOW/MED/HIGH klasického varenia. Indikátor napájania hrnca **B8** sa rozsvieti a na displeji **B6** sa zobrazí „On“ (zapnuté) spoločne s jednou alebo viacerými vodorovnými čiarkami. Čiarky predstavujú intenzitu režimu. Pri intenzite LOW sa zobrazuje jedna čiarka, pri MED sa zobrazujú dve čiarky a pri HIGH sú čiarky tri.

- Intenzitu LOW použite na jemné varenie alebo dusenie potravín, MID na perfektné osmaženie alebo orestovanie potravín a HIGH na prudké osmaženie či opečenie potravín.
- Zvolením intenzity začne hrniec automaticky variť.



Poznámka:

V tomto režime nie je možné meniť čas alebo teplotu varenia, hrniec riadi varný proces automaticky.

REŽIM POMALÉHO VARENIA (SLOW COOK)

- Otočným voličom **B3** zvolíte jednu z možností LOW/HIGH režimu pomalého varenia.
- Možnosť LOW je určená na veľmi pomalé varenie, napr. na prípravu hutných druhov mäsa. Možnosť HIGH je určená na pomalé varenie na prípravu ľahkých mias a pod.
- Indikátor napájania hrnca **B8** sa rozsvieti a na displeji **B6** sa zobrazí hodnota času varenia na zvolenú možnosť. Hodnota najprv niekoľkokrát zablúka a potom bude ustálená svetlito.
- Východiskovou hodnotou času pre možnosť LOW je 8:00 hodín, pre možnosť HIGH sú to 4:00 hodiny. Východiskové hodnoty času je možné meniť otočným voličom **B10** po 30-minútových krokoch v rozsahu od 00:30 do 12:00.



Poznámka:

V tomto režime nie je možné meniť teplotu varenia, hrniec teplotu riadi sám. Ak prebieha pomalé varenie a do konca varenia zostáva čas kratší než 30 minút a vy ručne navýšite čas pomocou voliča **B10**, nie je potom možné vrátiť čas späť na hodnotu nižšiu než 30 minút.

- Po dosiahnutí nastaveného času hrniec ukončí varenie a automaticky prejde do režimu udržiavania teploty. Rozsvieti sa indikátor **B9** a na displeji sa zobrazí „On“. V závislosti od množstva a druhu pokrmu sa teplota udržiava až 12 hodín.

REŽIM PEČENIA (OVEN)

- Režim pečenia (OVEN) je ideálny na pečenie rôznych druhov mias alebo zeleniny a umožňuje nastavenie tak teploty, ako aj času pečenia.
- Otočný volič **B3** nastavíte do polohy OVEN. Na displeji niekoľkokrát zablúka a následne sa ustáli východisková teplota režimu, čo je 180 °C. Voličom **B10** je možné meniť hodnotu teploty po 10-stupňových krokoch v rozmedzí od 120 °C do 220 °C.
- Stlačením tlačidla **B7** prepnete zobrazenie teploty na zobrazenie času. Na displeji **B6** sa zobrazí východisková hodnota času 1:00 hodina. Otočným voličom **B10** môžete meniť hodnotu času od 0:05 do 6:00 po 5-minútových krokoch.
- Teplotu aj čas je možné upraviť kedykoľvek počas varenia.



Výstraha:

Počas prípravy pokrmov vo všetkých režimoch je povrch hrnca a pokrievky veľmi horúci, preto sa povrchom nedotýkajte bez ochranných pomôcok. Pri prevádzke sa dotýkajte iba ovládacích prvkov na paneli **A6** a držadiel **A9**. Dávajte obzvlášť pozor na to, aby sa horúceho hrnca nedotýkali deti! Pri zdvíhaní pokrievky po ukončení varenia buďte veľmi opatrní, pretože unikajúca para je značne horúca. Pokrievku vždy nakloňte smerom od seba tak, aby vás para nezasiahla a voda stekala späť do hrnca.

- Hneď ako je varenie dokončené, na displeji bude 2 minúty blikať hodnota 0:00 a potom sa hrniec automaticky vypne. Indikátor **B8** zhasne. Na aktiváciu hrnca stačí otočiť voličom **B3** na akýkoľvek režim.

POUŽITIE PARNÉHO KOŠA

- Parný kôš je možné použiť prakticky v každom režime varenia vždy, keď potrebujete povariť potraviny v pare. Najlepšie je však využiť režim pečenia (OVEN), v ktorom si môžete nastaviť čas aj teplotu varenia podľa potreby.
- Do parného koša umiestnite potraviny a kôš vložte do varnej nádoby.
- Do varnej nádoby **A4** nalejte vodu tak, aby hladina vody bola tesne pod úrovňou parného koša. Voda nesmie zaplaviť potraviny. Nádobu s košom prikryte pokrievkou.
- Ak je nutné počas varenia v pare doplniť vodu, opatrne odoberte pokrievku a vodu doplňte podľa potreby. Zdvíhnutím pokrievky však dôjde k úniku tepla, preto je nutné počítať s predĺžením varenia o ďalších 10 až 20 minút (podľa potraviny).

REŽIM UDRŽOVANIA TEPLoty (KEEP WARM)

- Režim udržiavania teploty (KEEP WARM) slúži na udržiavanie servírovacej teploty pokrmu s možnosťou nastavenia času.
- Režim je aktivovaný buď automaticky po ukončení varenia v režime pomalého varenia, alebo ho je možné navoliť ručne otočením voličom **B3** do režimu KEEP WARM. Na displeji **B6** sa zobrazí východisková hodnota času 6:00 hodín. Voličom **B10** je možné meniť východiskový čas po 30-minútových krokoch v rozsahu od 00:30 do 12:00.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

- Hrniec je vybavený poisťkou proti prehriatiu. Hneď ako sa vo varnej nádobe už nenachádza voda alebo štava a vďaka tomu došlo k vzniku príliš vysokej teploty, hrniec sa automaticky vypne. V tom prípade vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte hrniec schladnúť. Potom ho môžete opäť uviesť do prevádzky.

DOUKONČENIE VARENIA A VYPNUTIE

- Po ukončení varenia otočte voličom **B3** do polohy OFF (vypnuté) a nechajte hrniec celkom vychladnúť.
- Odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky, hrniec očistite podľa kapitoly ČISTENIE A ÚDRŽBA a uskladnite na vhodné miesto.

VÝZNAM CHYBOVÝCH HLÁSENÍ NA DISPLEJI

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Err	Po pripojení zástrčky prívodného kábla alebo otočným voličom B3 v polohe OFF (vypnuté).	Otočte voličom do polohy OFF (vypnuté) a potom do požadovaného režimu.
E01	V hrnci nie je vložená varná nádoba	Vložte varnú nádobu do hrnca.
E02 alebo E03	Porucha interného systému hrnca.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy nastavte otočný volič **B3** do polohy OFF (vypnuté) a odpojte hrniec od elektrickej siete. Pred odobratím pokrievky a vybratím varnej nádoby vždy ponechajte hrniec celkom vychladnúť.

- Vyberateľnú varnú nádobu, pokrievku a parný kôš umyte v horúcej vode so saponátom, opláchnite a dôkladne osušte jemnou utierkou. Tieto diely je možné tiež umyť v umývačke riadu.
- Mierne navlhčenou utierkou umyte tiež vnútornú aj vonkajšiu časť hrnca a vytrite dosahu.



Upozornenie:

Plášť hrnca a jeho napájací prívod nie je určený na umývanie v umývačke riadu.

Plášť hrnca ani jeho napájací kábel nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.



Upozornenie:

Ak sú vyberateľná varná nádoba a sklenená pokrievka horúce, neponárajte ich do studenej vody ani nedávajte pod studenú tečúcu vodu.

- Ak chcete odstrániť z varnej nádoby pripiečené zvyšky potravín, nechajte ich najprv na 20 – 30 minút odmôcť v horúcej vode so saponátom. Zvyšky potravín potom môžete ľahko odstrániť pomocou mäkkej kuchynskej kefy.



Upozornenie:

Na čistenie vonkajšej strany pláštia hrnca alebo varnej nádoby nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky z brúsnuo zložkou, pretože tieto môžu poškodiť plášť hrnca alebo varnú nádobu.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením musí byť hrniec celkom chladný, vypnutý a odpojený od napájania, čistý a suchý.
- Do varnej nádoby uložte parný kôš a varnú nádobu vložte do hrnca. Na nádobu nasadte pokrievku.
- Hrniec potom uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.



Upozornenie:

Uskladnený hrniec nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia. Na uskladnený hrniec nič nekladte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	1 200 W
Objem vyberateľnej varnej nádoby	5,1 l

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje

a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.