



SK ■ Rýchlovárná kanvica s nastaviteľnou teplotou

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržiavajte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Kanvica je určená na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviskách;
 - poľnohospodárske farmy;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - podniky zaistujúce nocľah s raňajkami.
- Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknuť vriaca voda.
- Kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu konektora pri umiestňovaní kanvice na podstavec a pri jej zdvíhaní z podstavca.
- Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, utrite mäkkou hubkou mierne navlhčenou v čistej teplej vode.




Upozornenie:


Nesprávne použitie môže viesť k zraneniu.

- Povrch vyhrievacieho telesa a tela kanvice je po použití zahriaty z dôvodu zvyškového tepla. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu.
- Pri plnení kanvice dbajte na to, aby hladina vody zakrývala aspoň rysku minima, ale aby nepresahovala rysku maxima.
- Kanvicu ani jej podstavec neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ju ani jej podstavec do vody alebo inej tekutiny.
- Pred pripojením kanvice k sietovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie s elektrickým napäťom zásuvky.
- Kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Kanvicu neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrhy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Kanvicu neumiestňujte na prístroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom tepla, alebo do ich blízkosti.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Kanvicu používajte výhradne na ohrev pitnej vody. Nepoužívajte ju na ohrev iných tekutín alebo potravín.
- Pred plnením kanvicu vždy odoberte z podstavca.
- Pred spustením kanvice sa uistite, či je veko riadne uzatvorené. Neotvárajte veko ani s ním nijako nemanipulujte, kým sa voda varí.
- Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukoväť.
- Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neobarili vriacou vodou alebo parou.
- Kanvicu vždy odpojte od sietovej zásuvky, pokial'ju nechávate bez dozoru, pokial'ju nebudeste používať, pred premiestnením a čistením.
- Čistite podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Kanvicu odpájajte od sietovej zásuvky ľahom za zástrčku, nie za sietový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sietového kábla alebo zásuvky.
- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte kanvicu sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

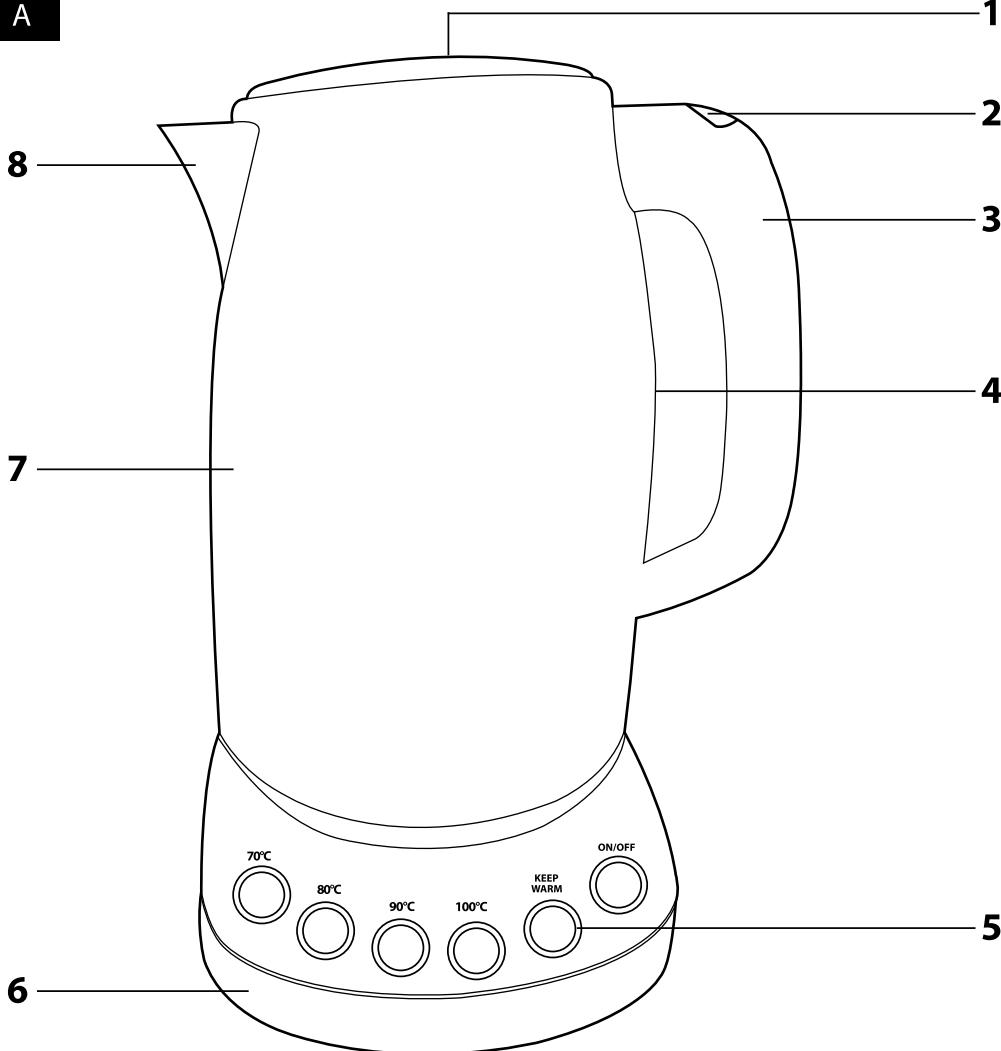

B

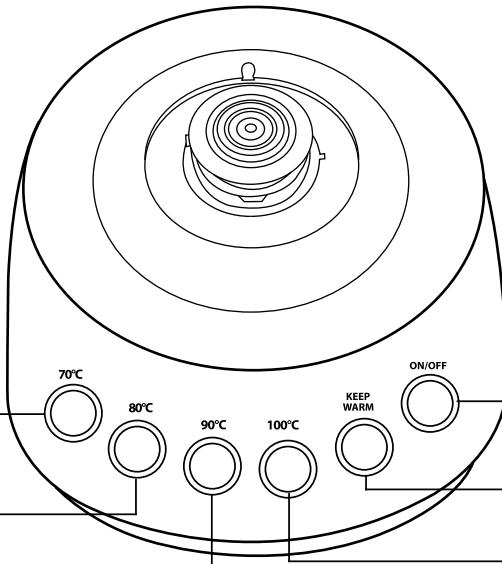

Rýchlovarná kanvica SK s nastaviteľnou teplotou

Návod na použitie

- Pred použítiom tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadne záruký za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kártón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIŠ KANVICE

A1	Veko	A6	Ovládaci panel
A2	Tlačidlo na otvorenie veka	A7	Antikoróv telesko kanvice
A3	Rukoväť	A8	Výlevka
A4	Vodoznač		
A5	Podstavec so stredovým konektorm		

POPIŠ OVLÁDACIEHO PANELA

B1	Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)	B3	Tlačidlo teploty 100 °C
B2	Tlačidlo KEEP WARM (udržiavanie nastavenej teploty)	B4	Tlačidlo teploty 90 °C
		B5	Tlačidlo teploty 80 °C
		B6	Tlačidlo teploty 70 °C

PRED PRÝMÝM POUŽITÍM

- Z rýchlovarnej kanvici a jej podstavca A5 odoberte všetok obalový materiál.
- Kanvicu naprieč čistou vodou až po rysku maxima. Vodu prevarte a obsah kanvice vyprázdnite. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát.
- Teraz je kanvica pripravená na použitie.



Poznámka:

Pri varení vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „Použitie rýchlovarnej kanvice“.

POUŽITIE RÝCHLOVARNEJ KANVICE

- Nastavte požadovanú dĺžku sietového kabla a vložte ho do drážky v podstavci A5. Podstavec A5 umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
- Stlačte tlačidlo A2, aby ste otvorili veko A1. Napláňte kanvici požadovaným množstvom vody. Veko A1 zavrite.



Upozornenie:

Hladina vody musí dosahovať aspoň po rysku minima (0,5 l) a nesmie presahovať rysku maxima (1,7 l). Kanvicu nenaplňujte, keď je umiestnená na podstavci A5.

- Kanvicu umiestnite na podstavec A5. Vidlicu siefového kabla pripojte do zásuvky. Zaznie zvukové upozornenie.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF B1 a kanvica spustí ohrev na 100 °C.



Upozornenie:

Kanvicu nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie kanvice môže nepríaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak zapnete mylom kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky preruší elektrický obvod. Kanvicu môžete znova pustiť po niekoľkých minútach, hned ako dojde k ochladeniu dna.

- Hned ako zovrie voda, zaznie zvukové upozornenie a dojde k automatickému vypnutiu kanvice.



Poznámka:

Chod kanvice sa môže kedykoľvek prerušíť stlačením tlačidla ON/OFF B1.

- Uvarenú vodu nalejte do prípravenej nádoby, hrnečka či šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo zvislej polohe, a to hlavne vtedy, keď je naplnená až k ryske maxima.
- Pokiaľ chcete kanvicu znova naplniť, pri otváraní veka A1 dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k opäreniu unikáciou parou.
- Po ukončení používania odpojte sietový kábel od zásuvky. Kanvicu vyprázdnite a nechajte vychladnúť.

Ohrev vody na požadovanú teplotu

- Kanvica umožňuje ohrev vody na vami požadovanú teplotu v rozmedzi od 70 °C do 100 °C. Stlačte tlačidlo vybranej teploty (B3 – B6) a následne stlačte alebo tlačidlo ON/OFF B1. Kanvica spustí ohrev na vami nastavenu teplotu. Svetelná kontrolka vybranej tlačidla teploty zostane rozsvietenná po celý čas ohrevu.

Hned ako teplota vody dosiahne vami nastavenú teplotu, zaznie zvukové upozornenie a kanvica sa automaticky vypne. Svetelná kontrolka vybranej teploty zhasne.



Upozornenie:

Tato rýchlovarná kanvica nie je kalibrovaná na vedecké ani laboratórne účely. Skutočná teplota vnútri kanvícovej sa môže lísiť od vybranej teploty o +/- 5 °C.

Funkcia Keep Warm (udržovanie nastavenej teploty)

- Aby ste zvolili funkciu Keep Warm, stlačte tlačidlo B2 po výbere požadovanej teploty. Následne stlačte tlačidlo ON/OFF B1. Kanvica spustí ohrev na vami nastavenu teplotu.
- Funkciu Keep Warm môžete tiež aktivovať stlačením tlačidla B2 počas ohrevu vody.
- Hned ako teplota vody dosiahne vami nastavenú teplotu, zaznie zvukové upozornenie a kanvica sa automaticky prepne do režimu Keep Warm (udržiavanie nastavenej teploty).
- Ve režime Keep Warm bude kanvica udržiavať nastavenu teplotu, kym ju nelezlite zo podstavca, avšak maximálne počas 2 hodín. Potom sa kanvica vypne.



Poznámka:

Ak je kanvica v režime Keep Warm, bude sa v pravidelných intervaloch spináta a dohrievat vodu na vami vybranú teplotu, pokiaľ dojde k poklesu teploty vody v kanvici. Ide o normálny jav.

Upozornenie:

Pokiaľ ste zvolili funkciu Keep Warm na teplotu 100 °C, bude kanvica bez bezpečnostných dôvodov udržiavať teplotu na 90 °C, aby nedošlo k vyvareniu vody a následnému poškodeniu kanvice.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je kanvica vypnutá, odpojená od sietovej zásuvky a nechajte ju vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku, ktorú ste navlhčili v jemnom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu utrite povrch kanvice čistou, vlhkou handričkou a potom ju poučtajte dosuša.
- Na čistenie podstavca A5 používajte len suchú handričku.
- Nikdy nepoužívajte riedidla, čisticie prostriedky s abrazívny účinkom atď.



Varovanie:

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo inej nebezpečnej situácii, neponárajte kanvici, podstavec ani zástrčku prívodného kabla do vody ani jej tekutiny.

Odstraňovanie vápenatých usadenín

Vodný kameň usadenin v kanvici môže negatívne ovplyvniť jej životnosť, a preto ho pravidelne odstraňujete podľa frekvencie používania kanvice. Pri bežnom používaní (3-krát až 5-krát denne) odporúčame odstraňovať vodný kameň:

- 1-krát za mesiac v oblastach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
- 1-krát za dva až tri mesiace v oblastach s mäkkou a stredne tvrdou vodou. Na odstránenie vodného kamena môžete použiť:
- 8 % biely oct, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu napríklad 1 l vody a 1/4 l octu. Roztok privedte do varu a nechajte ho odstáť v kanvici 2 hodiny. Potom kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.
- kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte 1 l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a roztok nechajte odstáť cca 30 minút. Potom kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevaríť čistú vodu.

Uloženie

Ak nebudešte kanvici dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sietovej zásuvky a nechajte ju vychladnúť. Vyčistite ju podľa pokynov vyššie.

Pred uložením sa uistite, že je kanvica čistá a suchá.

Uložte ju na suche, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavená extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1850 – 2200 W
Kapacita	1,7 l

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhľadávajte.

POKALNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych pôsobiení na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeľiť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.