



CONTACT GRILL

Instruction Manual
CONTACT GRILL

Návod k obsluze
KONTAKTNÍ GRIL

Návod na obsluhu
KONTAKTNÝ GRIL

Használati útmutató
KONTAKT GRILLSÜTŐ

Instrukcja obsługi
GRILL KONTAKTOWY

Руководство по эксплуатации
КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Εγχειρίδιο οδηγιών
ΤΟΣΤΙΕΡΑ-ΨΗΣΤΙΕΡΑ



GR 7020

OBSAH

- 2 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 7 Seznamte se se svým kontaktním grilem GR 7020
- 9 Použití vašeho kontaktního grilu GR 7020
- 12 Péče a čištění

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch
Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.

- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Veškeré povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, čistěte podle instrukcí v kapitole „Péče a čištění“.
- Používejte spotřebiče podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Spotřebič nestavte na okraj pracovní desky nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch, na který spotřebič umístíte, rovný, čistý a suchý.
- Nestavte spotřebič na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti, případně do míst, kde by se dotýkal horké trouby.
- Při použití spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu po všech jeho stranách.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti stěn, polic, záclon a jiných vznětlivých materiálů, nebo pod nimi.
- Spotřebič není určený k ovládání externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovladačem.

- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který by se mohl teplem poškodit. V případě, že jej budete používat na takovém povrchu, umístěte pod něj teplovzdornou podložku.
- Před použitím se ujistěte, že je spotřebič správně složen.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Nepokládejte nic na horní kryt, pokud je zavřený, pokud je v provozu, pokud je uložený.
- Pokud nebudete spotřebič používat či chystáte-li se ho vyčistit, přesunout, uložit na jeho místo, vždy ho nejdříve vypněte, odpojte od zdroje energie a nechte vychladnout.
- Vnější povrch a grilovací desky udržujte čisté. Dodržujte přesně pokyny pro péči a čištění.
- Tento spotřebič je určený pouze pro domácí použití. Spotřebič není určený pro komerční použití. Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat. Nepokládejte těžké předměty na síťový kabel.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, jeho základnu ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.

- Doporučujeme provádět pravidelnou kontrolu spotřebiče. Spotřebič nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen nebo je-li vadný napájecí kabel nebo zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku Catler.
- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku Catler.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečností spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. obraťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.


SEZNAMTE SE SE SVÝM KONTAKTNÍM GRILEM GR 7020

POPIS GRILU



1. Rukojeť
2. Tlačítko pro uvolnění horní desky
3. Horní žebrovaná deska
4. Hlavní vypínač (v zadní části grilu)
5. Protiskluzové nohy
6. Prostor pro uložení přívodního kabelu (ve spodní části grilu)
7. Tlačítko pro uvolnění spodní desky
8. Ovládací panel
9. Odkapávací miska
10. Spodní žebrovaná deska

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

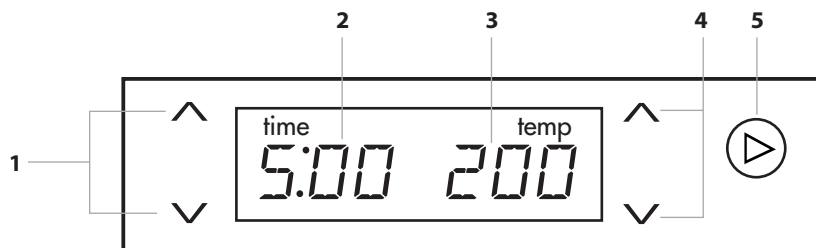

1. Tlačítka nastavení doby přípravy
2. Displej doby přípravy
3. Displej nastavené teploty
4. Tlačítka nastavení teploty
5. Tlačítko zapnutí / vypnutí

POUŽITÍ VAŠEHO KONTAKTNÍHO GRILU GR 7020

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.

Zkontrolujte, že spotřebič, přívodní kabel ani zástrčka nejsou poškozeny.

Otřete grilovací desky, odkapávací misku, sondu, úložnou schránku a vnější povrch grilu měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.

VYJMUTÍ A NASAZENÍ GRILOVACÍCH DESEK

K vyjmutí grilovacích desek (spodní i horní) slouží tlačítka EJECT, která jsou umístěna ve vnitřním prostoru grilu. Stisknutím tlačítka uvolníte desku, ta se mírně vykloupí, abyste ji mohli snadno vyjmout z grilu.

POZNÁMKA

Před vyjmutím nebo nasazením grilovacích desek se vždy ujistěte, že jsou desky i gril zcela vychladlé a zástrčka přívodního kabelu je odpojena od síťové zásuvky.

Abyste mohli desku nasadit a zajistit v těle grilu, umístěte ji v úhlu asi 45 ° k tělu grilu tak, aby výstupky v zadní části desky pasovaly do výřezů v těle grilu. Pomalu pokládejte a poté mírně zatlačte na vnější okraje desky, až uslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA

Pokud bude deska (spodní nebo horní) nesprávně vložena do těla grilu, na displeji se zobrazí chybové hlášení. V takovém případě vyjměte desku stisknutím tlačítka EJECT a znovu nasadte.

ODKAPÁVACÍ MISKA

Odkapávací miska je zabudována v těle grilu a díky designovému provedení bude šťáva odkapávat přímo do misky.

Odkapávací miska je v těle grilu zajištěna zacvakávacím mechanismem. Abyste mohli odkapávací misku snadno vyjmout, jemně na ni zatlačte směrem dovnitř grilu a miska se vysune z těla grilu ven.

Vložte odkapávací misku do těla grilu a jemně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

POZNÁMKA

Při manipulaci s miskou naplněnou horkou šťávou nebo tukem buďte velmi opatrní, abyste se nepopálili. Před zahájením grilování se ujistěte, že je odkapávací miska správně vložena a zajištěna v těle grilu.

PRVNÍ ZAPNUTÍ GRILU

1. Položte gril na rovný a pevný povrch ve vzdálenosti od síťové zásuvky. Ujistěte se, že okolo grilu je dostatečný prostor, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

VAROVÁNÍ!
Neumísťujte gril na nebo do blízkosti hořlavých povrchů nebo látek.

2. Otevřete gril odklopením horní desky.
3. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky, stiskněte hlavní vypínač (umístěný v zadní části grilu) a zazní zvukové upozornění. Ovládací panel se rozsvítí. Zobrazí se výchozí nastavení doby přípravy „5:00“ a teploty „200“.
4. Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí grilu.
5. Nechte gril zapnutý po dobu asi 5 minut. Během této doby můžete zaznamenat jemný kouř a nepříjemný zápach. Jedná se o normální jev, který používáním zmizí.

POZNÁMKA

Při prvním zapnutí můžete na grilovací desky aplikovat trochu kvalitního rostlinného oleje, který nanese na kuchyňskou utěrku. Tento proces můžete v průběhu životnosti grilu několikrát opakovat. Zlepšuje výsledek grilování a prodlužuje životnost grilovacích ploch.

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU

1. Položte gril na rovný a pevný povrchu ve vzdálenosti od síťové zásuvky. Ujistěte se, že okolo grilu je dostatečný prostor, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.

VAROVÁNÍ!
Neumísťujte gril na nebo do blízkosti hořlavých povrchů nebo látek.

2. Otevřete gril odklopením horní desky.

VAROVÁNÍ!
Nikdy nenahřívejte gril, pokud je úplně zavřený. Hrozí poškození grilovacích ploch a tepelného tělesa.

3. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky, stiskněte hlavní vypínač (umístěný v zadní části grilu) a zazní zvukové upozornění. Ovládací panel se rozsvítí. Zobrazí se výchozí nastavení doby přípravy „5:00“ a teploty „200“.
4. Tlačítka nastavení teploty nastavte požadovanou teplotu.

POZNÁMKA

Během předehřátí není možné nastavit dobu přípravy.

5. Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí grilu a spustí se proces předehřátí na nastavenou teplotu.
6. Zatímco se gril zahřívá, teplota na displeji bude blikat. Jakmile blikat přestane, zazní zvukové upozornění. Gril je zahřátý na vámi nastavenou teplotu.
7. Položte suroviny, které chcete opéci na spodní grilovací desku, a podle potřeby přiklopte horní desku.

POZNÁMKA

Pokud budete připravovat křehké potraviny, jako např. rybu, nechte horní desku odklopenou. Přiklopená horní deska by mohla takové potraviny rozmáčknout a znehodnotit.

8. Tlačítky nastavení doby přípravy nastavte požadovanou dobu přípravy a stiskněte znovu tlačítko zapnutí / vypnutí grilu. Spustí se odpočítávání nastavené doby.
9. Během doby přípravy může teplota střídavě blikat. Jedná se o normální jev, kdy se spodní deska dohřívá na nastavenou teplotu.
10. Jakmile uplyne nastavená doba přípravy, zazní zvukové upozornění a na displeji doby přípravy se zobrazí poslední nastavená doba. Pokud stisknete znovu tlačítko zapnutí / vypnutí, spustí se nové odpočítávání.

11. Po dokončení přípravy stiskněte hlavní vypínač, abyste gril vypnuli, a zástrčku přírodního kabelu odpojte od síťové zásuvky. Nechte gril zcela vychladnout před čištěním.

VAROVÁNÍ!
Grilovací desky a kovové části se mohou během přípravy zahřát. Hrozí popálení. Vyvarujte se kontaktu se zahřátými částmi.

POZNÁMKA

Doporučujeme používat kuchyňské rukavice při manipulaci s rukojetí, abyste se vyvarovali možnému popálení. Dotýkejte se pouze černé středové části rukojeti. Používejte pouze dřevěné, plastové nebo silikonové náčiní určené pro kontaktní grily. Nepoužívejte kovová náčiní, neboť tato by mohla poškodit povrch grilovacích desek.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout. Doporučujeme odklopit horní desku, aby gril rychleji vychladl.

VAROVÁNÍ!
**SPOTŘEBIČ, JEHO
PŘÍVODNÍ KABEL
ANI ZÁSTRČKU
PŘÍVODNÍHO
KABELU
NEOMÝVEJTE POD
TEKOUCÍ VODOU
A NEPONOŘUJTE
DO VODY ANI JINÉ
TEKUTINY.**

UPOZORNĚNÍ:

K čištění nepoužívejte ostré předměty, chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky. V žádné případě nečistěte ohřívací talířů pomocí parního přístroje.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

Otřete vnější povrch měkkou mírně navlhčenou houbičkou. K odstranění usazenin můžete použít šetrné tekuté čisticí prostředky nebo roztoky ve spreji pro nerezové povrchy. Aplikujte čisticí prostředek na houbičku, nikoliv na povrch spotřebiče.

Otřete navlhčenou houbičkou a poté suchou utěrkou. Ujistěte se, že jsou všechny povrchy suché před zapojení zástrčky přívodního kabelu do síťové zásuvky.

ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY

Po každém použití vyjměte misku a vyjměte obsah. Omyjte misku v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí a pomocí měkké houbičky. Opláchněte a pečlivě osušte. Vždy se ujistěte, že jste vložili misku do těla grilu po vyčištění a před zapojení zástrčky přívodního kabelu do síťové zásuvky.

VAROVÁNÍ!
**Dbejte zvýšené
pozornosti, pokud
přenášíte misku
s horkým tukem
nebo šťávou.**

ČIŠTĚNÍ GRILOVACÍCH DESEK

Abyste mohli grilovací desky snadno vyčistit, můžete je vyjmout z těla grilu. Nejprve se ale vždy se ujistěte, že jsou obě grilovací desky zcela vychladlé.

K vyjmutí grilovacích desek (spodní i horní) slouží tlačítka EJECT, která jsou umístěna ve vnitřním prostoru grilu. Stisknutím tlačítka uvolníte desku, ta se mírně vyklopí, abyste ji mohli snadno vyjmout z grilu.

Omyjte grilovací desky v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí a pomocí měkké houbičky. K odstranění usazenin můžete použít šetrný tekutý čisticí prostředek. Aplikujte čisticí prostředek na

houbičku, nikoliv na povrch desky. Odstraňte odolné usazeniny pomocí jemné plastové čisticí stěrky nebo nylonové drátěnky.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění grilovacích desek nepoužívejte hrubou sílu.

POZNÁMKA

Odkapávací misku, spodní a horní desku můžete rovněž mýt v myčce nádobí.

ULOŽENÍ

Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý, suchý a zcela vychladlý.

Ujistěte se, že jsou odkapávací miska a grilovací desky řádně vloženy.

Omotejte přívodní kabel kolem držáku ve spodní části grilu.

Uložte jej na dobře větrané suché místo mimo dosah dětí a zvířat.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

