



SK ■ Jednoplátničkový indukčný varič UltraFlat

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by sa nemali klášť na varnú dosku, pretože sa môžu ohriať.

**UPOZORNENIE:**

Horúci povrch. Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.

**VÝSTRAHA**

Ak je tento povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby sa zabránilo možnosti úrazu elektrickým prúdom.

**UPOZORNENIE:**

Tento spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.


- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je takisto určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviskách;
 - rekreačné objekty, chaty, chalupy;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - podniky zaočujúce nocľah s raňajkami typu Bed & Breakfast.
- Spotrebič nepoužívajte vonku alebo v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätiom zásuvky, ku ktorej ho chcete pripojiť. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predĺžovací kábel. Pred použitím plne rozvíňte prírodný kábel.
- Spotrebič používajte iba na vodorovnom, suchom, čistom, stabilnom a žiaruvzdornom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na kovových plochách, napr. odkvapkávacej doske drezu.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo alebo ktorý je zakrytý obrusom, papierom alebo iným horľavým materiáлом, v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov alebo materiálov citlivých na teplo.
- Počas prevádzky musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a zo všetkých jeho strán. Nad platničkou v smere sálania hlavného tepla sa musí dodržať bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch okolo spotrebiča minimálne 10 cm.
- Spotrebič musí byť pri prevádzke umiestnený na pracovnej doske kuchynskej linky tak, aby nad ním nebola skrinka alebo presahujúca polica.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
- Do blízkosti spotrebiča nekladte kreditné karty, hodinky alebo rozhlasové príjimače, aby nedošlo k ich poškodeniu magnetickým polom, ktoré vznika pri prevádzke indukčného varíča.
- Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.
- Spotrebič nepoužívajte bez hrnca alebo panvice umiestnejenej na platničke. Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potravín.
- Používajte iba hrnec alebo panvice na varenie vhodné na indukciu.
- Vždy sa uistite, že hrniec alebo panvica je správne umiestnená na platničke.
- Rukoväti riadu musia byť v bezpečnej pozícii, aby sa o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu riadu.
- Kvapaliny alebo pokrmy sa nesmú ohrievať v uzavorených nádobách, ako napr. v plechovkách, pretože by mohlo dôjsť k explózii.
- Pokiaľ používate pri varení olej alebo tuk, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Tuk alebo olej zahrňatý na vysokú teplotu sa môže vznieť.
- Pri manipulácii s horúcim riadom, ktorý obsahuje horúce potraviny alebo tekutiny, dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu.
- Pri manipulácii s horúcim riadom používajte kuchynské laptky.
- Spotrebič sa nesmie ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke alebo keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Majte na pamäti, že ešte určitý čas po ukončení používania vyžaruje platnička zvyškové teplo. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu spotrebiča.
- Vždy po ukončení používania vypnite spotrebič tlačidlom na zapnutie/vypnutie a prívodný kábel spotrebiča odpojte od sieťovej zásuvky. Toto vykonajte aj vždy, pokiaľ nechávate spotrebič bez dozoru, pokiaľ ho nebudete používať a pred čistením, údržbou, premiestnením alebo uskladnením.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky tåhom za zástrčku prívodného kábla, nie tåhom za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením, údržbou alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky, alebo keď je na ňom umiestnený hrniec alebo panvica alebo kým nie je celkom vychladený.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Na prívodný kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevišiel cez okraj stola, aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Na spotrebici nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem, pokiaľ bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akost.

VÝSTRAHA:


Ludia používajúci stimulátor srdcovéj činnosti by mali používať tento spotrebič až po odbornej konzultácii so svojím ošetrojujúcim lekárom.



A

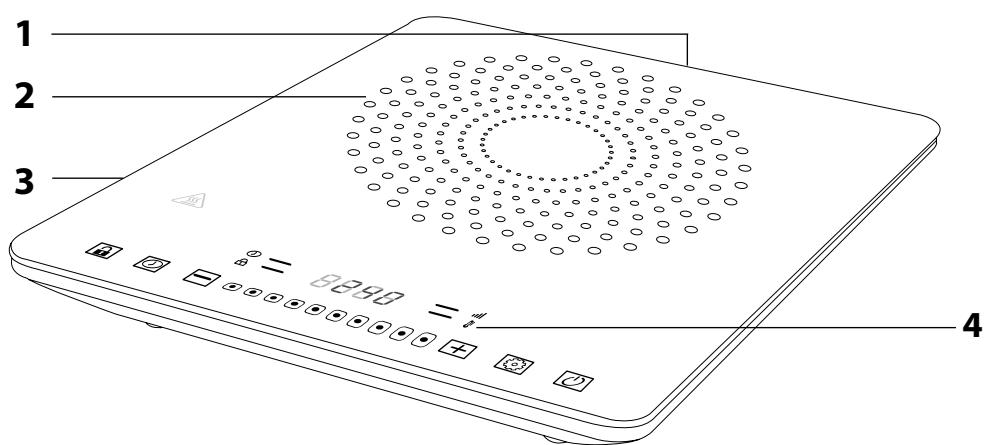

B

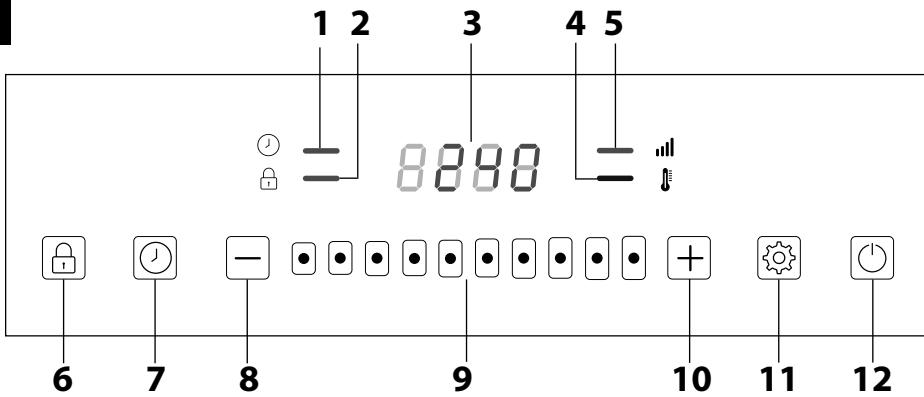

Jednoplatničkový indukčný varič UltraFlat

Návod na používanie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámiť s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálna časť trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadne záruk za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

POPIŠ SPOTREBICA

A1 Prívod vzduchu (po stranach spotrebica)

A2 Platnička

A3 Vetrák a výstup vzduchu (na spodnej strane spotrebica)

A4 Ovládaci panel s displejom

POPIŠ OVLÁDACIEHO PANELA

B1 Svetelná kontrolka časovača

B2 Svetelná kontrolka detského zámku

B3 displej - zobrazuje výkon platničky, nastavenú teplotu, čas automatického vypnutia alebo kód chybového hlásenia. Pokiaľ je varič v pohotovostnom režime, na displeji sa zobrazí „OFF“.

B4 Svetelná kontrolka teploty

B5 Svetelná kontrolka výkonu

B6 Tlačidlo detského zámku

B7 Tlačidlo časovača

B8 Tlačidlo -

B9 Posuvník na rýchle nastavenie výkonu/teploty

B10 Tlačidlo +

B11 Tlačidlo výberu funkcie

B12 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky typografické štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

- Povrch spotrebiča utrite čistou, mierne navlhčenou handričkou. Potom ho utrite dosuša.

Indukcia a výber vhodného riadu

- Pod platničkou sa nachádza indukčná cievka, ktorá po zapnutí vytvára variabilné elektromagnetické pole. Indukčný prúd, ktorý toto pole produkuje, zároveň ohrevá dno hrnce alebo panvice, ktorá je na platičke umiestnená. Aby ste zaistili správnu prevádzku, je dôležité, aby bol použitý riad feromagnetický. Túto vlastnosť si môžete overiť pomocou malejho magnetu priloženého k dnu hrnca alebo panvice. Pokiaľ sa k ňemu magnet a dnu hrnca alebo panvice pritiahne, je taký riad feromagnetický, a teda aj vhodný na použitie na indukčnej platničke. To je napr. riad latínový, ocelový, smaltový, antikoróvny s feromagnetickým dnom.
- Odporúčame, aby dno riadu bolo plôché a rovné. Minimálny priemer dna musí byť aspoň 12 cm, maximálny priemer môže byť až 2 cm cez okraj platničky. Indukčná platnička sa automaticky prispôsobi veľkosti použitého hrnca alebo panvice.
- Pokiaľ sa naopak nebudú k sebe magnet a dno hrnca alebo panvice pritiahovať, je taký riad nevhodný na použitie na indukčnej platničke. Ide spravidla o riad z medi, čiestnej nehrdzavujúcej ocele, hliníka, skla, dreva, keramiky, kamieniny a pod.

Poznámka:

Pokiaľ použijete nevhodný riad alebo platnička deteguje, že na nej nie je umiestnený žiadny riad, automaticky sa vypne. Ide o normálny a bezpečnostný jav, ktorý zabráni poškodeniu spotrebiča.

RÁDIOVÉ RUŠENIE

- Použitie indukčného variča môže spôsobiť rušenie väčšo rádia, televízora alebo podobných príjimačov.
- Pokiaľ sa tak stane, odporúčame:
 - presmerovať anténu rádia alebo televízora;
 - premiestniť varič ďalej od rádia, televízora alebo príjimača;
 - zapojiť zástrčku prívodného kabla do inej zásuvky so samostatným obvodom.

Použitie spotrebici

- Spotrebicu umiestnite na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo stola v dosahu sietovej zásuvky. Pritom dbajte na to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny.
- Uistite sa, že na platničke A2 nie sú umiestnené žiadne cudzie predmety a že jej povrch je čistý.
- Plne rozvinite prívodný kábel a pripojte ho k sietovej zásuvke.

Poznámka:

Prívodný kábel musí byť umiestnený tak, aby sa nedotýkal povrchu spotrebiča, pretože počas prevádzky dochádza k zahrievaniu spotrebiča.

Poznámka:

Pristroj pripájajte do zásuvky so samostatným istením. Potrebný istič – 16 A.

Zapnutie variča

- Stlačte tlačidlo B12, aby ste varič zapli. Na displeji B3 sa zobrazí „ON“ (zapnuté).
- Hrnec alebo panviču umiestnite na platničku A2.
- Stlačte tlačidlo výberu funkcie B11. Spotrebič automaticky deteguje hrnec alebo panviču. Pokiaľ je použitý riad vhodný, spotrebič sa automaticky spustí na prednastavený výkon. Na displeji B3 sa zobrazí hodnota prednastaveného výkonu a spustí sa vetrák A3.
- Pokiaľ je použitý riad neboli vhodný, spotrebič sa nespustí. Na displeji B3 sa zobrazí chybové hlásenie E0 a zaznie zvukové upozornenie. Po chvíli sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- Pokiaľ odstráňte riad z platničky A2, na displeji B3 sa zobrazí chybové hlásenie E0 a zaznie zvukové upozornenie. Po chvíli sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na displeji B3 sa zobrazí „H“ alebo „OFF“ (vypnuté).

Vypnutie variča

- Pokiaľ už nebudete varič používať, stlačte tlačidlo B12, aby ste varič vypli. Na displeji B3 sa zobrazí „H“ alebo „OFF“ (vypnuté). Varič sa prepne do pohotovostného režimu.
- Pokiaľ je teplota platničky A2 vyššia ako 80 °C, na displeji B3 sa vo vypnutí zobrazí „H“. Hned ako teplota platničky A2 klesne pod 80 °C, „H“ z displeja B3 zmizne.
- Odpojte zástrčku prívodného kabla od sietovej zásuvky.

Poznámka:

Po vypnutí bude vetrák A3 určity čas v prevádzke, aby varič rýchlejšie vychladl. Vyčakajte s odpojením zástrčky prívodného kabla od sietovej zásuvky, až sa vetrák A3 celkom vypne.

Poznámka:

Pri prvom spustení sa môže objaviť slabý dym. To je celkom normálny jav, ktorý o niekoľko minút zmizne.

Nastavanie výkonu

- Pokiaľ zapnete varič prvýkrát, varič sa spustí na prednastavený výkon.
- Stlačte tlačidlo výberu funkcie B11, kym sa nerozsvieti svetelná kontrolka výkonu B5.
- Na nastavenie výkonu použite tlačidlá –/+ alebo posuvník B9. Úroveň výkonu môžete nastaviť v rozmedzi 200 W – 2 000 W.

Poznámka:

Pred nastavením výkonu sa vždy uistite, že je svetelná kontrolka výkonu B5 rozsvietená. Pokiaľ nie je, stlačte najprv tlačidlo výberu funkcie B11.

Nastavanie teploty

Pokiaľ zapnete varič prvýkrát, je prednastavená teplota nastavená na 120 °C. Stlačte tlačidlo výberu funkcie B11, kym sa nerozsvieti svetelná kontrolka teploty B4. Na nastavenie teploty použite tlačidlá –/+ alebo posuvník B9. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzi 60 – 240 °C.

Nastavanie výkonu a automatického vypnutia

- Stlačte tlačidlo výberu funkcie B11, kym sa nerozsvieti svetelná kontrolka výkonu B5. Následne stlačte tlačidlo časovača B7. Na displeji B3 sa zobrazí „0:00“. Pomocou tlačidiel –/+ nastavte čas, po ktorom sa varič automaticky vypne, a to v rozmedzi od 1 minúty do 3 hodín. Čas automatického vypnutia bude nastavovať v minútových krokoch.
- Nastavený čas automatického vypnutia sa na displeji B3 rozblázki asi na 5 sekúnd a potom sa automaticky prepne do nastavenia výkonu. Na displeji B3 sa zobrazí výhodiskový výkon. Na nastavenie výkonu použite tlačidlá –/+ alebo posuvník B9.
- Na displeji B3 sa spustí odpočítavanie nastaveného času.
- Počas nastaveného času môžete zmeniť nastavený výkon tlačidlami –/+ alebo posuvníkom B9.
- Hnedako uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie a varič sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na displeji B3 sa zobrazí „H“ alebo „OFF“ (vypnuté).

Nastavanie teploty a automatického vypnutia

- Stlačte tlačidlo výberu funkcie B11, kym sa nerozsvieti svetelná kontrolka teploty B4. Následne stlačte tlačidlo časovača B7. Na displeji B3 sa zobrazí „0:00“. Pomocou tlačidiel –/+ nastavte čas, po ktorom sa varič automaticky vypne, a to v rozmedzi od 1 minúty do 3 hodín. Čas automatického vypnutia bude nastavovať v minútových krokoch.
- Nastavený čas automatického vypnutia sa na displeji B3 rozblázki asi na 5 sekúnd a potom sa automaticky prepne do nastavenia teploty. Na displeji B3 sa zobrazí „120 °C“.
- Na nastavenie teploty použite tlačidlá –/+ alebo posuvník B9.
- Na displeji B3 sa spustí odpočítavanie nastaveného času. Striedavo sa na displeji B3 budú zobrazovať odpočítavany čas a nastavená teplota.
- Počas nastaveného času môžete zmeniť nastavenú teplotu tlačidlami –/+ alebo posuvníkom B9.
- Hnedako uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie a varič sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na displeji B3 sa zobrazí „H“ alebo „OFF“ (vypnuté).

Detsky zámok

- Spotrebic je vybavený funkciou detského zámku, ktorý umožňuje zamknúť ovládaci panel, aby nedošlo k nežiaducnej zmene nastavenia.
- Aby ste funkciu detského zámku aktivovali, stlačte a krátko podržte tlačidlo B6. Svetelná kontrolka B2 sa rozsvieti a ovládacie tlačidlá nebudú funkčné.
- Aby ste funkciu detského zámku vypili, stlačte a krátko podržte tlačidlo B6. Svetelná kontrolka B2 zhasne.

Ochrana proti prehriatiu

- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Pokiaľ by malo dôjsť k jeho prehriatiu (postavili ste na platinčiku prázdný hrniec alebo panvici), zaznie zvukové upozornenie a spotrebič sa automaticky vypne.



Poznámka:
Z bezpečnostných dôvodov sa varič automaticky vypne po dvoch hodinách prevádzky, pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo alebo nevykonáte nastavenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite po každom použití. Dbajte na to, aby sa na ňom nemohradili zaschnuté zvyšky potratín alebo iné nečistoty. Vždy pred čistením vypnite spotrebič tlačidlom na zapnutie/vypnutie **B12**, prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky a spotrebič nechajte celkom vychladnúť.
- Na vycistenie platinčíku **A2** a povrchu okolo nej použite mäkkú, mierne navlhčenú textilku. Potom utrite platinčíku **A2** dosušu. V prípade väčšieho znečistenia použite malo množstvo neutralného kuchynského saponátu. Zvyšky saponátu odstráňte čistou, ľahko navlhčenou handičkou. Vycistený povrch potom riadne utrite dosušu.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky atď. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.



Varovanie:

Abý sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Uloženie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vycistite ho podľa výššie uvedených pokynov. Pred uložením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý. Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

Chybové hlásenia

Chybový kód	Pričina	Riešenie
E0	Na platinčike A2 nie je hrniec alebo panvica, príp. ste položili nevhodný riad.	Použite vhodný riad – viac v časti „ Indukcia a výber vhodného riadu “.
E1 alebo E2	Chyba teplotného senzora.	Prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kabla od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
E3 alebo E4	Napätie v zásuvke, ku ktorej je varič pripojený, je príliš vysoké alebo príliš nízke.	Zapojte zástrčku prívodného kabla do sieťovej zásuvky s napätiom 220 – 240 V~.
E5	Prehriatie	Nechajte varič vychladnúť. Potom ho znova uvedte do prevádzky.
E6	Bola aktivovaná tepelná poíska, varič sa vypol z dôvodu prehriatia.	Nechajte varič vychladnúť. Uistite sa, že sú prívod vzduchu A1 a vetrák a vývod vzduchu A3 volné a bez prekážok. Pokiaľ problém pretrváva, prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kabla od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko



Poznámka:
Pokiaľ problém pretrváva, prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kabla od sieťovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovery rozsah napäťia.....	220 – 240 V~
Menovery kmitočet.....	50/60 Hz
Menovery príkon	2 000 W
Nastavenie výkonu platinčíky	200 – 2 000 W
Nastavenie teploty platinčíky	60 – 240 °C
Nastavenie času prevádzky.....	1 – 180 minút



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalenthného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, využiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.