



Instruction Manual
TABLE BLENDER

Návod k obsluze
STOLNÍ MIXÉR

Návod na obsluhu
STOLOVÝ MIXÉR

TABLE BLENDER



TB 7020

STOLNÍ MIXÉR

OBSAH

- 2 Vaše bezpečnost na prvním místě
- 10 Seznamte se se svým stolním mixérem TB 7020
- 12 Použití vašeho stolního mixéru TB 7020
- 17 Péče a čištění

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste při používání tohoto spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující pokyny.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Při nesprávném používání hrozí riziko poranění. Buďte velmi opatrní při manipulaci s nádobou mixéru, zvláště s nožovou jednotkou, neboť nože jsou velmi ostré. Špatné zacházení s noži může vést ke zranění.
- Části mixéru, které přicházejí do kontaktu s potravinami, omyjte v teplé vodě s trochou

kuchyňského prostředku na mytí nádobí.
Opláchněte a otřete dosucha.

- Mixér vždy nejdříve vypněte. Následně odpojte napájecí kabel mixéru od zdroje energie. Než budete mixér přesouvat, nebo pokud ho už nebudete používat nebo než ho budete rozebírat, čistit nebo skladovat, se přesvědčte, že je vypnutý a odpojený od zdroje energie a že motor a nože jsou zcela zastaveny.
- Vždy spotřebič vypněte a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky, vyčkejte, až se nože zcela zastaví před odstraněním víka. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte a bezpečně ekologicky zlikvidujte veškerý obalový materiál a reklamní štítky. Zkontrolujte, že spotřebič není nikterak poškozen. V žádném

případě nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným přívodním kabelem apod.

- Pečlivě si přečtěte všechny instrukce před ovládním spotřebiče a uložte je na bezpečné místo pro možné použití v budoucnu.
- Z důvodů vyloučení rizika zadušení malých dětí odstraňte ochranný obal zástrčky síťového kabelu tohoto spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.
- Před prvním použitím se prosím ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku ve spodní části přístroje. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte spotřebič na hraně pracovní desky nebo stolu. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a není potřísněn vodou nebo jinou tekutinou.
- Nestavte spotřebič na plynový nebo elektrický sporák ani do jeho blízkosti nebo do míst, kde by se mohl dotýkat horké trouby.
- Nepoužívejte spotřebič na kovové podložce, jako je např. odkapávací dřež.

- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce a jeho zapnutím zkontrolujte, že je úplně a správně sestaven. Dodržujte instrukce v tomto návodu k obsluze.
- Ujistěte, že je spotřebič umístěn na rovném, čistém a suchém stabilním povrchu odolnému proti teplu. Spotřebič neprovozujte na nakloněném povrchu a nepřemísťujte jej ani s ním nijak nemanipulujte, pokud je v provozu.
- Používejte výhradně příslušenství, které je dodáváno se spotřebičem. V opačném případě hrozí riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- V žádném případě nezapínejte spotřebič, pokud je spotřebič nebo některé jeho příslušenství poškozeno.
- Mixér nepoužívejte nepřetržitě při velkých dávkách po dobu delší než 1 minutu. Mezi každým použitím nechte motor alespoň 2 minuty odpočinout. Při plnění vždy dodržujte rysku maxima.
- Nemixujte sycené nápoje, mohou vzkypět.
- Pokud se potraviny zaseknou okolo nožové jednotky, vypněte mixér tlačítkem zapnutí / vypnutí a vyčkejte, až se nožová jednotka

zcela zastaví. Poté odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky a pomocí vařečky nebo stěrky odstraňte potraviny z nožové jednotky. V žádném případě nepoužívejte prsty, protože nože jsou velmi ostré.

- Udržujte ruce, prsty, vlasy, oblečení, vařečky a jiné kuchyňské pomůcky mimo dosah spotřebiče během jeho provozu. Vždy spotřebič vypněte a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky, vyčkejte, až se nože zcela zastaví před odstraněním víka. Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi.
- Během provozu nesundávejte nádobu z těla přístroje.
- Mixér používejte výhradně pro přípravu jídel a/ nebo nápojů. Nespouštějte mixér s prázdnou nádobou nebo s prázdným hrnkem.
- V mixéru nezpracovávejte horké ani vřelé tekutiny. Nechte je před nalitím do nádoby mixéru vychladnout.
- Nevystavujte nádobu mixéru ani hrnek extrémním teplotám, např. že byste umístili studenou nádobu do horké vody nebo naopak.
- Nevkládejte žádnou část spotřebiče do plynové, elektrické nebo mikrovlnné trouby

nebo na horkou plynovou nebo elektrickou plotýnku.

- Zapojená síťová zásuvka musí být snadno dostupná pro případné náhlé odpojení.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná přístroj automaticky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů vody, např. kuchyňský dřez, koupelna, bazén apod.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.
- Vyvarujte se políť přívodního kabelu a zástrčky vodou nebo jinou tekutinou.
- Nepoužívejte hrubé abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky k čištění spotřebiče.
- Udržujte spotřebič čistý. Dodržujte instrukce o čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- V tomto spotřebiči ani jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte žádné výbušné nebo hořlavé látky, např. spreje s hořlavým plynem.

- Pro odpojení spotřebiče ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku přívodního kabelu, nikoliv tahem za kabel.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zcela odviňte napájecí kabel.
- Přívodní kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat se horkých ploch nebo se zamotat.
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu, odděleného od ostatních spotřebičů. Nepoužívejte rozdvojkou ani prodlužovací kabel pro zapojení spotřebiče do síťové zásuvky.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel, zástrčku přívodního kabelu do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Příklad není určen pro komerční použití. Nepoužívejte tento spotřebič v pohybujících se vozidlech nebo na lodi, nepoužívejte jej venku, nepoužívejte jej pro jiný účel, než pro který je určen. V opačném případě může dojít ke zranění.

- Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného čištění je nutné svěřit autorizovanému servisnímu středisku značky Catler.
- Doporučujeme instalovat proudový chránič (standardní bezpečnostní spínače ve vaší zásuvce), abyste tak zajistili zvýšenou ochranu při použití spotřebiče. Doporučujeme, aby proudový chránič (se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nebyl více než 30 mA) byl instalován do elektrického obvodu, ve kterém bude spotřebič zapojen. Obráťte se na svého elektrikáře pro další odbornou radu.
- Uchovávejte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí.

TENTO SYMBOL OZNAČUJE, ŽE PŘÍSTROJ MÁ DVOJITOU IZOLACI MEZI NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM ZE SÍTĚ A ČÁSTMI DOSTUPNÝMI PRO UŽIVATELE. V PŘÍPADĚ SERVISU POUŽÍVEJTE POUZE IDENTICKÉ NÁHRADNÍ DÍLY.




SEZNAMTE SE SE SVÝM STOLNÍM MIXÉREM TB 7020

POPIS MIXÉRU



1. Odměrka
2. Víko nádoby s praktickým výliskem, který usnadňuje otevření víka.
3. 1,5l nádoba na mixování, bez BPA
4. Ovládací panel
5. Základna mixéru
6. Protiskluzové nohy
7. Úložný prostor pro přírodní kabel
8. Nožová jednotka
9. Dvoustěnný hrnek s víčkem na pití o objem 500 ml
10. Hrnek se skladovacím víčkem o objemu 700 ml

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

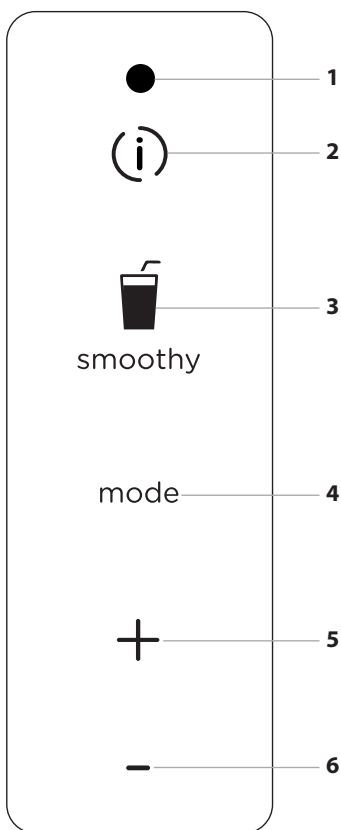

1. Světelná kontrola
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Displej
4. Tlačítko MODE – výběr provozního režimu
5. Tlačítko +
6. Tlačítko –

POUŽITÍ VAŠEHO STOLNÍHO MIXÉRU TB 7020

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.

Zkontrolujte, že nejsou spotřebič ani příslušenství nikterak poškozeny. V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným příslušenstvím, spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo poškozenou zástrčkou.

Motorovou základnu otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Před prvním použitím omyjte nádobu na mixování, víko, odměrku, hrnky a víčka v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.

VAROVÁNÍ!
Budte velmi opatrní při zacházení nožovou jednotkou. Čepele jsou velmi ostré. Uchovávejte nožovou jednotku na bezpečném místě mimo dosah dětí.

VAROVÁNÍ!
Abyste zabránili vážným zraněním nebo amputaci, NIKDY nevkládejte prsty ani ruce do nádoby na mixování, když je mixéru v provozu.

POZNÁMKA

Nádobu na mixování, víko, odměrku, hrnky a víčka můžete mýt v horní koši myčky nádobí.

SLOŽENÍ MIXÉRU S NÁDOBOU NA MIXOVÁNÍ

1. Postavte základnu mixéru na stabilní, pevný a čistý povrch.
2. Ke dnu nádoby našroubujte nožovou jednotku. Řádně dotáhněte, aby z nádoby nevytekla tekutina.
3. Do nádoby mixéru vložte suroviny, které chcete zpracovat. Vždy dodržujte rysku maxima.
4. Nasadte víko. Víko je navrženo tak, že kopíruje tvar horního okraje nádoby. Výlisek na víku musí být umístěn nad rukojetí.
5. Vložte odměrku do víka a otočením po směru hodinových ručiček ji zajistíte ve víku.

6. Nádobu na mixování postavte na základnu mixéru tak, aby rukojeť směřovala doprava. Nyní je mixér připraven k použití.



SLOŽENÍ MIXÉRU S HRNKEM

1. Postavte základnu mixéru na stabilní, pevný a čistý povrch.
2. Do hrnku vložte suroviny, které chcete zpracovat. Dodržujte rysku maxima vyznačenou na hrnku.
3. Na hrnek našroubujte nožovou jednotku. Řádně dotáhněte, aby z hrnku nevytekla tekutina.
4. Otočte hrnek dnem vzhůru a nasadte jej na základnu mixéru. Nyní je mixér připraven k použití.

POZNÁMKA

Při rozložení postupujte opačným způsobem.

POZNÁMKA

V základně mixéru se nacházejí senzory, který automaticky rozeznají, zda jste na mixér nasadili nádobu mixéru nebo hrnek. Podle nasazeného příslušenství se na displeji rozsvítí buď symbol nádoby , nebo symbol hrnku .

POUŽITÍ

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Váš mixér Catler TB 7020 je vybaven pěti přednastavenými programy. Každý program má definovanou dobu přípravy a rychlost.

1. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky.
2. Zazní zvukový signál, světelná kontrolka se rozsvítí a na displeji se rozsvítí výchozí program „vegetable“.
3. Tlačítka +/- vyberte přednastavený program. Každým stisknutím se program změní v následujícím pořadí: vegetable – smoothy – sauce – masher – auto clean.
4. Stiskněte hlavní vypínač a mixér se spustí. Doba mixování je přednastavena z výroby a nelze ji změnit – viz tabulka níže.
5. Jakmile je program dokončen, mixér se automaticky vypne.

VAROVÁNÍ!
Před zapnutím mixéru se ujistěte, že je víko pevně nasazeno na nádobě. Hrozí vystříknutí potravin po zapnutí mixéru.

MANUÁLNÍ REŽIM

1. Jakmile se na displeji zobrazí výchozí nastavení, stiskněte dvakrát tlačítko MODE, až se ikona provozního režimu změní na „manual“ a ikona doby přípravy bude rozsvícena.
2. Tlačítka +/- nastavte požadovanou dobu přípravy a pro potvrzení stiskněte tlačítko MODE.
3. Rozsvítí se ikona rychlosti a tlačítka +/- nastavte požadovanou rychlost. Rychlost můžete nastavit od 1 do 9, kde 1 je nejnižší rychlost a 9 je nejvyšší rychlost.

4. Stiskněte hlavní vypínače a mixér se spustí.

5. Jakmile je program dokončen, mixér se automaticky vypne.

TABULKA PROGRAMŮ

| Ikona provozního režimu | Nastavená doba / maximální rychlost (nádobu na mixování) | Nastavená doba / maximální rychlost (hrnek) |
|--------------------------------|---|--|
| Vegetable | 120 s / 9 | 60 s / 5 |
| Smoothy | 60 s / 9 | 60 s / 5 |
| Sauce | 60 s / 9 | 60 s / 5 |
| Masher | 70 s / 9 | 60 s / 5 |
| Auto Clean | 60 s / 9 | 60 s / 5 |
| Manual | 5 – 180 s / 9 | 5 – 60 s / 5 |

POZNÁMKA

Po sejmutí nádoby na mixování / hrnku ze základny mixéru displej automaticky zhasne. Opět se rozsvítí, pokud nasadíte nádobu / hrnek na mixér.

PŘIDÁNÍ SUROVIN

Přidání surovin je možné, pouze pokud používáte nádobu na mixování. Pokud potřebujete během mixování přidat suroviny, můžete opatrně odměrku vyjmout a suroviny přidat otvorem ve víku. Nicméně doporučujeme před vyjmutím odměrky zcela vypnout mixér, aby nedošlo k vystříknutí potravin z nádoby.

VYUŽITÍ HRNKŮ A VÍČEK

Catler mixér TB 7020 je dodáván se dvěma hrnky a dvěma praktickými víčky. Víčka a hrnky je možné vzájemně kombinovat. Budete si tak moci připravit lahodné smoothie nebo jiný oblíbený nápoj v pohodlí doma a vzít si jej s sebou například na cvičení nebo do práce, kde si jej budete moci vychutnat. Těsnění víček a konstrukce hrdla hrnku zaručí, že váš nápoj zůstane čerstvý po dlouhou dobu.

Dvoustěnný hrnek je zvláště vhodný pro přípravu studených smoothie a mléčných koktejlů v horkých letních dnech, neboť dokáže déle uchovat váš nápoj studený. Víčko na pití je navrženo pro pohodlnou konzumaci vašeho oblíbeného smoothie nebo mléčného koktejlů.

POZNÁMKA

Pokud se potraviny zaseknou okolo nožové jednotky, vypněte mixér hlavní vypínačem a vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví. Poté odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky a pomocí vařečky nebo stěrky odstraňte potraviny. V žádném případě nepoužívejte prsty ani ruce, protože nože jsou velmi ostré.

VAROVÁNÍ!
Nikdy nemixujte vroucí nebo horké potraviny. Může dojít k vytvoření podtlaku uvnitř nádoby a při otevírání víka může obsah vystříknout. Hrozí vznik popálenin. Potraviny vždy nechte vychladnout na teplotu cca 45 °C. Nikdy nezapínejte mixér bez nasazeného víka a odměrky.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Mixér se automaticky vypne po asi 3 minutách nečinnosti. Stiskněte hlavní vypínač, abyste mixér zapnuli.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA

Váš mixér je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která chrání motor před poškozením. Pokud vystavíte mixér nadměrné zátěži, např. budete po delší dobu zpracovávat větší množství surovin, aktivuje se automaticky bezpečnostní

tepelná pojistka, která zastaví chod motoru. V takovém případě vypněte mixér hlavní vypínačem a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky. Nechte mixér vychladnout po dobu alespoň 15 minut. Poté zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky a mixér zapněte. Pokud nebude mixér správně fungovat, přestaňte jej používat a obraťte se autorizované servisní středisko značky Catler.

TIPY A TECHNIKY PŘÍPRAVY

Nakrájejte potraviny na stejně velké kousky (asi 2,5 cm). Zrychlíte tím proces přípravy. Nejdříve nalijte tekutiny a poté přidejte pevné suroviny.

Vždy dodržujte rysku maxima jak u nádoby mixéru, tak i u hrnků.

Pokud potřebujete zpracovat větší množství potravin, vždy je rozdělte na menší díly.

V mixéru NIKDY nemixujte žádné z těchto potravin: kosti, velké kusy mražených potravin, husté a tvrdé potraviny, pecky, jádra apod. V opačném případě hrozí nenávratné poškození mixéru.

VAROVÁNÍ!
Dodržujte instrukce v tomto návodu k použití. V opačném případě hrozí poškození mixéru a může způsobit škody na majetku i zranění osob.

VAROVÁNÍ!
Nepracovávajíte
suché potraviny bez
tekutin. Tento mixér
není určen pro
zpracování pouze
suchých potravin.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte jej dostatečně vychladnout. Je důležité čistit mixér neprodleně po každém použití, abyste zabránili zaschnutí zbytků potravin v nádobě, na nožové jednotce, na víku nebo odměrce. Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost svého mixéru.

VAROVÁNÍ!
SPOTŘEBIČ, JEHO
PŘÍVODNÍ KABEL
ANI ZÁSTRČKU
PŘÍVODNÍHO
KABELU
NEOMÝVEJTE POD
TEKOUCÍ VODOU
A NEPONOŘUJTE
DO VODY ANI JINÉ
TEKUTINY.

ROZLOŽENÍ MIXÉRU

1. Odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a vyčkejte, až se nožová jednotka zcela zastaví.
2. Nádobu na mixování / hrnek opatrně sejměte ze základny mixéru.
3. Víko z nádoby mixéru odstraníte tak, že uchopíte rukou madlo a palcem zatlačíte zesponu na výlisek na víku. Víko se uvolní a bude jej moci snadno odstranit z nádoby.

4. Otočte hrnek nožovou jednotkou vzhůru a opatrně nožovou jednotku odšroubujte.

VAROVÁNÍ!
Budte opatrní
při manipulaci
s nádobou, ve
které jsou horké
suroviny. Opatrně
odstraňujte víko,
neboť horká pára
může unikat
během otevírání.
Hrozí riziko vzniku
popálenin.

ČIŠTĚNÍ VÍKA, ODMĚRKY, HRNKŮ A VÍČEK

Příslušenství opláchněte po použití pod teplou tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty.

Pro důkladnější čištění omyjte víko a odměrku v teplé vodě s trochou kuchyňského prostředku na mytí nádobí. Opláchněte a otřete dosucha.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA MIXOVÁNÍ

Nádobu na mixování opláchněte po použití pod teplou tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty.

Do nádoby na mixování nalijte asi 500 ml teplé vody s trochou kuchyňského

prostředku na mytí nádobí. Nasadte víko a odměrku a následně nasadte na základnu mixéru.

Zvolte program Auto Clean a spusťte jej hlavním vypínačem. Nechte mixér dokončit program.

Nádobu poté vypláchněte čistou teplou vodou a otřete dosucha.

S nádobou na mixování zacházejte opatrně. Nevystavujte nádobu extrémním teplotám, tlaku apod.

ČIŠTĚNÍ HRNKU

Hrnek vypláchněte po použití pod teplou tekoucí vodou. Následně nalijte do hrnku teplou vodu tak, aby byl asi z poloviny plný. Našroubujte nožovou jednotku a nasadte na základnu mixéru. Nepoužívejte žádný kuchyňský prostředek na mytí nádobí.

Zvolte program Auto Clean a spusťte jej hlavním vypínačem. Nechte mixér dokončit program.

Opatrně odšroubujte nožovou jednotku a opláchněte čistou teplou vodou. Otřete dosucha.

POZNÁMKA

Nádobu na mixování a její víko, hrnky a víčka můžete mýt v horním koši myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění nepoužívejte ostré předměty, chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani jiné podobné látky.

V žádné případě nečistěte stolní mixér pomocí parního přístroje.

ULOŽENÍ

Před uložením se ujistěte, že jsou všechny části čisté a suché. Uložte mixér ve

vodorovné poloze na suché, dobře větrané místo. Na mixér nepokládejte žádné předměty. Vždy se ujistěte se, že je nožová jednotka uložena mimo dosah dětí.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Řičany CZ-251 01