



EL ■ Έξυπνη ψηστιέρα

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας/
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το καυτό εξωτερικό περίβλημα ή την επιφάνεια των πλακών ψησίματος. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίγετε την επάνω πλάκα ψησίματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λαβή για τη μεταφορά της συσκευής.



- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη συνδέσετε.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.



Προσοχή:

Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις γνήσιες πλάκες ψησίματος που τη συνοδεύουν. Προτού τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο συρόμενος δίσκος αποστράγγισης, η μαγειρική πλάκα και η πλάκα ψησίματος δεν βρίσκονται στη θέση τους.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και σε όλες τις πλευρές της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Στις πλάκες ψησίματος μην βάζετε ποτέ φαγητό που είναι τυλιγμένο σε αλουμινοχαρτό ή ζελατίνα περιτυλίγματος κ.λπ. Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για την ετοιμασία γευμάτων φλαμπέ.
- Καθαρίζετε την επιφάνεια των πλακών ψησίματος μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
- Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, αφού τη χρησιμοποιήσετε και προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει φαγητό στην πλάκα ψησίματος και ότι ο δίσκος αποστράγγισης είναι άδειος. Προτού αδειάσετε το δίσκο αποστράγγισης, αφήστε τα περιεχόμενά του να κρυώσουν.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φικ και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.

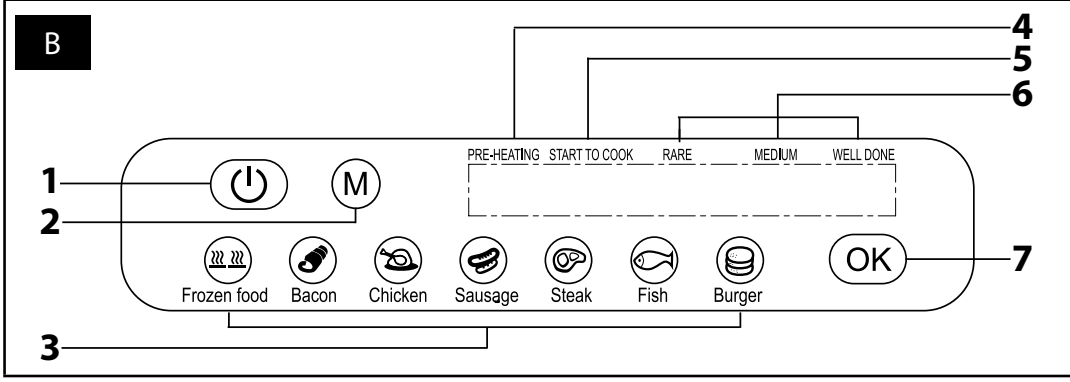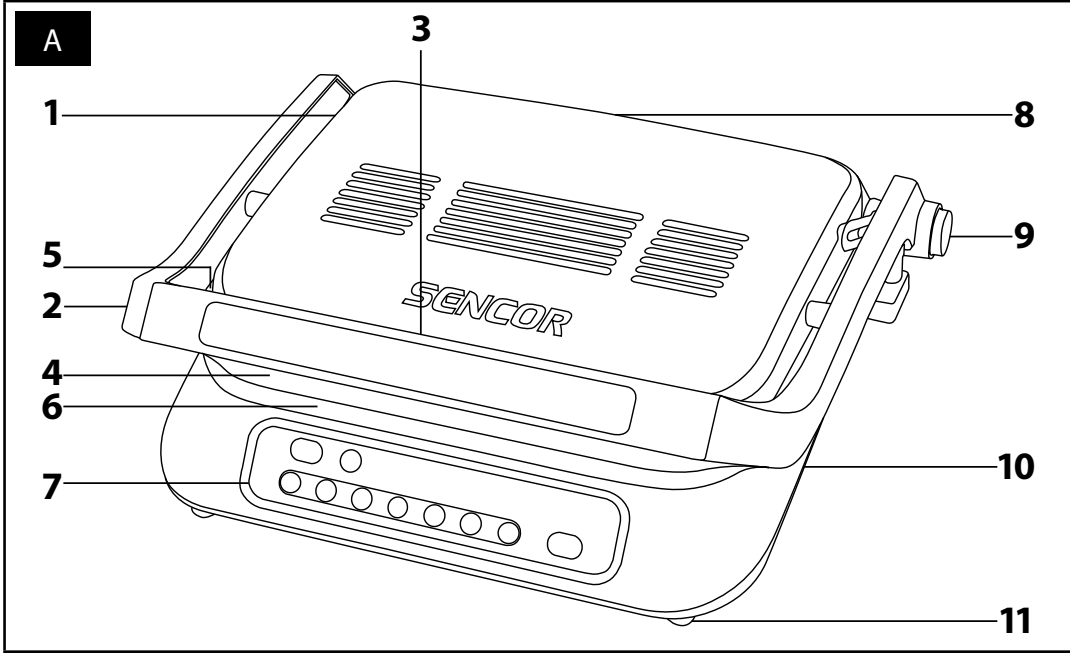

Έξυπνη ψηφιακή

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη θρίψα εύθυνης του πωλητή ή την κάρτα ευγνωσύνης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε απόζημια για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΤΕΡΑΣ

- | | |
|---|--|
| A1 Κάλυμμα της επάνω πλάκας ψηφίσματος | A6 Αφαίρσιμη κάτω πλάκα ψηφίσματος με ραβδώσεις με χυμευτό στοιχείο θέρμανσης |
| A2 Λαβή | A7 Πίνακας ελέγχου με ενδείξεις LED |
| Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της ψηφίτερας. | A8 Αφαίρσιμος δίσκος αποστράγγισης (δεν απεικονίζεται) |
| A3 Κομπί απελευθέρωσης της επάνω πλάκας ψηφίσματος | Αφαιρείται αυθαρτώς από το πίσω μέρος της βάσης. |
| A4 Αφαίρσιμη επιπέδη πάνω πλάκα ψηφίσματος | A9 Κομπί απελευθέρωσης του μάνδαλου ασφαλείας της επάνω πλάκας ψηφίσματος |
| με χυμευτό στοιχείο θέρμανσης | A10 Μονόδα βόθς |
| A5 Κομπί απελευθέρωσης της κάτω πλάκας ψηφίσματος | A11 Αντιολοηπτικά πέριματα |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- | | |
|---|---|
| B1 Κομπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ψηφίτερας | ψηφίσματος |
| B2 Κομπί χειροκίνητης λειτουργίας ψηφίτερας | B5 Ένδειξη κατάστασης ετοιμότητας ψηφίτερας |
| B3 Κομπί επιλογής κατηγορίας φαγητού – FROZEN FOOD (Κατεψυγμένα τρόφιμα) – BACON (Μπέικον) – CHICKEN (Κότσουλο) – SAUSAGE (Λουκάνικα) – STEAK (Μπιφτίλια) – FISH (Ψάρι) – Burger (Χάμπουργκερ) | Υποδεικνύει ότι πρέπει να τοποθετηθεί φαγητό στην πλάκα ψηφίσματος. |
| B4 Ένδειξη φάσης προθέρμανσης πλάκας | B6 Ενδείξεις ολοκλήρωσης ψηφίσματος φαγητού – RARE (ΜΙΣΟΨΗΜΕΝΟ) – MEDIUM (ΜΕΤΡΙΟ) – WELL DONE (ΚΑΛΩΨΗΜΕΝΟ) |
| | B7 Κομπί επιβεβαίωσης επιλογής |

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ψηφίτερα τοποθετώντας την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** σε τρεις διαφορετικές θέσεις.
- Στην αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηφίτερα μόνο με την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στραμμένη προς τα κάτω. Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηφίτερα με την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στραμμένη προς τα κάτω, ανοιχτή προς την κατακόρυφη θέση ή στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψηφίσματος. Όταν χρησιμοποιείτε την ψηφίτερα με την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** ρυθμισμένη στην κατακόρυφη θέση, πρέπει να τη στρέψετε τελείως προς τα επάνω.
- Για να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** έτσι ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6**, συνεχίστε ως εξής: Όταν η επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** είναι στραμμένη προς τα κάτω ή σε ελαφρώς υψηλότερη θέση από την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6**, με το δάχτυλό της ενός χεριού κρατάτε πατημένο το κομπί **A9** και με το άλλο χέρι ανοίγετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** χρησιμοποιώντας τη λαβή **A2**, έτσι ώστε η λαβή **A2** να ακουμπήσει στην επιφάνεια του τραπέζιού ή στον πάγκο της κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζεται η περιοχή του ψηφίσματος. Αφού ανοίξετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4**, αφήστε το κομπί **A9**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6** μόνο όταν η ψηφίτερα είναι απουσιυδεμένη από την πρίζα και αφού έχει κρυώσει.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

- Προτού αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τις πλάκες ψηφίσματος, η ψηφίτερα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, απουσιυδεμένη από την πρίζα και να έχει κρυώσει. Χρησιμοποιώντας τη λαβή **A2**, ανοίξτε τελείως το κάλυμμα της επάνω πλάκας ψηφίσματος **A1** στην κατακόρυφη θέση.
- Για να αφαιρέσετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4**, με το δάχτυλό της ενός χεριού κρατάτε πατημένο το κομπί **A3** και αφαιρέστε την πλάκα **A4** χρησιμοποιώντας το άλλο χέρι. Αφού αφαιρέσετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4**, αφήστε το κομπί **A3**. Με τον ίδιο τρόπο, αφαιρέστε την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6**. Για να απελευθερώσετε την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6**, χρησιμοποιήστε το κομπί **A5**.
- Για να την τοποθετήσετε, εισάγετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στο επάνω κάλυμμα **A1**, έτσι ώστε οι προεξοχές στο πίσω μέρος του κάλυμματος **A1** να εφαρμόσουν στο πίσω άκρο της επάνω πλάκας ψηφίσματος **A4**. Στη συνέχεια, σπρώξτε την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στο κάλυμμα **A1**, έτσι ώστε το κλιπ και οι επαφές του στοιχείου θέρμανσης στην κάτω πλευρά της επάνω πλάκας ψηφίσματος **A4** να εφαρμόσουν στη θέση τους στο κάλυμμα **A1**. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6** στη βάση **A10**.

Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε τις πλάκες ψηφίσματος **A4** και **A6** στην ψηφίτερα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.

Σημείωση:

Οι πλάκες ψηφίσματος **A4** και **A6** είναι πλήρως αναλλάξιμες.

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

- Οι πλάκες ψηφίσματος στην ψηφίτερα διαθέτουν μια ειδική αντικολητική επιστρώση στην επιφάνειά τους. Αυτή η επιστρώση σας επιτρέπει να ετοιμάζετε πιο υγιεινά γεύματα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λίπος ή λάδι.
- Για να βγάλετε φαγητό σε μια πλάκα ψηφίσματος ή για να το βγάλετε, χρησιμοποιήστε ξύλινα ή πυρίμαχα πλαστικά μαγερικά σκεύη.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά μαγερικά σκεύη και μην κόβετε τα τρόφιμα απευθείας επάνω στην πλάκα ψηφίσματος. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές στην επιφάνεια των πλάκων ψηφίσματος, οι οποίες οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση.
- Τυχόν αλλαγή στο χρώμα της επιφάνειας των πλάκων ψηφίσματος δεν απειραεί τη λειτουργικότητα της συσκευής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε από την ψηφίτερα τα υλικά της συσκευασίας, καθώς και όλα τα διαφημιστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών που μπορεί να βρίσκονται επάνω στη σχάρα/την πλάκα ψηφίσματος. Σκουπίστε την πλάκα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί και μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, ακουσίστε καλά τη σχάρα **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί μέχρι να στεγνώσουν. Βγάλτε τον αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης **A8** από το πίσω τμήμα της βάσης **A10**. Πλύνετε τον με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων και μετά ξεπλύνετε τον με τρεχόμενο, καθαρό, ζεστό νερό. Σκουπίστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.
- Επίσης, μπορείτε να πλύνετε τη σχάρα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6**, καθώς και τον αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης **A8** σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω συρτάρι).

Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε τη σχάρα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** στην ψηφίτερα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.



- Μην ξεπλύνετε την ψηφίτερα ή το καλώδιο ρεύματος με τρεχόμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΤΕΡΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι ο αφαιρούμενος δίσκος αποστράγγισης **A8** είναι τοποθετημένος σωστά στη βάση **A10** και ότι η σχάρα ψηφίσματος **A4** και η πλάκα ψηφίσματος **A6** έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους. Συνιστούμε να αλείψετε τη σχάρα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** με μια μικρή ποσότητα μαγερικού λαδιού.
- Ετελικτέ πλήρως το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα. Η σύνδεση της συσκευής σε πρίζα υποδεικνύεται από έναν ήχο και από τον πίνακα ελέγχου **A7** που φωτίζεται για λίγα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

- Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηφίτερα μόνο με την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στραμμένη προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι η επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** είναι στραμμένη προς τα κάτω και μετά πατήστε το κομπί **B1** για να θέσετε την ψηφίτερα στη λειτουργία αναμονής. Οι ενδείξεις LED **B4-B6** ανάβουν και οβήσουν σταδιακά.
- Πατηθεί ένα από τα κομπί **B3** για να επιλέξετε μια κατάλληλη κατηγορία φαγητού. Το αντίστοιχο κομπί **B3** θα ανάψει και ταυτόχρονα όλες οι ενδείξεις LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κομπί **B7**. Οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα οβήσουν. Η ένδειξη LED **B4** θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα ξεκινήσει η φάση προθέρμανσης της πλάκας ψηφίσματος.



Σημείωση:

Εάν δεν πραγματοποιηθούν οι επιβεβαιωμένες ρυθμίσεις, η ψηφίτερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά. Εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί ελαφρώς καπνός. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

- Η φάση προθέρμανσης διαρκεί αρκετά λεπτά και η ολοκλήρωσή της υποδεικνύεται από έναν ήχο. Τώρα η ψηφίτερα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Αυτό υποδεικνύεται από την ένδειξη LED **B4** που ανάψει και την ένδειξη LED **B5** που αναβοσβήνει.
- Χρησιμοποιώντας τη λαβή **A2**, ανοίξτε τελείως την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4**, στην κατακόρυφη θέση. Πρέπει να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψηφίσματος μέχρι τέρας, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί σωστά η επόμενη φάση της ανίχνευσης του πάχους φαγητού. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να ψηφίσετε στην κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6** και στρέψτε προς τα κάτω την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4**, χρησιμοποιώντας τη λαβή **A2**. Όταν βάλει φαγητό ή όταν ανοίξετε και κλείνετε την ψηφίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καίτε στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.



Προσοχή:

Όταν η ψηφίτερα δεν είναι ανοικτή για να δεχτεί φαγητό ή όταν δεν είναι κλειδωμένη αφού τοποθετηθεί φαγητό στην πλάκα ψηφίσματος **A6**, θα ακουστεί ένας ήχος μετά από μερικά λεπτά ως υπενθύμιση ότι πρέπει να τοποθετηθεί φαγητό στην ψηφίτερα ή ότι η επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** πρέπει να είναι στραφή προς τα κάτω. Εάν δεν ακουστεί αυτός ο ήχος, η ψηφίτερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μερικά λεπτά. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο.

- Όταν η επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** είναι στραμμένη προς τα κάτω, η ψηφίτερα ανιχνεύει αυτόματα το πάχος του φαγητού μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και ξεκινά η αυτόματη λειτουργία ψηφίσματος. Οι ενδείξεις LED **B4** και **B5** ανάβουν και η ένδειξη LED **B6** (RARE (Μισοψημένο)) αναβοσβήνει. Ο χρόνος ψηφίσματος και η θερμοκρασία ρυθμίζονται για την επιλεγμένη κατηγορία και το μετρημένο πάχος φαγητού.
- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, συνιστάται να μην ανοίξετε αυγά την ψηφίτερα κατά τη φάση του ψηφίσματος του φαγητού. Η κατάσταση του φαγητού υποδεικνύεται από την αντίστοιχη ένδειξη LED **B6**. Το ψήσιμο σε συγκεκριμένο επίπεδο ολοκλήρωσης υποδεικνύεται από την ένδειξη LED **B6** που αναβοσβήνει. Όταν επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο ολοκλήρωσης ψηφίσματος, αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο και την αντίστοιχη ένδειξη LED **B6** που ανάψει. Η επίτευξη του επιπέδου ολοκλήρωσης για μοσχομηνια φαγητό υποδεικνύεται από την ένδειξη LED «RARE» (Μισοψημένο) που ανάψει. Η επίτευξη του επιπέδου ολοκλήρωσης για μέτρια ψημένα φαγητά υποδεικνύεται από τις ενδείξεις LED «RARE» (Μισοψημένο) και «MEDIUM» (Μέτριο) που ανάβουν και η επίτευξη του

- επιπέδου ολοκληρώσει για καλοψημένα φαγητά υποδεικνύει από το άνωμα των ενδείξεων LED «RARE» (Μασημένα), «MEDIUM» (Μέτρια) και «WELL DONE» (Καλοψημένα). Το επίπεδο ολοκλήρωσης ψησίματος που προκύπτει μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο του φαγητού.
- Όταν επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, βγάλτε το φαγητό από την ψηστήρα. Μπορείτε να ετοιμάσετε γεύματα με διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης ψησίματος σε μία μόνο δόση. Όταν αφαιρείτε ένα μέρος του φαγητού, μην ξεχνάτε ποτέ να κλείνετε την ψηστήρα, προκειμένου η φάση ψησίματος για το υπόλοιπο φαγητό να μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά. Κατά τη λειτουργία της ψηστήρας δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Όταν επιπνεύσετε το ψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης ψησίματος, ακούεται ένας ήχος και η ψηστήρα απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν βγάλετε όλο το φαγητό από την ψηστήρα, προτού αυτή απενεργοποιηθεί αυτόματα, και δεν πρόκειται να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε την αυτόματα πατώντας το κουμπί **B1**.
 - Εάν θέλετε να μαγειρέψετε περισσότερο γεύματα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι η πλάκα ψησίματος **A6** είναι εντελώς άδεια και κλείστε την ψηστήρα. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά την ψηστήρα και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις προηγούμενες οδηγίες. Η υπολειπόμενη θερμότητα μπορεί να έχει υποαπέλαση να μετράει η διάρκεια της φάσης προθέρμανσης όταν η χρήση είναι επαναλαμβανόμενη.
 - Στην αυτόματη λειτουργία «FROZEN FOOD» (Κατεψυγμένα τρόφιμα), το πάχος του φαγητού δεν ανανεύεται. Με την ολοκλήρωση της φάσης προθέρμανσης, η ψηστήρα εισέρχεται άμεσα στη λειτουργία απόψυξης φαγητού. Όταν ολοκληρωθεί η φάση απόψυξης του φαγητού, η ψηστήρα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία ανανόη. Σε περίπτωση αδράνειας, η ψηστήρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστήρα με την επάνω πλάκα ψησίματος **A4** στραμμένη προς τα κάτω, ανοιγμένη προς την κατακόρυφη θέση ή στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψησίματος **A6**.
- Για να ανοίξετε την ψηστήρα, πατήστε το κουμπί **B1**.
- Εάν η επάνω πλάκα ψησίματος **A4** είναι στραμμένη προς τα κάτω, οι ενδείξεις LED **B4-B6** θα ανάψουν και θα εβραίνονται σταδιακά. Για να ρυθμίσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος, πατήστε το κουμπί **B2**. Οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα αρχίσουν να αναβοβλίζουν. Αυτό υποδεικνύει ότι η χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος έχει ρυθμιστεί.
- Εάν η επάνω πλάκα ψησίματος **A4** είναι ανοικτή, η ψηστήρα θα μεταβεί αυτόματα στη χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος μέσα σε λίγα λεπτά και οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα αρχίσουν να αναβοβλίζουν.
- Για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος, πατήστε το κουμπί **B7**. Οι ενδείξεις LED **B5-B6** θα απενεργοποιηθούν, η ένδειξη LED **B4** θα αρχίσει να αναβοβλίζει και θα ξεκινήσει η φάση θέρμανσης της πλάκας ψησίματος σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένας ήχος και οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα αρχίσουν να αναβοβλίζουν. Βάλτε στην πλάκα ψησίματος, το φαγητό που θέλετε να ψηρίσετε. Στη χειροκίνητη λειτουργία ψησίματος, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού. Όταν επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, βγάλτε το φαγητό από την ψηστήρα. Κατά τη λειτουργία της ψηστήρας δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Όταν βγάλετε και βγάλετε φαγητό ή όταν ανοίξετε και κλείνετε την ψηστήρα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καίτε στην καυτή επιφάνεια της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε την ψηστήρα πατώντας το κουμπί **B1**.
- Μετά τη χρήση της ψηστήρας, πρέπει πάντα να την απενεργοποιείτε, να την απουσιάζετε από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει. Αφού κρυώσει, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΙΔΗ

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κόψτε το κρέας σε κομμάτια που έχουν το ίδιο πάχος.
- Συνιστούμε να μην αλατίζετε το κρέας προτού το ψήσετε, για να μην γίνει σκληρό και στεγνώσει. Συνιστούμε να βάζετε αλάτι και καρυκεύματα στο φαγητό μόνο αφού το ψήσει.
- Πριν από το ψήσιμο μαριναρισμένου κρέατος, ακουσίστε το με χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσετε την περίσσεια μαρινάδας. Ορισμένα είδη μαρινάδας μπορεί να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να καεί στη συνέχεια.
- Κατά το ψήσιμο μην τρυπάτε το κρέας, για να μην χάνει τα υγρά του και να μην γίνεται σκληρό και στεγνό.
- Μην αφήνετε το κρέας να στεγνώσει, αφήνοντας το να ψηθεί για πολλή ώρα.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου είναι καλά ψημένο.
- Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγειρεμένα χοιρινά πριν από το ψήσιμο.
- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ψηστήρα για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως είναι οι χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΣΥΝΙΣΤΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
FROZEN FOOD (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) BACON (ΜΠΕΚΟΝ)	Κατεψυγμένα τρόφιμα Μπέικον Λεπτές φέτες βοδινού ή χοιρινού κρέατος (Χοιρινά αντίσπε)
CHICKEN (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)	Φιλέτα από στήθος κοτόπουλου Φιλέτα από μπούτι κοτόπουλου Φιλέτα από στήθος γαλοπούλας Μενταγιόν από κρέας γαλοπούλας
SAUSAGE (ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ) STEAK (ΜΠΡΙΖΟΛΑ)	Χοιρινό ντογκ και λουκάνικα Μοσχαρίσιες μπριζόλες Φέτες από χοιρινό λαγμό Μενταγιόν από χοιρινό φιλέτο
FISH (ΨΑΡΙ)	Ολόκληρο ψάρι Φιλέτα ψαριού χωρίς το δέρμα Φιλέτα ψαριού με το δέρμα Γαρίδες
BURGER (ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ) M (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	Χαμπουργκερ (κιμάς) Φρούτα Λαχανικά Πανίνι Σάντουιτς



Σημείωση:

Η αυτόματη λειτουργία «STEAK» (ΜΠΡΙΖΟΛΑ) προορίζεται για ψήσιμο κρέατος που έχει κοπεί σε κομμάτια με πάχος τουλάχιστον 2 cm. Για πιο λεπτά κομμάτια κρέατος, χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία «BACON» (ΜΠΕΚΟΝ). Θα πρέπει να βεβαιωθείτε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου και της γαλοπούλας είναι ψημένο καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Καθαρίζετε την ψηστήρα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, η ψηστήρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, απουσιάζουσα από την πρίζα και να έχει κρυώσει.
- Για να καθαρίσετε την πλάκα ψησίματος **A4** και την πλάκα ψησίματος **A6**, χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή ένα βρεγμένο μαλακό πανί. Σε περίπτωση που έχουν λερωθεί πολύ, καθαρίστε την πλάκα ψησίματος **A4** και την πλάκα ψησίματος **A6** χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, ακουσίστε καλά τη σχάρα **A4** και την πλάκα ψησίματος **A6** χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί μέχρι να στεγνώσουν.



Σημείωση:

Θα είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τη σχάρα ψησίματος **A4** και την πλάκα ψησίματος **A6** όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

- Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του αφαιρούμενου δίσκου αποστράγγισης **A8** έχουν κρυώσει και μετά αφαιρέστε προσεκτικά το δίσκο αποστράγγισης **A8** από τη βάση **A10**. Αδειάστε τα περιεχόμενα του και ξεπλύνετε τον με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.
- Επίσης, μπορείτε να πλύνετε τη σχάρα ψησίματος **A4** και την πλάκα ψησίματος **A6**, καθώς και τον αφαιρούμενο δίσκο αποστράγγισης **A8** σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω συρτάρι).



Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε ξανά τη σχάρα ψησίματος **A4** και την πλάκα ψησίματος **A6** στην ψηστήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επαφές του στοιχείου θέρμανσης.

- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, ακουσίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, βενζίνη κ.λπ.
- Μην ξεπλύνετε την ψηστήρα ή το καλώδιο ρεύματος με τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Κλείστε την καθαρή ψηστήρα και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος στη θήκη που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της βάσης **A10**.
- Φυλάξτε την ψηστήρα σε οριζόντια θέση, σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Μην την αποθηκεύσετε σε κατακόρυφη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο πτώσης και πρόκλησης ζημιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομαστική τάση.....	220–240 V
Όνομαστική συχνότητα.....	50–60 Hz
Όνομαστική ισχύς εισόδου.....	1800–2100 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάρμοστης ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην ελαστικότητα των πόρων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.