

Rýchlovarná kanvica

Návod na použitie

SK



SMARTON
HOME ELECTRONICS

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

POPIS RÝCHLOVARNEJ KANVICE	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM RÝCHLOVARNEJ KANVICE	7
POUŽITIE RÝCHLOVARNEJ KANVICE	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKÝNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
 - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.

- Pokud je konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.

**Výstraha:**

Dbejte na to, aby nedošlo k polítní konektoru při umísťování konvice na podstavec a při jejím zdvihání z podstavce.

- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v čisté teplé vodě. Čištění provádějte dle instrukci uvedených v kapitole Čištění a údržba.


**Výstraha:**

Při nesprávném používání hrozí riziko poranění.

- Povrch topného tělesa a těla konvice je po použití zahřátý v důsledku zbytkového tepla.
 - Konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván.
 - Nedotýkejte se zahřátého povrchu.
 - Při plnění konvice dbejte na to, aby hladina vody zakrývala alespoň rysku minima, ale aby nepřesahovala rysku maxima.
 - Konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponožte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
 - Před připojením konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se její nominální napětí shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
 - Konvici připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
 - Konvici neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.

- Konvici neumisťujte na prístroje a zariadení, ktoré jsou zdrojom tepla, alebo do jejích blízkosti.
- Konvici nikdy nepoužívejte v bezprostredníom okolí vany, sprchy alebo bazénu.
- Konvici používejte výhradne k ohrevu pitnej vody. Nepoužívejte ji k ohrevu jiných tekutin alebo potravín.
- Pred plnením vždy sejměte konvici z podstavce.
- Pred spuštěním konvice se uistěte, že víko je řádně uzavřeno. Neotevírejte víko ani s ním nijak nemanipulujte, dokud se voda vaří.
- Ke zdvihnutí a přenášení varné konvice používejte rukojeť.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji necháváte bez dozoru, pokud ji nebudete používat, před přemístěním a čištěním.
- Konvici odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte konvici sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

POPIS RÝCHLOVARNEJ KANVICE

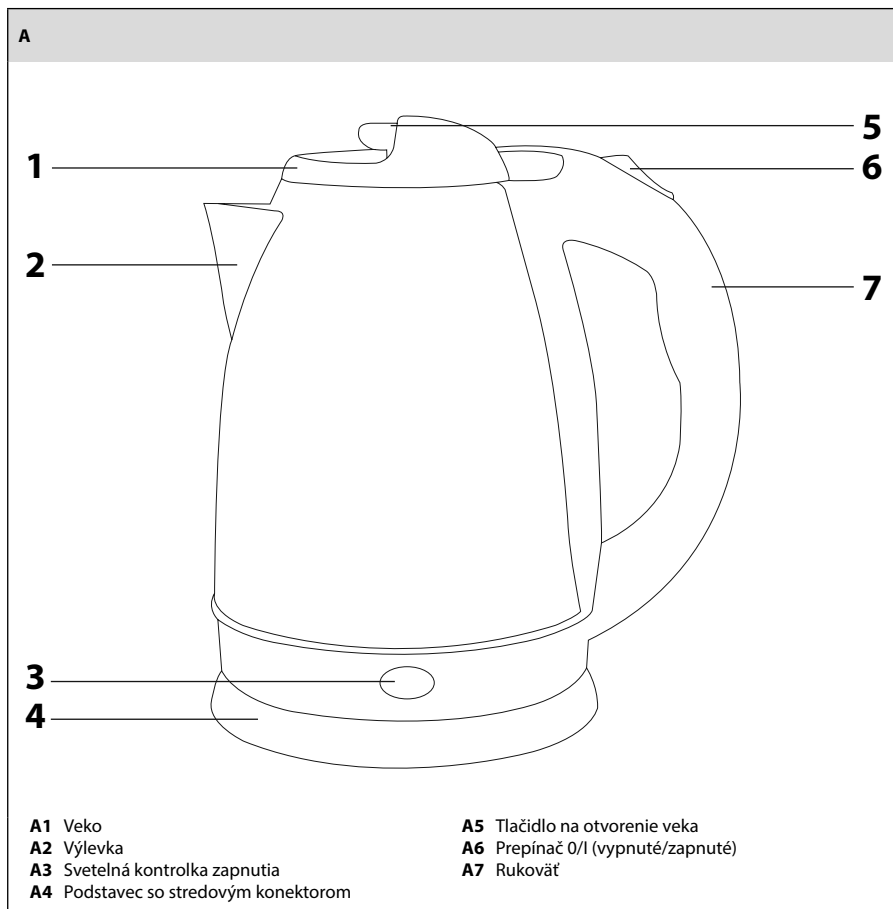

PRED PRVÝM POUŽITÍM RÝCHLOVARNEJ KANVICE

1. Z rýchlovarnej kanvice a podstavca **A4** odstráňte všetok obalový materiál.
2. Kanvicu naplňte čistou vodou až po rysku maximum. Vodu prevarte a obsah kanvice vyprázdňte. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát.



Poznámka:

Pri varení vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie rýchlovarnej kanvice.

3. Teraz je kanvica pripravená na použitie.

POUŽITIE RÝCHLOVARNEJ KANVICE

1. Nastavte požadovanú dĺžku sieťového kábla a vtačte ho do drážky v podstavci **A4**. Podstavec **A4** umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Môžete ju plniť otvorom pre nalievanie **A2** alebo po otvorení veka **A1** plniacim otvorom. Na otvorenie veka **A1** stlačte tlačidlo **A5**. Hladina vody musí dosahovať aspoň po rysku minima (0,5 l) a nesmie presahovať rysku maxima (1,8 l). Po naplnení kanvice riadne uzatvorte veko **A1**.



Upozornenie:

Kanvicu neplňte, keď je umiestnená na podstavci **A4**.

3. Kanvicu umiestnite na podstavec **A4**. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke a posunutím prepínača **A6** do polohy I (zapnuté) uveďte kanvicu do chodu. Svetelná kontrolka zapnutia sa rozsvieti.



Upozornenie:

Kanvicu nepúšťajte na prázdno. Nesprávne používanie kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak zapnete omylom kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky preruší elektrický obvod. Prepínač **A6** sa prepne do polohy 0 (vypnuté) a svetelná kontrolka zapnutia zhasne. Kanvicu môžete znovu pustiť po niekoľkých minútach, hneď ako dôjde k ochladeniu dna.

4. Hneď ako sa uvarí voda, dôjde k automatickému vypnutiu kanvice a svetelná kontrolka zapnutia zhasne.



Poznámka:

Chod kanvice môže byť kedykoľvek prerušený nastavením prepínača **A6** do polohy 0 (vypnuté).

5. Uvarenú vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo zvislej polohe, a to hlavne vtedy, keď je naplnená až k ryske maxima.
6. Ak chcete kanvicu znovu naplniť, pri otváraní veka **A1** buďte veľmi opatrní, aby ste sa neobarili unikajúcou parou.
7. Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky. Kanvicu vyprázdňte a nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je kanvica vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a nechajte ju vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku, ktorú ste navlhčili v jemnom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu otrite povrch kanvice čistou, vlhkou handričkou a potom ju poutierajte dosucha.
- Na čistenie podstavca **A4** používajte len suchú handričku.
- Nikdy nepoužívajte riedidla, čistiace prostriedky s abrazívny účinkom atď.

**Varovanie:**

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, zraneniu alebo inej nebezpečnej situácii, neponárajte kanvicu, podstavec ani zástrčku prívodného kábla do vody ani inej tekutiny.

Čistenie filtra

- Vyberateľný filter slúži na zadržiavanie vodného kameňa a tak zamedzuje, aby sa pri nalievaní vody dostal do šálky. Filter pravidelne čistíte pod čistou tečúcou vodou s použitím jemného nylonovej kefy alebo ho namočte na niekoľko hodín do roztoku octu a vody (odporúčené riedenie 1:2). Po aplikácii roztoku filter umyte pod čistou tečúcou vodou.

Odstraňovanie vápenatých usadení

- Vodný kameň usadený v kanvici môže negatívne ovplyvniť jej životnosť, a preto ho pravidelne odstraňujte podľa frekvencie používania kanvice. Pri bežnom používaní (3-krát až 5-krát denne) odporúčame odstraňovať vodný kameň:
 - 1krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
 - 1krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou vodou a stredne tvrdou vodou.
- Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť:
 - 8% biely ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu naplňte 1 l vody a ¼ l octu. Roztok privedte do varu a nechajte ho odstáť v kanvici 2 hodiny. Potom kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistú vodu.
 - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte 1 l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a roztok nechajte odstáť cca 30 minút. Potom kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistú vodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon	1350 – 1600 W
Kapacita	1,8 l

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

■ Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

