

# Ručný šľahač so stojanom a otočnou nádobou

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SHM 5330

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

**OBSAH**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS SPOTREBIČA .....	6
PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	7
ZOSTAVENIE SPOTREBIČA .....	7
POUŽITIE SPOTREBIČA .....	7
VÝBER NÁSADCOV A RÝCHLOSTI .....	8
RÝCHLY SPRIEVODCA MIXOVANÍM .....	9
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	9
SKLADOVANIE .....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	10
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM. ....	10
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	10


## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nie sú pod odborným dohľadom alebo ak im neboli podané inštrukcie zahrňujúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto spotrebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom pre tento spotrebič.
- Spotrebič je určený a konštruovaný na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte spreje.
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý povrch.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.

- Motorovú jednotku nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Nikdy ju neumývajte pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Pred prvým použitím je potrebné príslušenstvo (šľahacie/hnetacie nástavce a otočnú nádobu) dôkladne umyť teplou vodou použitím kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite pitnou vodou a dôkladne ho utrite dosucha jemnou utierkou.
- Pred pripevnením násadcov k spotrebiču, ich vybratím alebo výmenou sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený a že je rameno stojana v horizontálnej polohe.
- Horúce tekutiny alebo potraviny nechajte pred mixovaním vychladnúť.
- Počas mixovania neodklápajte rameno stojana. Nedotýkajte sa rotujúcich násadcov a dbajte na to, aby sa do ich blízkosti nedostali cudzie predmety, ako napr. oblečenie alebo vlasy. Nevkladajte do nádoby ruky alebo predmety, ako napr. kuchynský nôž, vidličku alebo varešku. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu spotrebiča.
- Ak sa potraviny prichytávajú k násadcom alebo na steny nádoby, spotrebič vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Stierkou očistite násadce a okraje nádoby.
- Nespúšťajte spotrebič naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.

- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič bez dozoru. Ak spotrebič nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dospelého dozoru, mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu spotrebiča.
- Pred uložením spotrebiča sa uistite, že je rameno stojana sklopené do horizontálnej polohy.
- Spotrebič neukladajte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.

## POPIS SPOTREBIČA

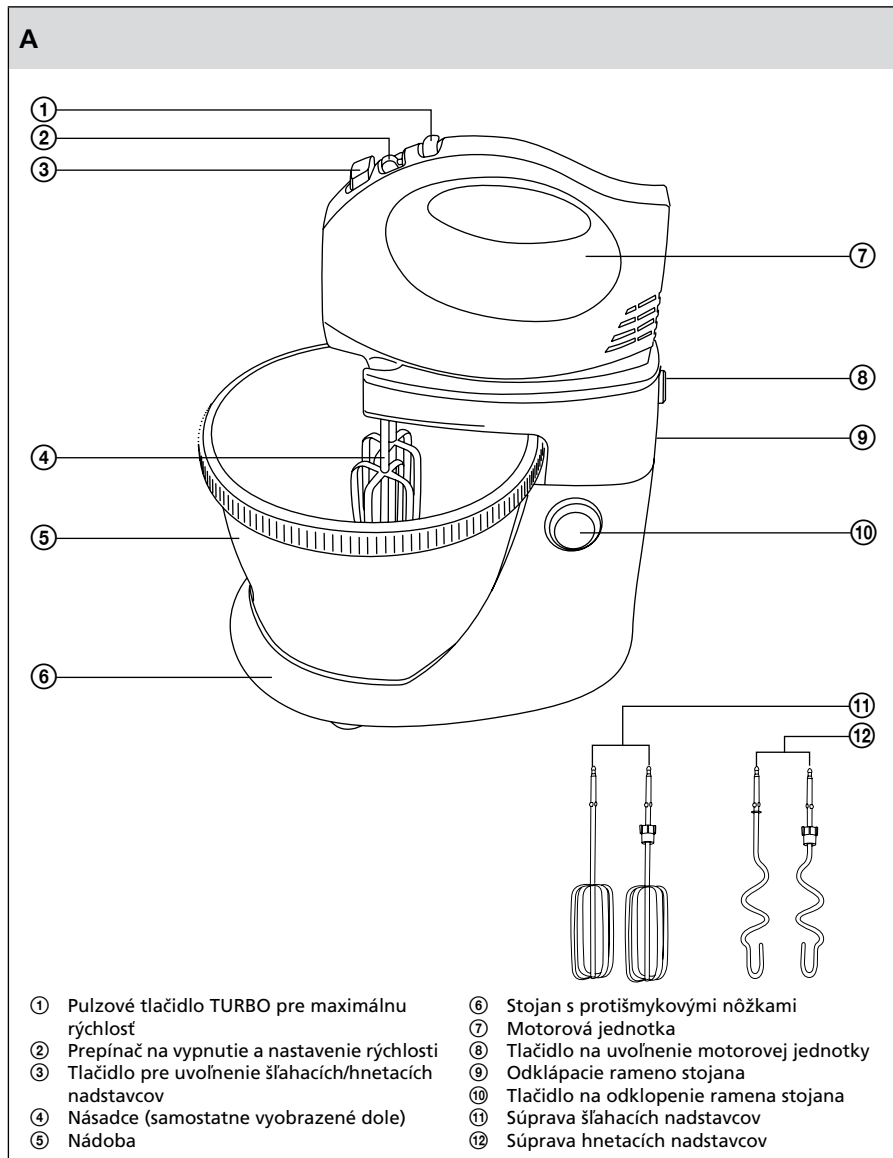

# Ručný šľahač so stojanom a otočnou nádobou

SHM 5330

SK

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Spotrebič a jeho príslušenstvo vyberte z obalového materiálu.
2. Všetky časti (šľahacie, hnetacie násadce a otočnú nádobu), ktoré prichádzajú do styku s potravinami, dôkladne umyte horúcou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pitnou vodou a dôkladne utrite dosucha jemnou utierkou.

## ZOSTAVENIE SPOTREBIČA

1. Vyberte typ násadcov, ktoré chcete použiť. Násadec s ozubeným kolieskom vložte do pravého otvoru na spodnej strane motorovej jednotky. Prítlačte ho k motorovej jednotke, kým nezaklapne v bezpečnej pozícii. Rovnakým spôsobom upevnite druhý násadec do ľavého otvoru.



### Upozornenie:

Nekombinujte šľahacie a hnetacie nástavce. Súčasne používajte vždy násadce rovnakého typu.

2. Stlačením tlačidla ⑩ uvoľníte aretáciu ramena a druhou rukou odklopte rameno ⑨.
3. Do stojana ⑥ vložte nádobu ⑤.
4. Stlačte tlačidlo ⑩ a rameno ⑨ sklopte do horizontálnej polohy.
5. Motorovú jednotku ⑦ s vloženými násadcami nasadte na odklápacie rameno ⑨ a ľahko ju prítlačte k ramenu, až sa ozve počuteľné klapnutie. Motorová jednotka je riadne pripevnená k ramenu, pokiaľ ju nie je možné samostatne zdvihnúť.



### Poznámka:

Šľahač je možné použiť samostatne bez stojana. V tomto prípade zostavte spotrebič podľa pokynov uvedených v bode 1 a pokračujte kapitolou Použitie spotrebiča. Pri použití bude potrebné motorovú jednotku držať v ruke.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Do nádoby ⑤ vložte prísady.
2. Sieťový kábel motorovej jednotky ⑦ pripojte k zásuvke el. napätia. Prepínačom ② nastavte požadovanú rýchlosť v rozmedzí 1–5. Pulzné tlačidlo TURBO ① slúži na krátko zvýšenie rýchlosti na maximálne otáčky. Pri prevádzke sa nádoba umiestnená v stojane otáča. Tým je dosiahnuté rovnomerné premiešanie prísad.



### Poznámka:

Aby nedochádzalo k rozstrekovaniu prísad mimo nádoby, zvolte ako začiatočnú rýchlosť stupeň 1 alebo 2. Tlačidlo TURBO nie je funkčné, ak je prepínač ② nastavený do polohy 0.




### Upozornenie:

Pulzné tlačidlo TURBO nepridržiujte stlačené dlhšie než 1 minútu.

Po 5 minútach nepretržitej prevádzky musí byť činnosť spotrebiča na niekoľko minút prerušená.

3. Po ukončení mixovania vypnite motorovú jednotku ⑦ posunutím prepínača ② do polohy 0. Odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napätia. Stlačte tlačidlo ⑩ a odklopte rameno ⑨.

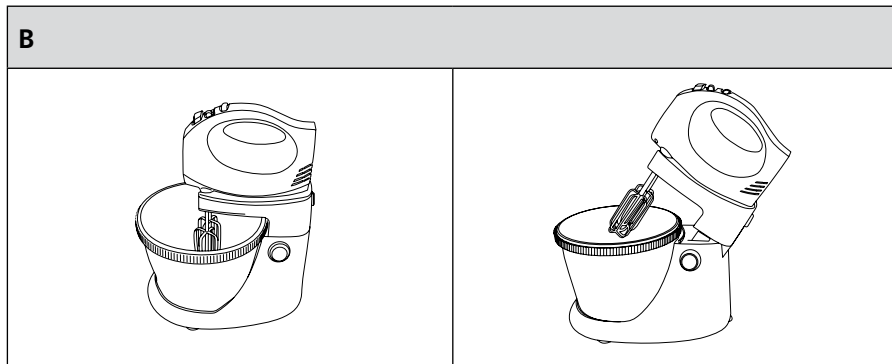

Stlačením tlačidla ⑩ uvoľníte aretáciu motorovej jednotky ⑦ a druhou rukou odoberte motorovú jednotku ⑦. Pre uvoľnenie násadcov stlačte tlačidlo ③ a násadce vyberte.



**Poznámka:**

Ak je prepínač ② v polohe 1–5, tlačidlo ③ je zablokované z bezpečnostných dôvodov a násadce nie je možné uvoľniť.

## VÝBER NÁSADCOV A RÝCHLOSTI

### Šľahacie násadce

- Používajú sa na prípravu treného cesta, zemiakovej kaše, na šľahanie šľahačky, snehu z bielkov a krémov. Šľahacie násadce nepoužívajte na miešanie kysnutého cesta.

### Hnetacie násadce

- Používajú sa na hnetenie kysnutého a rezancového cesta, na miešanie mletého mäsa, náterok alebo odpaľovaného cesta.

### Výber rýchlosti

- Stupeň 1
- vhodný ako začiatková rýchlosť na miešanie väčšieho množstva potravín alebo suchých potravín.

#### Stupeň 2

- vhodný na spracovanie tekutých prísad a na mixovanie šalátových zálievok.

#### Stupeň 3

- vhodný na mixovanie prísad pri príprave koláčov, sušienok a chleba.

#### Stupeň 4

- vhodný na šľahanie masla a cukru pri príprave cukroviniek, dezertov atď.

#### Stupeň 5

- vhodný na šľahanie vajec, poliev, krémov atď.

### Pulzné tlačidlo TURBO

- zodpovedá rýchlostnému stupňu 5 a slúži na krátke zvýšenie rýchlosti na maximálne otáčky.



# Ručný šľahač so stojanom a otočnou nádobou

SHM 5330

SK

## RÝCHLY SPRIEVODCA MIXOVANÍM

### Šľahacie násadce

Ingrediencie	Množstvo	Čas spracovania	Výber rýchlosti
Bielky	max. 5 bielkov	4 minúty	stupeň 5
Zemiaková kaša	max. 750 g	4 minúty	stupeň 4
Krémy	cca 750 ml	4 minúty	stupeň 5
Majonéza	max. 3 žĺtky	3 minúty	stupeň 5
Šľahačka	max. 500 g	5 minút	stupeň 5
Cesto na tortu	cca 750 g	4 minúty	stupeň 3

### Hnetacie násadce

Ingrediencie	Množstvo	Čas spracovania	Výber rýchlosti
Kysnuté cesto	max. 500 g múky	5 minút	stupeň 3

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite posunutím prepínača do polohy 0 a odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Po každom použití šľahacích alebo hnetacích násadcov je potrebné násadce dôkladne umyť horúcou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pitnou vodou a dôkladne utrite dosucha jemnou utierkou. Šľahacie a hnetacie násadce sú určené na krátkodobý styk s potravinami (vrátane nápojov), t. j. max. 4 hodiny.
- Nádobu umyte horúcou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ju opláchnite pitnou vodou a vytrite dosucha jemnou utierkou.
- Na čistenie motorovej jednotky použite handričku navlhčenú v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Nikdy neponárajte motorovú jednotku do vody ani inej tekutiny!
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, príp. čistiace prostriedky spôsobujúce oter. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

## SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Pred uložením spotrebiča sa uistite, že je rameno stojana sklopené do horizontálnej polohy.
- Na uloženie spotrebiča môžete (po jeho predchádzajúcom rozobraní) použiť jeho prepravný kartón.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Menovitý rozsah napätia .....	220 – 240 V
Menovitý kmitočet .....	50 Hz
Menovitý príkon .....	500 W
Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom .....	III
Hlučnosť .....	79 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 79 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

**Vysvetlenie technických pojmov****Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:**

Trieda III – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.