



## SK • Vreckový vysávač




*Preklad pôvodného návodu*

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento vysávač môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto vysávača bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s vysávačom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Vysávač a jeho príslušenstvo udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí.
- Vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred pripojením sieťového kábla k zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku vysávača s elektrickým napäťom zásuvky.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Vysávač neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pred zapnutím vysávača sa uistite, že je v ňom vložené prachové vrecúško a že vstupný mikrofilter a výstupný HEPA filter je inštalovaný na svojom mieste.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke vysávača neboli blokované otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie:
  - tlejúcich cigaret, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
  - vody a iných tekutín;
  - horľavých alebo prchavých látok;
  - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
  - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
  - väčších kusov papiera alebo plastových vrecúšok, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Pri vysávaní niektorých typov podlahových krytín môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nepredstavuje pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.


- Nasávaciu hubicu alebo trubicu neprikladajte k žiadnym časťam na tvári.
- Vysávač vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ho nechávate bez dozoru, po ukončení používania a pred čistením.
- Sieťový kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku, nie za sieťový kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky. Pri navíjaní pridržiavajte sieťový kábel rukou.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho nahradíť autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Vysávač s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Vysávač neopravujte sami ani ho žiadnym spôsobom neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

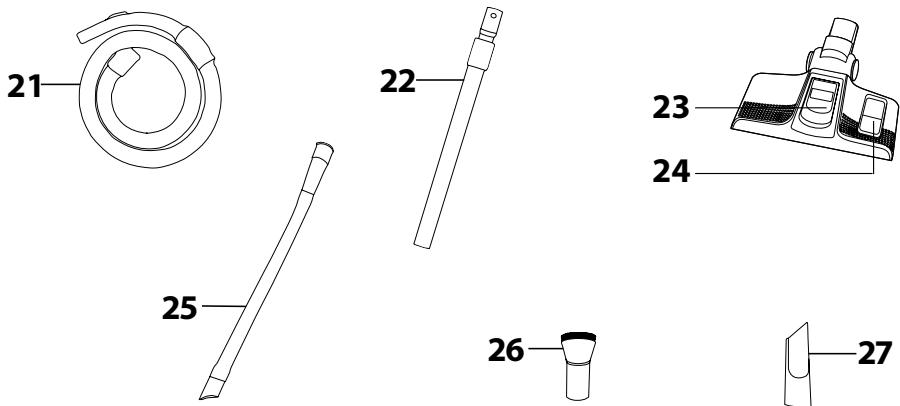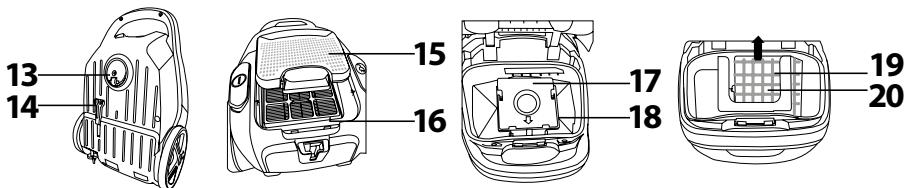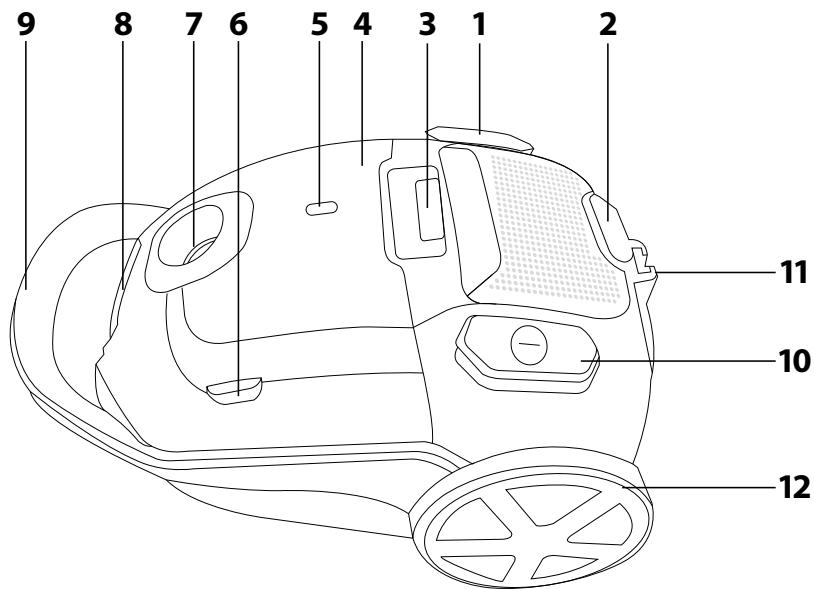


B

1

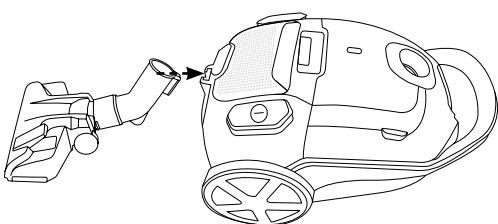

2

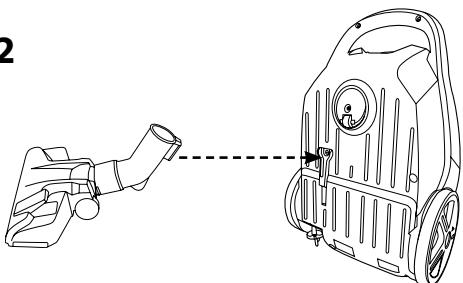

# Vreckový vysávač

## Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plenia, pripadne záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepárvny kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepárvy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIIS VYSÁVACA A JEGO PRÍSLUŠENSTVA

- Tlačidlo na automatické navinutie prívodného kábla
- Madlo filtra
- Elektronická regulácia nasávacieho výkonu
- Veko uloženého priestoru na prachovú kefkú a štrbinovú hubicu
- Indikátor naplnenia prachového vrecúška
- Aretácia veka uloženého priestoru
- Otvor na pripojenie flexibilnej hadice
- Aretácia horného krytu
- Integrované drázdo
- Tlačidlo na zapnutie a vypnutie vysávaca
- Drážka na horizontálnu parkovaciu polohu



#### Poznámka:

Súčasťou príslušenstva je 1 ks syntetického prachového vrecúška na jednorázové použitie. Syntetické prachové vrecúško vyzdravia dlhšie, sú odolnejšie a zaistujú lepšiu filtraču ako klasické papierové vrecúška.



#### Poznámka:

Prachová kefka **A26** a štrbinová hubica **A27** sú uložené v úložnom priestore pod vekom **A4**.

### ÚCEL POUŽITIA PRÍSLUŠENSTVA

- Univerzálna podlahová hubica s výsuvnou kefou **A23** je určená na všetky typy podláž. Pri vysávaní hladkých tvrdých podláž kefu vysuňte a pri vysávaní kobercov ho zasuňte. Na vysuňtie a zasuňtie kábel použite klapku **A24** na podlahovej hubici **A23**. Podlahová hubica **A23** je dalej vybavená prepínacom na vysuňtie pojazdového valčeka. Prepínac sa nachádza v strede podlahovej hubice **A23** a má dve polohy - deep cleaning a easy cleaning. Poloha deep cleaning (pojazdový valček je zasunutý) je ideálna pre dôkladné a hlbkové vysávanie kobercov. Poloha easy cleaning (pojazdový valček je vysunutý) zjednoduší pohyb po vysávaní plôche. Doporučujeme podlahovú hubicu **A23** mierne nadvhňať, pokiaľ chcete prepínuť do polohy easy cleaning.
- Dlhá ohybná štrbinová hubica **A25** slúži na vysávanie veľmi ľahko dostupných miest kdekolvek vo vašom aute.
- Štrbinovú hubicu **A27** je možné použiť na vysávanie ľahko prístupných miest a prachová kefka **A26** slúži na vysávanie rôznych typov nábytku.

### PRÍPRAVA NA POUŽITIE

- Uistite sa, že vo vysávači je riadne inštalované prachové vrecúško **A17**, vstupný mikrofilter **A20** a výstupný HEPA filter **A16**.
- Do otvoru **A7** zasuňte koncovku flexibilnej hadice **A21** a pootočte s ňou v smere hodinových ručičiek, aby došlo k jej upevneniu.



#### Poznámka:

Pri demontaži pootočte koncovku hadice **A21** proti smeru hodinových ručičiek a ľahom ju vyberte z otvoru **A7**.

- Na rukavici flexibilnej hadice **A21** nasadte teleskopickú trubicu **A22**. Posunutím prstence, ktorý je umiestnený na teleskopickej trubici **A22**, smerom k rukováti flexibilnej hadice **A21** odistite aretáciu výsuvu teleskopickej trubice **A22**. Po odistení aretáciu nastavte dĺžku trubice **A22** vysunutím alebo zasunutím jej výsuvnej časti. Po uvoľnení prstence dôjde k aretácií nastavenej dĺžky.
- Zvolte typ príslušenstva, ktorý chcete použiť, a pripojenite ho k voľnému koncu teleskopickej trubice **A22**. Niektoré typy príslušenstva, ako napr. **A25**, **A26** alebo **A27**, sa pripojením príamo k rukováti flexibilnej hadice **A21**.

### POUŽITIE VYSÁVACA

- Ľahom za zástrčku odvŕňte potrebnú dĺžku prívodného kábla a pripojte ho k sietovej zásuvke.



#### Upozornenie:

Žltá značka na privodnom káble znamená bližiaci sa koniec jeho dĺžky a červená značka úplný koniec jeho dĺžky. Nesnažte sa vytahovať privodný kábel za túto značku.

- Pre uvedenie vysávaca do chodu stlačte tlačidlo **A10**. Nasávací výkon je možné regulaovať elektronickým regulátorm **A3** alebo mechanickou klapkou na rukováti flexibilnej hadice **A21**.
- Po ukončení používania vypnite vysávač stlačením tlačidla **A10** a prívodný kábel odpojte zo zásuvky. Pre navinutie prívodného kábla späť do vysávaca stlačte a prídrite tlačidlo **A1**, kým sa nenavinie celá jeho dĺžka. Počas navinúvania záhraka pridržiavajte kábel jednou rukou.



#### Poznámka:

Pokiaľ nedôjde k úplnému navinutiu kábla, uvoľnite tlačidlo **A1**, kábel povytiahnite záhraku o 50 cm von z vysávaca a pokúste sa ho znova navinúť.

### PARKOVACIA POLOHA VYSÁVACA

- Ked vysávač práve nepoužívate, môžete ho uviesť do parkovacej polohy. Pre horizontálnu parkovaciu polohu zasuňte záhraku na hubici **A23** do drážky **A11**, pozrite obr. B1.
- Pre vertikálnu parkovaciu polohu najskôr nastavte čo najkratšiu dĺžku teleskopickej trubice **A22**. Potom uvedte vysávač do zvislej polohy a zasuňte ho na hubici **A23** zasuňte do drážky **A14**, pozrite obr. B2.

### ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa vždy uistite, či je vysávač vypnutý a odpojený od sietovej zásuvky.

#### Výmena prachového vrecúška

- Červeno sfarbený indikátor **A5** signalizuje potrebu výmeny prachového vrecúška **A17**.
- Odistite aretáciu **A8** a odklopote horný kryt vysávaca. Použité prachové vrecúško **A17** vyberte z drážky **A18** a vložte miesto neho nové vrecúško, ktoré je určené pre tento typ vysávacieho. Po výmene vrecúška **A17** uzavrite horný kryt vysávacia. Pokiaľ nie je vrecúško správne vložené v drážku **A18**, horný kryt vysávaca nebude možné uzavrieť.
- Ak vrecúško nevymenite včas, dôjde k zniženiu nasávacieho výkonu vysávaca.

#### Čistenie a výmena vstupného mikrofiltra a výstupného HEPA filtra

- Odistite aretáciu **A8** a odklopote horný kryt vysávaca. Z vysávaca vysuňte mriežku **A19** a vyberte z nej mikrofilter **A20**. Potom ho opláchnuite pod tečúcou vlažnou vodou a nechajte volne uschnúť. Potom ho nainštalať naspäť a uzavorte kryt. V prípade, že mikrofilter **A20** javí známky opotrebovania alebo je silne znečistený, vymenite ho za nový.
- Odistite a sňmite mriežku **A15**. Z vysávaca vyberte HEPA filter **A16**. V prípade slabšieho znečistenia ho vyklepte. To odporúčame previesť mimò do ľahkého priestoru. V prípade väčšieho znečistenia ho umyte pod slabým prúdom tečúcim vlažnej vody tak, aby voda vymyla všetky nečistoty zo záhybkov. HEPA filter **A16** nechajte volne uschnúť a potom ho inštalujte späť na svoje miesto a zaistite mriežkou **A15**. Záhraku po 6 mesiacoch používania sa odporúča HEPA filter vymeniť za nový.
- Znečistenie filtrov vedie k zniženiu ich účinnosti a preto nezanedbávajte ich čistenie.



#### Upozornenie:

Kásku ako vložte filtre späť do vysávaca, uistite sa, že sú úplne suché.

#### Čistenie flexibilnej hadice, teleskopickej trubice, podlahovej hubice, ohybnej štrbinovej hubice, malej štrbinovej hubice a prachovej kefky

- Pokiaľ je príslušenstvo znečistené, demontujte ho z vysávaca a odstráňte všetky nečistoty (prach, vlasov, zvieracie chlipy a pod.).

#### Čistenie vonkajšieho povrchu vysávaca

- Vonkajší povrch vysávaca čistite suchou alebo mierne vlhkou handičkou. Potom ho vytrite riadne dosuša.
- Na čistenie vysávaca nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlia atď.
- Vysávací neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplaňujte pod tečúcou vodou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|   |             |
|---|-------------|
| Menovitý rozsah napäťia .....                         | 220 – 240 V |
| Menovitý kmitočet .....                               | 50/60 Hz    |
| Menovitý príkon .....                                 | 800 W       |
| Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) ..... | II          |
| Hlučnosť .....  | 68 dB(A)    |
| Kapacita prachového vrecúška .....                    | 3 l         |
| Trieda účinnosti HEPA filtra .....                    | H13         |
| Dĺžka sietového kábla .....                           | 8 m         |
| Akčný radius .....                                    | 11 m        |

Deklarovaná hodnota emisie hlučnosti je 68 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

## **Vysvetlenie technických pojmov**

Stupeň ochrany pred úzrcom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úzrcom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoú alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## **POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## **LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### **Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### **Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.