

BaByliss® MEN


Návod na obsluhu




Vyrobené v Číne

E974E - T150a

Obr. 1

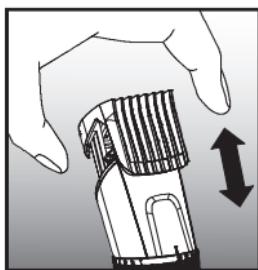

Obr. 2

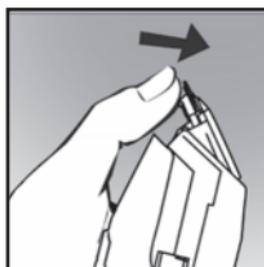

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
Francúzsko

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 04

ZASTRIHÁVAČ VLASOV

E974E

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Adaptér	CA10
---------	------

NABÍJANIE PRÍSTROJA

DÔLEŽITÉ! Používajte výhradne adaptér dodaný spolu s prístrojom.

1. Uistite sa, že je prístroj v polohe OFF (Vypnuté) a vložte zástrčku do prístroja a pripojte adaptér. Pred prvým použitím prístroja ho nabíjajte počas 16 hodín.
2. Skontrolujte, či svieti indikátor nabíjania.
3. Pri úplnom nabití vydrží 60 minút bezdrôtového používania.
4. Následné nabíjacie procesy po počiatočných 16 hodinách by mali byť 8 hodín.

Zastrihávač vlasov BaByliss je vybavený NiMH batériami.

Pred prvým použitím by sa mal prístroj úplne nabit' v nepretržitom 16 hodinovom cykle. Toto počiatočné nabitie zaistí optimálny výkon, aby sa vždy zaistilo hladké a rýchle strihanie. Maximálna kapacita batérie bude dosiahnutá po 3 procesoch nabitia a vybitia.

OCHRANA BATÉRIE

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjacích batérií, mal by sa zastrihávač úplne vybiť a potom nabit' počas 16 hodín každých 6 mesiacov.

POUŽITIE SO ZAPOJENÍM DO SIETE

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
- Pripojte adaptér ku spodnej časti prístroja a adaptér zapojte do vhodnej sietovej zásuvky.
- Pokiaľ je adaptér správne zasunutý do prístroja a pripojený k sieti, rozsvieti sa červený LED indikátor.
- Prístroj je teraz pripravený na použitie.

POUŽITIE HREBEŇOVÝCH NÁSTAVCOV

- Pokiaľ chcete zmeniť dĺžku, jednoducho otočte koliesko smerom doprava na predĺženie o 1 mm.
- Zastrihávač vlasov disponuje 25 stupňami nastavenia dĺžky od 1 mm do 25 mm. V grafe nižšie sú prevody mm na štandardné stupne pre zastrihávanie vlasov.

Dĺžka strihu	Stupeň
3 mm	č. 1
6 mm	č. 2
9 mm	č. 3
13 mm	č. 4
16 mm	č. 5
19 mm	č. 6
22 mm	č. 7
25 mm	č. 8

VÝMENA A ZLOŽENIE HREBEŇOVÉHO NÁSTAVCA

- Pokiaľ chcete zložiť alebo vymeniť hrebeňový nástavec, otočte kolieskom na poslednú dĺžku, 25 mm.
- Klepnutím na každú stranu uvoľnite a vysuňte nástavec smerom hore.
- Pokiaľ chcete vložiť nový nástavec, vložte obidve nožičky nástavca do otvorov a zatlačte dole, pokým nezacvakne.
- Pokiaľ chcete nasadiť alebo vybrať zastrihávací nástavec, skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Najskôr nastavte dĺžku strihu pomocou nastavovacieho kolieska na maximum a zatlačte nástavec dovnútra, pokým necvakne na miesto, alebo ho vytiahnite smerom hore (obr. 1).

PRÍPRAVA

- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj, aby ste sa uistili, že čepele zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt a pod.
- Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte na čisté, suché vlasy, ktoré sú rozčesané a nie sú strapaté.

POZNÁMKA: Pokiaľ je prístroj napájaný zo siete, nemal by byť používaný dlhšie ako 20 minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre jednoduché čistenie sú čepele na zastrihávači BaByliss odoberateľné. Pravidelným čistením sa zachová vysoký výkon.

Pri čistení postupujte následovne:

- Po použití odoberte nástavec. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne vysušte.
- Čepele zastrihávača sú odoberateľné pre jednoduché čistenie. Pokiaľ chcete vybrať čepele, držte zastrihávač čepeľou smerujúcou hore a zatlačte dolnú časť zubov čepele smerom hore pre odobratie (obr. 2). Nedemontujte čepele.
- Pomocou čistiacej kefky odstráňte všetky zvyšné vlasy.
- Pokiaľ chcete zachovať účinnosť zastrihávača, odporúčame pravidelne čistiť čepele. Po čistení zapnite prístroj a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek dodaného mazacieho oleja. Používajte iba mazací olej dodávaný spolu s prístrojom, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysoko rýchlosné zastrihávače a nevyparuje sa a nespomaľuje nože.

Po čistení zapnite zariadenie a naolejujte čepele pridaním niekoľkých kvapiek dodaného oleja na čepele. Používajte len mazací olej dodávaný so zariadením, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysokorýchlosné zastrihávače a nevyparuje sa a nespomaľuje nože.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácom odpadom.

Vzájme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najblížom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava