

BaByliss[®] MEN


Návod na obsluhu





Made in China
Fabriqué en Chine

SC758E - T166a


Obr. 1

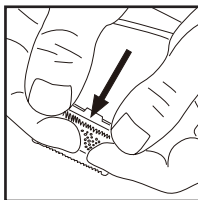

Obr. 2

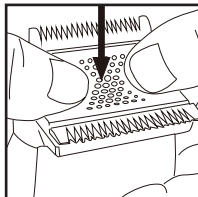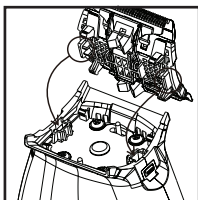

Obr. 3

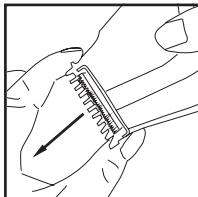

Obr. 4

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 06

ZASTRIHÁVAČ VLASOV SC758E

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NABÍJANIE PRÍSTROJA

DÔLEŽITÉ! Používajte iba adaptér dodávaný spolu s prístrojom.

1. Uistite sa, že je zastrihávač v polohe OFF (vypnuté) a zasuňte zástrčku do prístroja a pripojte adaptér. Pred prvým použitím prístroja ho nabíjajte počas 3 hodín.
2. Červená nabíjacia kontrolka na napájacej rukoväti začne blikať, keď je prístroj správne pripojený k sieti. Po úplnom nabití táto kontrolka zostáva svietiť.
3. Pri úplnom nabití vydrží 75 minút bezdrôtového používania.

Zastrihávač vlasov BaBylissMEN je vybavený batériami Li-ion.

Pred prvým použitím by sa mal prístroj úplne nabíjať nepretržite počas 3 hodín. Toto počiatočné nabitie zaisťuje optimálny výkon, aby sa vždy zaistilo hladké a rýchle strihanie. Maximálna kapacita batérie bude dosiahnutá po 3 cykloch nabitia a vybitia.

VAROVANIE! Pokiaľ nabíjacia kontrolka začne náhle rýchlo blikať, prístroj je poškodený. Pokiaľ k tomu dôjde, zastavte nabíjanie, odpojte adaptér od zdroja napájania a obráťte sa na centrum starostlivosti o zákazníkov.

UCHOVÁVANIE BATÉRIÍ

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjajúcich batérií, mal by sa strihač celkom vybiť a potom nabiť počas 3 hodín každých 6 mesiacov.

PRÍPRAVA A POUŽITIE

- Vždy skontrolujte, či prístroj nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj, aby ste sa uistili, že čepele zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt a pod.
- Uistite sa, že je prístroj dobre namazaný olejom.
- Uistite sa, že je prístroj dostatočne nabitý.
- Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte na čisté, suché vlasy, ktoré sú rozčesané a nie sú strapaté.
- Keď sa blíži vybitie batérie v prístroji, nabíjacia kontrolka začne blikať, čo znamená, že zostáva menej ako 15 % kapacity batérie.

ZÍSKANIE OPTIMÁLNYCH VÝSLEDKOV

- Pripevnite hrebeňový nástavec vami požadovanej dĺžky.
Trieda 1 = 3 mm, trieda 2 = 6 mm, trieda 3 = 9,5 mm, trieda 4 = 13 mm.
- Zapnite zastrihávač pomocou posuvného vypínača umiestneného v hornej časti zastrihávača. Čepele sa začnú pohybovať a zelená LED dióda sa rozsvieti.
- Začnite na krku (zadnej časti krku) a držte zastrihávač zubami mieriacimi smerom hore a hrebeňový nástavec naplocho na hlave. Pomaly pohybujte zastrihávačom smerom hore cez vlasy smerom k prednej časti hlavy dopredu kývavým pohybom. Na prednej časti hlavy zapojte opačnú čepeľ do spätného kývavého pohybu za účelom pohybu od prednej časti hlavy späť smerom ku krku.
- Pokračujte v tomto kývavom pohybe od krku k prednej časti hlavy, pokiaľ nedosiahnete úplnú rovnomernú dĺžku.
- Pre zastrihnutie dlhších vlasov okolo uší a krku jednoducho odoberte hrebeňový nástavec a použite čepele pre úpravu okrajov a vytvarovanie kotliet.
- Pokiaľ požadujete strih triedy 0, zastrihávač môžete použiť bez pripevneného hrebeňového nástavca.

ODOBRATIE ČEPELÍ

- Pre uľahčenie čistenia môžete čepele vybrať.
- Pri vyberaní čepelí držte obidvoma rukami rukoväť, položte obidva palce pod čepele a vytlačte čepele z rukoväti (obr. 1).
- Zľahka vyfúknite všetky vlasy a nečistoty zachytené pod čepeľami.
- Čepele môžete opláchnuť pod tečúcou vodou. Po opláchnutí môže byť potrebné čepele namazať olejom.
- Pri opätovnom nasadzovaní čepelí vložte polohovací výstupok čepelí do drážky na telese zastrihávača (obr. 2). Potom držte rukoväť obidvoma rukami a zatlačte dole (obr. 3).

Po čistení zapnite prístroj a naolejujte čepele pridaním niekoľkých kvapiek dodaného oleja na čepele. Používajte iba mazač oleja dodávaný spolu s prístrojom, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysoko rýchlostné zastrihávače a nevyparuje sa a nespomaľuje nože.

ODOBRATIE HREBEŇOVÉHO NÁSTAVCA

Pri odoberaní hrebeňového nástavca položte prsty na každú stranu hrebeňového nástavca a opatrne ho stiahnite z prístroja (obr. 4).

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.