


# *BaByliss*<sup>®</sup> MEN

Návod na obsluhu




Vyrobené v Číne


T890E - T158b

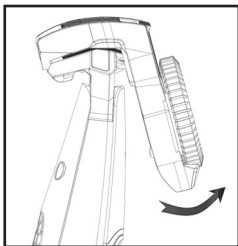

Obr. 1

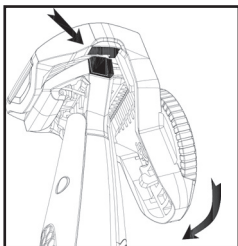

Obr. 2

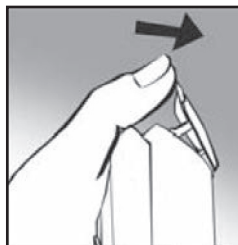

Obr. 3

**BABYLIS SARL**

99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
Francúzsko

**[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)**

FAC / 2019 / 06

# ZASTRIHÁVAČ BRADY T890E

**Pred použitím strojčeka si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.**

Adaptér	CA80
---------	------

## NABÍJANIE STROJČEKA

**DÔLEŽITÉ!** Používajte výhradne adaptér dodaný spolu so strojčekom.

1. Uistite sa, či je strojček v polohe OFF (vypnuté), zasunúť zástrčku do strojčeka a pripojte adaptér. Pred prvým použitím strojčeka ho nabíjajte v priebehu 3 hodín.
2. Skontrolujte, či indikátor nabíjania bliká.
3. Pri úplnom nabití vydrží 120 minút bezdrôtového používania.
4. Následné nabíjacie procesy po počiatočných 3 hodinách by mali byť 2 hodiny.

Zastrihávač brady BaByliss je vybavený NiMH batériami. Pred prvým použitím by sa mal strojček úplne nabíjať nepretržite v priebehu 3 hodín. Toto počiatočné super nabitie zaisť optimálny výkon, aby sa vždy zaistilo hladké a rýchle strihanie. Maximálna kapacita batérie bude dosiahnutá po 3 cykloch nabitia a vybitia.

## UCHOVÁVANIE BATÉRIÍ

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjajúcich batérií, mal by sa strojček úplne vybiť a potom nabiť v priebehu 3 hodín každých 6 mesiacov.

## PREVÁDZKA Z ELEKTRICKEJ SIETE

- Uistite sa, či je strojček vypnutý.
- Pripojte adaptér k spodnej časti strojčeka a pripojte ho do príslušnej elektrickej zásuvky.
- Ak je adaptér správne vložený do strojčeka a pripojený do elektrickej siete, modrý LED indikátor nabíjania začne blikáť.
- Strojček je teraz pripravený na použitie.

**POZNÁMKA:** Ak je strojček napájaný zo siete, nemal by byť používaný dlhšie ako 20 minút.

## **PREVÁDZKA NA BATÉRIE**

Uistite sa, či sa strojček nabíjal v priebehu najmenej 30 minút. Ak je adaptér správne zasunutý do strojčeka a pripojený k elektrickej sieti, modrý LED indikátor nabíjania začne blikať. Hneď ako je strojček úplne nabitý, modrý LED indikátor nabíjania prestane blikať, ale zostane svietiť. Odpojte elektrický napájací kábel od strojčeka, zapnite ho a používajte podľa potreby.

## **PRÍPRAVA NA POUŽÍVANIE**

- Pred každým použitím vždy skontrolujte, či strojček nevykazuje zjavné známky poškodenia. Poškodený strojček nepoužívajte.
- Uistite sa, či sú čepele čisté od chlpkov a iných nečistôt.
- Uistite sa, či je strojček dostatočne nabitý.
- Strojček používajte na čistých, suchých chlpkoch, rozčesaných tak, aby neboli zamotané.

## **POUŽITIE OVLÁDAČA NASTAVENIA DĹŽKY**

Ovládač nastavenia dĺžky vám umožňuje nastavovať hrebeňový nástavec a tým meniť dĺžku zastrihávania vášho strojčeka. Bude potrebné trochu experimentovať, kým určíte svoju optimálnu dĺžku, ale ako odporúčanie môže poslúžiť nasledujúce: nastavenie 1 mm vám poskytne veľmi krátku bradu, podobnú strnisku a nastavenie 12 mm poskytne hrubšiu a dlhšiu bradu.

- Zvoľte dĺžku zastrihávania (1 až 12 mm) pomocou ovládača na prednej strane strojčeka.
- Otáčaním ovládača doprava zväčšujete dĺžku zastrihávania.
- Otáčaním ovládača doľava zmenšujete dĺžku zastrihávania.
- Keď ste zvolili svoju požadovanú dĺžku zastrihávania, nástavec sa automaticky zaistí v danej polohe a zaistí tak rovnomerný strih.
- Zapnite strojček posunutím vypínača smerom hore, čepele sa začnú pohybovať a môžete začať so zastrihávaním.

## **POUŽITIE STROJČEKA BEZ HREBEŇOVÉHO NÁSTAVCA**

- Tento strojček je možné používať taktiež na detailní tvarovanie okolia hrán vašej briadky.
- Pri skladaní hrebeňového nástavca vložte dva prsty na každú stranu kolieska a jemným potiahnutím nástavec odistite. (obr. 1)
- Vytiahnite nástavec smerom hore zo zastrihávacieho strojčeka.

## **NASADENIE HREBEŇOVÉHO NÁSTAVCA DO STROJČEKA**

- Posuňte zastrihávaciu hlavu pod zadný jazýček nástavca.
- Nástavec by sa mal opierať o hlavu.
- Zacvaknite nástavec na svoje miesto jemným zatlačením kolieska proti strojčeku. (obr. 2)
- Nástavec by mal zacvaknúť do zaistenej polohy

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Aby ste zaistili optimálny výkon, je potrebné strojček po každom použití vyčistiť.

- Po použití hrebeňový nástavec zložte. Pred uložením alebo po použití dôkladne opláchnite hrebeňový nástavec pod tečúcou vodou a riadne osušte.
- Pomocou dodanej čistiacej kefy odstráňte všetky chlípky a nečistoty. Na čistenie čepele strojčeka nepoužívajte ostré predmety.
- Na uľahčenie čistenia je možné čepele vybrať.
- Pri vyberaní čepelí držte jednou rukou rukoväť strojčeka, položte palec pod čepele a vytlačte čepele z rukoväti. (obr. 3)
- Pri opätovnom nasadzovaní čepelí sa uistite, či je spodná časť čepelovej platne usadená v rukoväti a zacvaknutá v danej polohe.
- Jemne odfúknite všetky chlípky a nečistoty zachytené pod čepeľami.
- Čepele je možné opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Pred opätovným nasadením do telesa strojčeka sa uistite, či sú čepele suché.
- Po čistení zapnite strojček a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek dodaného mazacieho oleja. Používajte len mazací olej dodávaný so strojčekom, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysokorýchlostné strojčeky a neodparuje sa ani nespomaľuje čepele.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.