

BaByliss[®] MEN


Návod na obsluhu




Made in China
Fabriqué en Chine

MT725E - T165a


Obr. 1

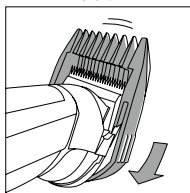

Obr. 2

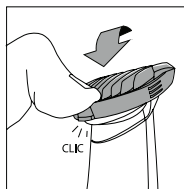

Obr. 3

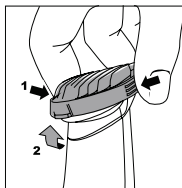

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 05

MULTIFUNKČNÝ ZASTRIHÁVAČ 6V1

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

NABÍJANIE PRÍSTROJA

- Najskôr skontrolujte, či je vypínač prístroja v polohe OFF/0.
- Zasuňte zástrčku adaptéra do prístroja a zapojte adaptér do zásuvky, aby mohlo prebiehať nabíjanie.
- Pred prvým použitím prístroja vykonajte dva 8 hodinové nabíjacie cykly po sebe.
- Ďalšie nabíjanie vykonávajte jedným 8 hodinovým nabíjacím cyklom.

Poznámka:

- Kontrolka nabíjania zhasne, hneď ako skončí 8 hodinový nabíjací cyklus.
- Po úplnom nabití môžete prístroj používať minimálne počas 60 minút.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NI-MH BATÉRII PRÍSTROJA

Pre udržanie maximálnej doby prevádzky na jedno nabitie vykonávajte približne raz za tri mesiace dva nabíjacie cykly po sebe (2 × 8 hodín). Navyše akumulátory Ni-MH dosahujú úplnú kapacitu dobitia až po štyroch nabíjacích cykloch (4 × 8 hodín).

ZACHOVANIE BATÉRII

Aby sa zachovala optimálna kapacita dobíjajúcich batérií, mal by sa zastrihávač každých 6 mesiacov úplne vybiť a potom nabiť počas 8 hodín.

BEZDRÔTOVÉ POUŽITIE

- Po úplnom nabití prístroja odpojte adaptér zo zásuvky a z prístroja a pripravte na použitie.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj, z hľadiska známok poškodenia. Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený.
- Zaisťte, aby sa na čepeliach nevyskytovali vlasy a nečistoty.
- Uistite sa, že je prístroj dostatočne nabitý.
- Používajte na čistých, suchých a rozčesaných vlasoch.

POUŽITIE NASTAVITELNÉHO NÁSTAVCA PRE STRNISKO

Nastavitelný nástavec pre strnisko umožňuje ovládať dĺžku strniska na ideálnu dĺžku 1 mm – 3,5 mm. Budete musieť experimentovať a nájsť svoju preferovanú dĺžku, ale ako vodítko, s nastavením 1 mm docielite veľmi krátke strnisko a s nastavením 3,5 mm získate kratšie a uhladenejšie fúzy.

- Pomocou posuvného spínača v hornej časti nástavca vyberte dĺžku strihu (1 – 3,5 mm).
- Hneď ako si vyberiete požadovanú dĺžku strihu, nástavec sa automaticky uzamkne do polohy pre zaistené a rovnomerné strihanie.
- Zapnite zastrihávač posunutím vypínača smerom hore, čepele sa začnú pohybovať a môžete začať zastrihávať.

NASADENIE NÁSTAVCA NA ZASTRIHÁVAČ

- Zasuňte zuby zastrihávača a hornú časť čepele do priestoru pod nástavcom (Obr. 1).
- Zacvaknite nástavec do správnej polohy jemným zatlačením zadnej strany nástavca smerom k zadnej časti čepele (Obr. 2).
- Nástavec by mal zacvaknúť pod zadnú časť kovovej čepele.

POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA BEZ NÁSTAVCA

- Zastrihávač môžete použiť k detailom/tvarovaniu okrajov fúzov alebo k dosiahnutiu oveľa kratšieho strihu (0,4 mm).
- Pokiaľ chcete odobrať nástavec, stlačte strany nástavca, ktoré uvoľnia zadnú časť od čepele (Obr. 3).
- Zdvihnite nástavec.

PRIPOJENIE ZASTRIHÁVAČA NOSNÝCH / UŠNÝCH CHLĀPKOV

- Zasuňte čap telesa zastrihávača do otvoru hlavy zastrihávača.
- Zarovnajte zadný hrot pripájacej hlavy so slotom na zadnej strane rukoväti.
- Hlava by sa mala nakloniť pod uhlom s dvoma prednými hrotmi hlavy spočívajúcimi na kovových úchytkách rukoväti.
- Zacvaknite hlavu dole na rukoväť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre udržanie optimálneho výkonu je potrebné prístroj po každom použití vyčistiť:

- Po použití odoberte nástavec. Opláchnite nástavec pod tečúcou vodou a pred uskladnením alebo použitím dôkladne vysušte.
- Použite dodanú čistiacu kefku na odstránenie všetkých vlasov a nečistôt. Na čistenie čepelí nepoužívajte ostré predmety.
- Čepele môžete jednoducho odobrať pre jednoduchšie vyčistenie.
- Pre vybratie čepelí uchopte jednou rukou rukoväť zastrihávača, umiestnite palec pod čepele a zatlačte na čepele smerom od rukoväti.
- Pri opätovnom nasadení čepelí sa uistite, že základňa doštičky s čepeľami je usadená v rukoväti a zacvakla do správnej polohy.
- Jemne vyfúkajte všetky vlasy uviaznuté pod čepeľou.
- Čepele môžete opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Pred opätovným nasadením čepelí k telu zastrihávača sa uistite, že sú čepele suché.
- Po vyčistení prístroja zapnite a naolejajte nože niekoľkými kvapkami dodaného mazacieho oleja. Používajte iba mazací olej dodávaný s prístrojom, pretože je špeciálne vyvinutý pre vysoko rýchlostné zastrihávače a neodparuje sa ani nespomaľuje čepele.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava