



motorola



Uživatelská příručka

Digitální audio dětská chůva

Modely: MBP24, MBP24-2

Vlastnosti popsané v této uživatelské příručce můžou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Vítejte...

ve vaší nové Motorola dětské chůvě!

Děkujeme vám za zakoupení Motorola Video dětské chůvy. Nyní můžete slyšet a vidět vaše dítě, když spí v jiné místnosti,...

Ponechte si svůj originální datovaný doklad o prodeji pro vaše záznamy.

Pro záruční služby vašeho Motorola produktu budete potřebovat poskytnout kopii vašeho datovaného dokladu o prodeji pro potvrzení stavu záruky. Pro platnost záruky není nutná registrace.

Pro otázky týkající se produktu prosím zavolejte na:

+491808 938 802, mluvíme °esky
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Tato uživatelská příručka vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, abyste z vašeho produktu získali co nejvíce.


Předtím, než použijete vaši dětskou chůvu, doporučujeme, abyste vložili a plně nabili baterii do rodičovské jednotky, aby pracovala i tehdy, když ji odpojíte od zdroje napájení, abyste ji přenesli na jiné místo. Přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny na stranách 7-9 ještě před instalací jednotek.

Máte vše?

- 1 x Rodičovská jednotka
- 1 x Dětská jednotka
- 1 x Nabíjecí Ni-MH sada baterií pro rodičovskou jednotku
- 1 x Dvířka baterie pro rodičovskou jednotku
- 1 x Napájecí adaptér pro rodičovskou jednotku
- 1 x Napájecí adaptér pro dětskou jednotku


V balení s duálními rodičovskými jednotkami naleznete dodatečnou rodičovskou jednotku s napájecím adaptérem a dobíjecí NiMH sadou baterií.


Přehled rodičovské jednotky

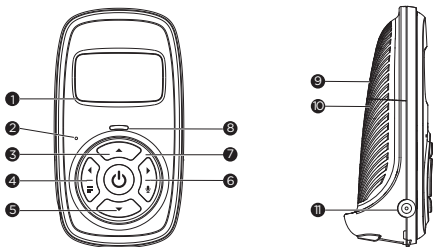

- 1. LCD Displej**
- 2. Mikrofon**
- 3. Tlačítko NAHORU ▲**
Stiskněte pro zvýšení hlasitosti reproduktoru. Když jste v menu, stiskněte pro skrolování nahoru.
- 4. Tlačítko VLEVO ◀ / ☰**
Stiskněte pro přístup k hlavnímu menu. Když jste v menu, stiskněte pro přístup do pod-menu, nebo potvrďte nastavení.
- 5. Tlačítko DOLŮ ▼**
Stiskněte pro snížení hlasitosti reproduktoru. Když jste v menu, stiskněte pro posun dolů v seznamu menu.
- 6. Tlačítko VPRAVO ▶ / ☷**
Stiskněte pro zrušení nastavení a návrat na předchozí úroveň. Podržte pro mluvení přes dětskou jednotku.
- 7. Stiskněte tlačítko ⏻**
Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí rodičovské jednotky.
- 8. Zapnutí/spojení indikátoru, když je rodičovská jednotka napájena a spojená s dětskou jednotkou**
Bliká, když rodičovská jednotka hledá dětskou jednotku, nebo mluví do dětské jednotky.
- 9. Reproduktor**
- 10. Kryt baterie**
- 11. Napájecí konektor**

Přehled dětské jednotky

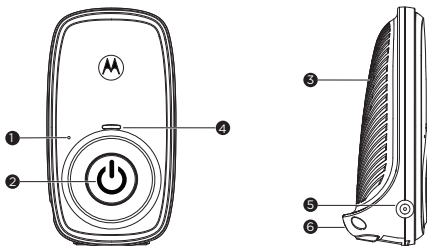

1. **Mikrofon**
2. **Tlačítko napájení** 
Stiskněte a podržte pro zapnutí/
vypnutí dětské jednotky.
3. **Reproduktor**
4. **Indikátor napájení**
Zapnuté, když je dětská jednotka
napájena.
5. **Napájecí konektor**
6. **Senzor teploty**

Důležité pokyny pro instalaci vaší digitální dětské chůvy

- Pro společné použití vaší dětské a rodičovské jednotky musíte mezi nimi vytvořit rádiové spojení. Poznámka - Rozsah může být ovlivněn podmínkami prostředí.
- Jakýkoliv velký kovový předmět, jako je lednička, zrcadlo, skříňka, kovové dveře nebo železobeton mezi oběma jednotkami, může zablokovat rádiový signál.
- Síla signálu může být snížena i jinými pevnými strukturami, jako jsou stěny nebo elektrické zařízení, jako jsou radiostanice, televizory, počítače, bezdrátové nebo mobilní telefony, zářivky nebo stmívače.
- Pokud je signál slabý, zkuste přesunout rodičovskou a/nebo dětskou jednotku na jiná místa v místnostech.


Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	6
2. Začínáme	9
2.1 Napájení dětské jednotky.....	9
2.2 Instalace baterie rodičovské jednotky.....	10
2.3 Napájení rodičovské jednotky.....	11
3. Použití vaší digitální dětské chůvy	12
3.1 Zapnutí nebo vypnutí dětské jednotky.....	12
3.2 Zapnutí nebo vypnutí rodičovské jednotky.....	12
3.3 Hlasitost reproduktoru.....	12
3.4 Vyberte jazyk displeje na rodičovské jednotku.....	13
3.5 Zapnutí nebo vypnutí zvukového upozornění.....	13
3.6 Resetujte nastavení na výchozí.....	13
3.7 Obousměrné mluvení.....	13
4. Likvidace zařízení (životní prostředí)	14
5. Čištění	15
6. Řešení problémů	16
7. Všeobecné informace	18
8. Technické specifikace	23

1. Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí uškrcení: Děti se mohou kabely uškrtit. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (více než 1 metr). Neodstraňujte tuto značku. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely s AC adaptéry. Používejte pouze dodávané AC adaptéry.

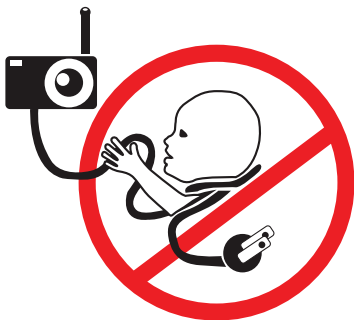

ZOSTAVENÍ A POUŽITÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY:

- Určte místo pro dětskou jednotku, které poskytne nejlepší výhled na vaše dítě v jeho postýlce.
- Umístěte dětskou jednotku na plochý povrch jako skříňka či polička nebo bezpečně přimontujte jednotku na stěnu použitím slotů na klíčovou díрку ve spodní straně stojanu.
- NIKDY neumísťujte dětskou jednotku nebo kabely do postýlky.

UPOZORNĚNÍ

Tato dětská chůva je v souladu se všemi relevantními standardy v oblasti elektromagnetického pole a její používání je, když je s ní zacházeno, jak je popsáno v uživatelské příručce, bezpečné. Přečtěte si tedy vždy pokyny v této uživatelské příručce předtím, než použijete zařízení.

- Je vyžadováno sestavení dospělým. Udržujte malé části mimo dosah dětí, když chůvu sestavujete.
- Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hráli.
- Tato dětská chůvička není náhradou za odpovědný dohled dospělého.
- Uchovejte si tuto uživatelskou příručku pro budoucnost.
- Udržujte kabely mimo dosah dítěte.
- Nezakrývejte dětskou chůvu osuškou nebo dekou.
- Otestujte tuto chůvu a všechny její funkce, abyste se s ní seznámili předtím, než ji použijete.
- Nepoužívejte dětskou chůvu na vlhkých místech nebo v blízkosti vody.
- Používejte pouze přiložené nabíječky a napájecí adaptéry. Nepoužívejte jiné nabíječky nebo napájecí adaptéry, protože to může poškodit zařízení a baterie.
- Vkládejte pouze baterie stejného typu.

- Neinstalujte dětskou chůvu v extrémním chladu nebo teple, na přímém slunci nebo blízko zdroje tepla.
- Připojte napájecí adaptéry pro snadno dostupné síťové napájení.
- Nedotýkejte se zástrčkových kontaktů ostrými nebo kovovými předměty.


UPOZORNĚNÍ

Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie nahrazená neschváleným typem baterie. Odstraňte použité baterie podle instrukcí.

Používejte pouze nabíjecí sady baterií s hodnocením: 2.4V 750mAh.

2. Začínáme

2.1 Napájení dětské jednotky

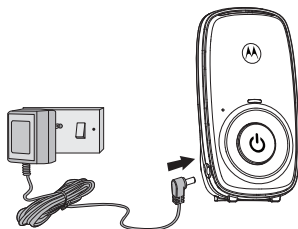

- Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na boku dětské jednotky, jak je znázorněno.
- Druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky.
- Indikátor napájení se rozsvítí.

POZNÁMKA


Používejte jen dodaný adaptér napájení (DC6/400mA).

2.2 Instalace baterie rodičovské jednotky

Dodaná dobíjecí baterie by měla být nainstalována tak, aby se rodičovská jednotka mohla pohybovat bez ztráty spojení s dětskou jednotkou. Před prvním použitím a když rodičovská jednotka naznačuje, že je baterie vybitá, nabijte rodičovskou jednotku.


- Otevřete a zvedněte dvířka baterie, jak je zobrazeno v čísle. (č.b1)

(č.b1)



- Zasuňte zástrčku nabíjecí baterie do zásuvky uvnitř a vložte baterii do přihrádky. (č.b2)

(č.b2)

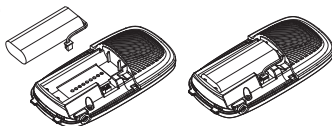

- Zasuňte západky do horní části dvířek baterie a zavřete dvířka podle obrázku. (č.b3)


(č.b3)



POZNÁMKA

*Používejte pouze dodaný adaptér napájení (DC6 / 400mA).
Doporučujeme vám nainstalovat a plně nabít baterii v rodičovské jednotce, aby i nadále fungovala, pokud ji odpojíte od napájení a přenesete na jiné místo.*

2.3 Napájení rodičovské jednotky

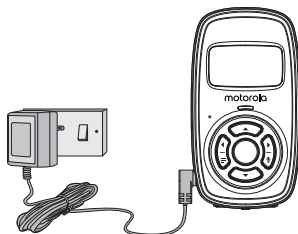

- Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na boční straně rodičovské jednotky.
- Připojte druhý konec síťového adaptéru do vhodné síťové zásuvky,
- Rodičovská jednotka se zapne.



POZNÁMKA

Používejte pouze dodaný adaptér napájení (DC6/400mA).



3. Použití vaší digitální dětské chůvy

Pozorně si přečtěte tyto pokyny a buďte si vědomi toho, že tato dětská chůvička je určena pouze jako pomoc. Není to náhrada za zodpovědný dohled dospělé osoby.

3.1 Zapnutí nebo vypnutí dětské jednotky

- Stiskněte a podržte  pro zapnutí dětské jednotky. Indikátor napájení se rozsvítí.
- Stiskněte a podržte opět  pro vypnutí dětské jednotky. Indikátor napájení zhasne.

3.2 Zapnutí nebo vypnutí rodičovské jednotky

- Stiskněte a podržte  pro zapnutí rodičovské jednotky. Indikátor napájení / spojení se rozsvítí.
- Stiskněte a podržte opět  pro vypnutí rodičovské jednotky. Indikátor napájení / spojení zhasne.

POZNÁMKA

Pokud umístíte rodičovskou jednotku a dětskou jednotku příliš blízko k sobě, můžete slyšet vysoký zvuk. Toto není chyba. Jednotky jsou navrženy tak, aby se daly provozovat v určité vzdálenosti od sebe. Přesuňte jednotky dál od sebe.

Pokud indikátor napájení / spojení na rodičovské jednotce bliká, nejsou spojeny. Ujistěte se, že jsou obě jednotky zapojeny a omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.

3.3 Hlasitost reproduktoru

Můžete nastavit hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky z Hlasitosti 1 na Hlasitost 5 nebo ji vypnout.


- Stiskněte  nebo  na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.

3.4 Vyberte jazyk na displeji pro rodičovskou jednotku

Vyberte si ze 6 jazyků.

- Dvakrát stiskněte ◀ / ≡ na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
- Stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr ANGLIČTINY, FRANCOUZŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NEMČINY, ITALŠTINY nebo PORTUGALŠTINY.
- Stiskněte ◀ / ≡ pro potvrzení vašeho výběru.

3.5 Zapnutí nebo vypnutí zvukového upozornění

Můžete zapnout zvukové upozornění, aby rodičovská jednotka zapíjala, když je dětskou jednotkou detekovaný hlasitý zvuk.  se zobrazí, když je umožněno zvukové upozornění.

- Stiskněte ◀ / ≡ na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
- Stiskněte ▲ nebo ▼ pro skrolování na ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ a pak stiskněte tlačítko DOLEVA.
- Stiskněte ◀ / ≡ pro výběr ZAPNUTÉ? když je současné nastavení vypnuté nebo VYPNUTÉ? když je současné nastavení zapnuté.

3.6 Resetujte nastavení na výchozí

- Stiskněte ◀ / ≡ na rodičovské jednotce, když se nepoužívá.
- Stiskněte ▲ nebo ▼ pro skrolování na RESET a pak stiskněte ◀ / ≡.
- Stiskněte ◀ / ≡ pro potvrzení.

Všechna nastavení budou resetovány na výchozí.

3.7 Obousměrné mluvení

Můžete použít funkci Zpětného mluvení pro uklidnění vašeho dítěte. Při používání Zpětného mluvení neuslyšíte vaše dítě, než uvolníte tlačítko.

- Stiskněte a podržte ▶ / 📞 na rodičovské jednotce pro mluvení k vašemu dítěti.
- Uvolněte tlačítko, abyste opět slyšeli své dítě.

4. Likvidace zařízení (životní prostředí)

Na konci životnosti výrobku byste ho neměli likvidovat s běžným domácím odpadem. Předejte výrobek na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na výrobku, v uživatelské příručce a na krabici.



Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na recyklačním místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte se na místní úřady.

Baterii zlikvidujte ekologickým způsobem v souladu s místními předpisy.

5. Čištění

Čistěte dětskou chůvu s jemně vlhkou utěrkou nebo anti-statickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní rozpouštědla.

Čištění a péče

- Nečistěte žádnou část výrobku ředidly nebo jinými rozpouštědly a chemikáliemi - může to způsobit trvalé poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka.
- Udržujte vaši dětskou chůvu mimo teplých, vlhkých míst nebo silného slunečního záření a nenechte ji zvlhnout.
- Bylo vynaloženo maximální úsilí k zajištění vysokého standardu spolehlivosti vaší dětské chůvy. Pokud se však něco pokazí, nepokoušejte se to sami opravit - kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

Důležité


Vždy vypněte a odpojte napájecí adaptér předtím, než vyčistíte vaši dětskou chůvu.

6. Řešení problémů

Indikátor napájení na rodičovské jednotce se nerozsvítí

- Zkontrolujte, jestli je rodičovská jednotka zapnutá
- Zkontrolujte, jestli je dodávaná baterie správně nainstalovaná a jestli není vybitá
- Opět nabijte jednotku připojením ke zdroji napájení.

Indikátor napájení/spojení na rodičovské jednotce bliká

- Rodičovská jednotka a dětská jednotka mohou být spolu mimo dosah. Zkraťte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne blíže než 1 metr
- Dětská jednotka může být vypnutá. Stisknutím a podržením  zapnete dětskou jednotku.

ikona na rodičovské jednotce bliká

- Sada baterií v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Připojte rodičovskou jednotku k zásuvce s dodaným adaptérem napájení pro opětovné nabití.

Rodičovská jednotka se vypne


- Může to být tím, že je rodičovská jednotka v pohotovostním režimu. Zkontrolujte, zda bylo video na časovači vybrané v menu a pokud je to nutné, tak jej deaktivujte.

Z rodičovské jednotky není slyšet zvuk nebo dětský pláč

- Úroveň hlasitosti v rodičovské jednotce může být nastavena příliš nízko. Podívejte se do sekce 4.1 pro nastavení úrovně hlasitosti.
- Rodičovská jednotka a monitorovací dětská jednotka mohou být mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.

Rodičovská jednotka opakovaně pípá

Rodičovská jednotka a dětská jednotka mohou být mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.

- Dětská jednotka může být vypnuta. Posuňte vypínač ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ dětské jednotky  do polohy zapnutá.
- Baterie v rodičovské jednotce je téměř vybitá. Připojte rodičovskou jednotku k zásuvce s dodaným adaptérem napájení pro opětovné nabití.

Z rodičovské jednotky není slyšet zvuk nebo dětský pláč

- Úroveň hlasitosti v rodičovské jednotce může být nastavena příliš nízko. Podívejte se do sekce 3.3 pro nastavení úrovně hlasitosti.
- Rodičovská jednotka a monitorovací dětská jednotka mohou být mimo vzájemného dosahu. Omezte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne na méně než 1 metr.

System digitální audio dětské chůvy produkuje vysoký zvuk

- Rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou příliš blízko sebe. Ujistěte se, že rodičovská jednotka a dětská jednotka jsou od sebe vzdáleny alespoň 1 metr.
- Hlasitost reproduktoru rodičovské jednotky může být nastavena příliš vysoko. Snižte hlasitost rodičovské jednotky. Podívejte se do sekce 3.3 pro nastavení úrovně hlasitosti.
Sada baterií v rodičovské jednotce se rychle vybíjí
- Úroveň hlasitosti rodičovské jednotky může být nastavena příliš vysoko, což spotřebovává energii. Snižte úroveň hlasitosti rodičovské jednotky. Podívejte se do sekce 3.2 pro nastavení úrovně hlasitosti.

7. Všeobecné informace

Pokud váš výrobek nefunguje správně, přečtěte si tento stručný návod k použití nebo návod k použití některého z modelů na straně 1. Obráťte se na oddělení péče o zákazníky:

+491808 938 802, mluvíme česky

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Omezená záruka na spotřební zboží a příslušenství ("Záruka")

Děkujeme, že jste si koupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence společnosti Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Na co se tato záruka vztahuje?

Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola ("výrobek") nebo certifikované příslušenství ("příslušenství") prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže Uvedenou dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVÉ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná.

Co společnost BINATONE udělá?

Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či díly.

Jaká další omezení existují?

JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÁ PODLE TÉTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHOJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.

Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka vztahuje	Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky	Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství	Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství po opravě nebo výměně	Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

Výjimky

Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze záruky vyloučena.

Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.

Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.

Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou ze záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, jež provedla jiná osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny.

Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze záruky vyloučeny.

Jak získat záruční servis nebo další informace?

Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:

+491808 938 802, mluvíme česky

E-mail: motorola-mpb@tdm.de

testováním získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE. Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo.

Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

Prohlášení o shodě EU (DoC)

Společnost Binatone Telecom PLC tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí RE 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese:
<https://hubbleconnected.com/eu/eu-documents-of-conformity>

8. Technické specifikace

DĚTSKÁ JEDNOTKA

Frekvence	1881.792 - 1897.344 MHz
Kanály	10
Provozní teplota	10°C - 40°C
Hodnocení adaptéru napájení	Vstup 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Výstup 6VDC, 400mA

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

Frekvence	1881.792 - 1897.344 MHz
Kanály	10
Provozní teplota	10°C - 40°C
Hodnocení baterie	2.4V 750mAh Ni-MH sada baterií
Hodnocení adaptéru napájení	Vstup 100 - 240VAC, 50/60Hz, 200mA Výstup 6VDC, 400mA

Specifikace sw můžou změnit bez předchozího upozornění.



Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics International LTD., oficiální držitel licence tohoto výrobku.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a používají se na základě licence. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

© 2020 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



EU_CZ Version 1.0

Vytištěno v Číně