



Uživatelská příručka

Digitální dětský videomonitor

Modely: MBP485, MBP485-2, MBP485-3, MBP485-4

Prvky popsané v této uživatelské příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vítá vás...

váš nový digitální dětský videomonitor Motorola!

Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový digitální dětský videomonitor Motorola. Nyní uvidíte a uslyšíte svoje dítě i v jiné místnosti nebo můžete sledovat své starší děti v jejich pokoji při hře.

Originální prodejní stvrzenku si uschovejte jako doklad.

Pro získání záručního servisu tohoto výrobku společnosti Motorola budete potřebovat kopii stvrzenky s uvedeným datem, aby bylo možné nárok na záruku potvrdit. Aby byla záruka platná, není potřeba registrace.

Pokud máte dotazy týkající se tohoto výrobku, použijte tyto kontakty:

+491805 938 802, mluvíme česky

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

V této uživatelské příručce naleznete veškeré informace, které potřebujete, abyste mohli výrobek využít naplno.


Před použitím baby monitoru doporučujeme plně dobít baterii v rodičovské jednotce, aby jednotka fungovala, i když ji odpojíte od síťového napájení a přenesete ji na jiné místo. Před instalací jednotek si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené na str. 7 – 9.

Máte vše?

- 1 x rodičovská jednotka
- 1 x dětská jednotka (kamera)
- 1 x napájecí adaptér pro rodičovskou jednotku
- 1 x napájecí adaptér pro dětskou jednotku





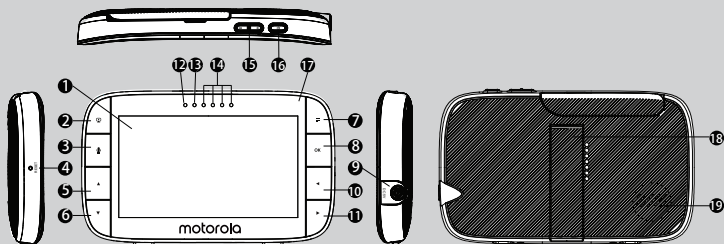















V balení s více kamerami naleznete navíc jednu či více kamer spolu s napájecími adaptéry.

Přehled rodičovské jednotky




1. Displej (obrazovka LCD)
2. Tlačítko VIDEO ZAP/VYP Stisknutím zapnete či vypnete LCD obrazovku
3. Tlačítko HOVOŘIT Stisknutím a podržením můžete s dítětem mluvit
4. Tlačítko RESET (zapuštěné dovnitř – použijte malý kolík)
5. Tlačítko NAHORU Normálním režimu: Stiskněte a držte pro pohyb nahoru
Režim nabídky: Možnosti nabídky ve směru nahoru
6. Tlačítko DOLŮ Normálním režimu: Stiskněte a držte pro pohyb dolů
Režim nabídky: Možnosti nabídky ve směru dolů
7. Tlačítko NABÍDKA Stisknutím otevřete/zavřete možnosti nabídky
8. Tlačítko OK **OK**
9. Otvor pro micro USB konektor napájecího adaptéru
10. Tlačítko VLEVO Normálním režimu: Stiskněte a držte pro pohyb vlevo
Režim nabídky: Pohybovat se v možnostech nabídky směrem vlevo
11. Tlačítko VPRAVO Normálním režimu: Stiskněte a držte pro pohyb vpravo
Režim nabídky: Pohybovat se v možnostech nabídky směrem vpravo
12. LED kontrolka nabíjení: Svítí ČERVENÁ, pokud je jednotka připojena k síti.
13. Kontrolka zapnutí/vypnutí rodičovské jednotky (zelená)
14. LED kontrolky hlasitosti (zelená, oranžová, červená, červená)
15. Tlačítka hlasitosti Stisknutím tlačítka -/+ snížíte nebo zvýšíte úroveň hlasitosti na rodičovské jednotce
16. Vypínač Stisknutím a podržením rodičovskou jednotku zapnete či vypnete Stisknutím se vypne displej (zvuk zůstane zapnutý, stisknutím jakéhokoliv tlačítka se displej opět zapne).
17. Mikrofon
18. Stojánek
19. Reproduktor

Ikony nabídky na rodičovské jednotce

	Ukazatel síly signálu (5 stupňů)
	Režim nočního vidění (obraz videa se změní na černobílý)
	Zapnout režim Hovořit
	Ukazatel stavu baterie (4 stupně). Pokud baterie dochází, bliká prázdný článek.
	Nastavení přiblížení (1X, 2X)
	Nastavení jasu (5 stupňů)
	Ovládání ukolébavek (výběr z 5 melodií)
	Nastavení alarmu (6 h, 4 h, 2 h, vypnuto) Na stavové liště ukazuje nastavený alarm a pokud bliká, čas alarmu byl dosažen nebo proražen.
	Výběr teplotní stupnice (°C / °F) Zobrazuje teplotu od 52°C/125°F do 02°C/25°F (teploty mimo tento rozsah se budou zobrazovat jako maximum či minimum).
	Výběr teplotní stupnice (°C / °F)
	Upozornění na limitní teplotu (Min / Max)
	Upozornění na teplotu (Zap / Vyp)
	Ovládání kamery (přidat + , vymazat X)
	Indikuje výběr kamery 1 (či 2, 3, 4, dle výběru)
	Indikuje zapnutí hledání kamery
	Nastavení časovače vypnutí obrazovky (Vypnuto X , 5 min, 30 min, 60 min)
	Ukazuje, že je nastaven časovač vypnutí obrazovky
	Nastavení hlasitosti (8 stupňů + vypnuto)
	Hlasitosti vypnout
	Nebyla nalezena žádná dětská jednotka

Přehled dětské jednotky

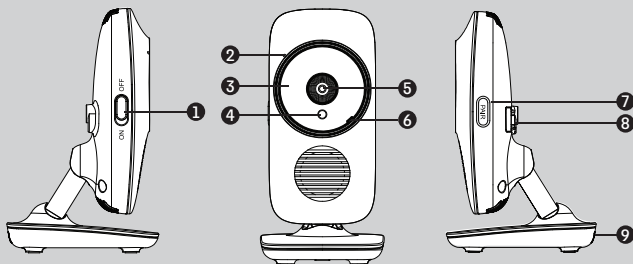

- 1. Vypínač ON-OFF (ZAP/VYP)**
Jeho posunutím jednotku pro dítě zapnete či vypnete.
 - 2. Mikrofon**
 - 3. Infračervené LED diody (6)**
 - 4. Světelné čidlo (režim nočního vidění)**
 - 5. Objektiv kamery**
 - 6. Kontrolka Napájení/Spojení**
Svítlí zeleně, pokud je dětská jednotka zapnuta a má spojení s rodičovskou jednotkou.
 - 7. Tlačítko PÁROVÁNÍ**
Stisknutím a podržením provedete párování s rodičovskou jednotkou.
 - 8. Zásuvka napájecího adaptéru**
 - 9. Teplotní čidlo**
- Bliká, pokud dětská jednotka vyhledává rodičovskou jednotku nebo je v režimu párování. Nesvítlí, pokud je dětská jednotka vypnuta.

Důležité pokyny týkající se instalace vašeho baby monitoru

- Abyste mohli používat dětskou jednotku videomonitoru společně s rodičovskou jednotkou, je třeba mezi nimi navázat rádiové spojení, jehož dosah závisí na okolním prostředí.
- Rádiový signál mohou blokovat velké kovové předměty, např. lednice, zrcadlo, skříň, kovové dveře nebo železobeton, které se nachází mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou.
- Sílu signálu mohou ovlivnit také jiná pevná tělesa, např. stěny, nebo rádiová či elektrická zařízení, např. televize, počítače, klasické či mobilní telefony, zářivky nebo reostaty.
- Používání jiných výrobků s frekvencí 2,4 GHz, např. bezdrátových sítí (Wi-Fi[®] routerů), systémů Bluetooth[™] nebo mikrovlnných trub, může způsobovat rušení tohoto výrobku. Baby monitor proto uchovávejte ve vzdálenosti minimálně 1 m od těchto typů výrobků nebo je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení.
- Pokud je signál slabý, zkuste přemístit rodičovskou nebo dětskou jednotku na jiné místo v místnosti.


Obsah

1. Bezpečnostní pokyny	7
2. Začínáme	10
2.1 Zdroj napájení dětské jednotky	10
2.2 Zdroj napájení rodičovské jednotky	10
2.3 Registrace (Párování)	12
3. Používání baby monitoru	13
3.1 Nastavení	13
3.2 Otočení a naklonění	13
3.3 Režim nočního vidění	13
3.4 Režim mluvení	14
3.5 Zapnutí/vypnutí videa	14
3.6 Zobrazení teploty	14
4. Možnosti nabídky rodičovské jednotky	15
4.1 Hlasitost	15
4.2 Jas	15
4.3 Melodie ukolébavek	15
4.4 Zoom	15
4.5 Alarm	16
4.6 Ovládání kamery	16
4.6.1 Přidání (spárování) kamery	16
4.6.2 Zobrazení kamery	17
4.6.3 Vymazání kamery	17
4.6.4 Hledání kamery	17
4.7 Teplota	18
4.7.1 Nastavení teplotní stupnice	18
4.7.2 Upozornění dosažení limitní teploty	18
4.7.3 Upozornění na teplotu Zap/Vyp	18
4.8 Režim úspory energie	19
5. Likvidace zařízení (životní prostředí)	20
6. Čištění	21
7. Náповěda	22
8. Obecné informace	24

1. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí uškrcení: Existují případy, kdy se děti v kabelech uškrtily. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (ve vzdálenosti nejméně 1 m). S AC adaptéry nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely. Používejte pouze dodané napájecí adaptéry.

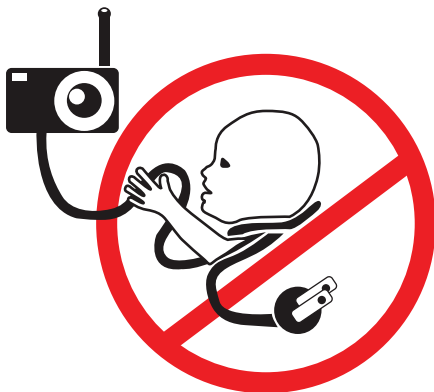

NASTAVENÍ A POUŽITÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY:

- Umístěte dětskou jednotku tak, abyste na dítě v postýlce co nejlépe viděli.
- Položte dětskou jednotku na rovný povrch, například na komodu, stůl nebo na polici, nebo namontujte jednotku na stěnu s využitím otvorů na spodní straně stojánku.
- NIKDY nenechávejte dětskou jednotku ani kabely v postýlce nebo v dosahu dítěte (jednotka a kabely by měly být ve vzdálenosti nejméně 1 metr).

VAROVÁNÍ

Tento digitální dětský videomonitor vyhovuje všem příslušným standardům týkajícím se elektromagnetických polí a jeho použití je bezpečné, pokud jsou dodrženy pokyny v uživatelské příručce. Proto si před použitím přístroje vždy pozorně přečtěte pokyny v této uživatelské příručce.

- Výrobek musí sestavit dospělá osoba. Při montáži uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Tento baby monitor není náhradou za odpovědný dohled dospělé osoby.
- Uchovejte si tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití.
- Nenechávejte dětskou jednotku ani kabely v postýlce nebo v dosahu dítěte (jednotka a kabely by měly být ve vzdálenosti nejméně 1 metr).
- Uchovávejte kabely mimo dosah dětí.
- Nezakrývejte baby monitor ručníkem nebo dekou.
- S napájecími adaptéry nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely. Používejte pouze dodané napájecí adaptéry.
- Před použitím tento monitor a všechny jeho funkce vyzkoušejte a seznamte se s nimi.
- Nepoužívejte baby monitor v blízkosti vody.

- Neumisťujte baby monitor do blízkosti tepelných zdrojů.
- Používejte pouze dodané nabíječky a napájecí adaptéry. Nepoužívejte jiné nabíječky ani napájecí adaptéry, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a baterie.
- Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.

UPOZORNĚNÍ

Součástí rodičovské jednotky je zabudovaná dobíjecí lithium-iontová baterie, ke které nemá uživatel přístup. Pokud se domníváte, že baterie potřebuje vyměnit, obraťte se na asistenční linku. Nepokoušejte se ji vyměnit sami.


Pokud vložíte baterii neschváleného typu, hrozí nebezpečí výbuchu.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny k jejich likvidaci.

Jednotka by měla být nastavena a používána tak, aby byla ve vzdálenosti přibližně 20 cm či více od těla uživatele, s výjimkou jeho rukou.

2. Začínáme

2.1 Zdroj napájení dětské jednotky

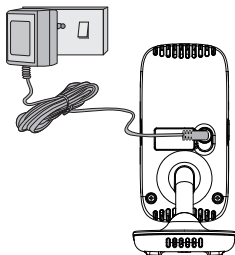


1. Malou zástrčku napájecího adaptéru zasuňte do dětské jednotky (kamery) a jeho druhý konec zapojte do vhodné síťové zásuvky.

POZNÁMKA

Používejte pouze přiložený napájecí adaptér (5 V DC / 1000 mA).



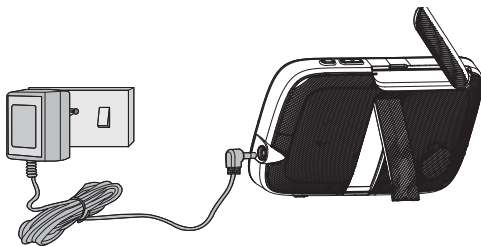

2. Posuňte vypínač do polohy zapnuto (ON). Rozsvítí se červená LED kontrolka napájení.
3. Posunutím vypínače do polohy vypnuto (OFF) dětskou jednotku vypnete.

2.2 Zdroj napájení rodičovské jednotky




DŮLEŽITÉ

Součástí rodičovské jednotky je zabudovaná dobíjecí baterie (lithium-iontová baterie 2000 mAh, která zajišťuje provoz monitoru po dobu až 5 hodin). Před prvním použitím ji nechte nabíjet po dobu 16 hodin. Uživatel nemá k baterii přístup. Pokud se domníváte, že potřebuje vyměnit, obraťte se na asistenční linku.

1. Připojte micro USB konektor napájecího adaptéru k rodičovské jednotce a jeho druhý konec do vhodné síťové zásuvky. Používejte pouze příložený napájecí adaptér (5 V DC / 1000 mA) s konektorem micro USB.
2. Stisknutím a podržením tlačítka  ZAP/VYP (ON/OFF) po dobu 3 sekund rodičovskou jednotku zapnete.
3. Po zapnutí dětské i rodičovské jednotky se na displeji rodičovské jednotky zobrazí barevné video snímané dětskou jednotkou. Pokud je však v místnosti tma, bude vzhledem k infračervenému osvětlení, jehož zdrojem je dětská jednotka, obraz černobílý a objeví se ikona .
4. Pokud spojení neexistuje nebo pokud jste mimo dosah, přenos videa se vypne, na obrazovce se objeví symbol  a rodičovská jednotka začne pípat opakovaně. Přesuňte rodičovskou jednotku rodiče blíže k dětské jednotce, dokud nebude spojení obnoveno.
5. Chcete-li rodičovskou jednotku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  ZAP/VYP (ON/OFF), dokud se nevypne LED kontrolka Zap-Vyp rodičovské jednotky.

POZNÁMKA

Pokud se baterie vybíjí, ikona baterie  se změní na ČERVENOU a rodičovská jednotka přibližně každých 15 sekund zapípá. Baterii je nutno dobít. Její plné dobítí trvá 16 hodin.










Při nabíjení

1. Pokud se vypnutá rodičovská jednotka připojí k adaptéru, jednotka se automaticky zapne a rozsvítí se LED kontrolka Zap-Vyp rodičovské jednotky, která značí, že je připojen adaptér a probíhá nabíjení.
2. Pokud je jednotka zapnuta a je připojen adaptér, v pravém horním rohu obrazovky se objeví ikona baterie, která značí, že se baterie nabíjí.

2.3 Registrace (Párování)

Baby monitor je předem zaregistrován k vaší rodičovské jednotce. Pokud nedojde ke ztrátě spojení mezi dětskou jednotkou a rodičovskou jednotkou, není jej třeba registrovat znovu.

Pro registraci dětské jednotky nebo registraci nové dětské jednotky postupujte podle následujících pokynů:

1. Stisknutím tlačítka  na rodičovské jednotce zobrazíte panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO, dokud se nezvýrazní ikona  a neobjeví se možnost  vymazat/  přidat.
3. Stisknutím tlačítka ▲ NAHORU nebo ▼ DOLŮ vyberte možnost  přidat a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Objeví se číslo kamery  *1 /  2 /  3 /  4 . Stisknutím tlačítka ▲ NAHORU nebo ▼ DOLŮ vyberte požadovanou kameru a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání kamery. Zobrazí se pokyn „**Na kameře stiskněte tlačítko PÁROVAT**“.

Poznámka: Pokud je kamera s rodičovskou jednotkou již spárována, umístění kamery (označené hvězdičkou *) nelze zvolit pro novou registraci.

5. Stiskněte a podržte tlačítko **PÁROVAT** na straně dětské jednotky, dokud rodičovská jednotka kameru nevyhledá. Poté se ozve pípnutí a na obrazovce se objeví informace **PÁROVÁNÍ OK**. Zobrazí se video snímané kamerou.

POZNÁMKA

Pokud je dětská jednotka již zaregistrovaná, opakovanou registrací této dětské jednotky zrušíte její předchozí registraci.

3. Používání baby monitoru

3.1 Nastavení









- Umístěte dětskou jednotku na vhodné místo (např. na stůl) a namiřte objektiv kamery na místo, které chcete sledovat.
- Nastavte úhel kamery dětské jednotky pohybem nahoru, dolů, vlevo či vpravo, dokud nebudete spokojeni s obrazem zobrazovaným na rodičovské jednotce.

POZNÁMKA


Nenechávejte dětskou jednotku v dosahu dítěte! Pokud dochází k rušení obrazu nebo zvuku, zkuste přemístit jednotky na jiná místa a ujistěte se, že se nenacházejí v blízkosti jiných elektrických zařízení.

3.2 Otočení a naklonění



Zorné pole může být z rodinové jednotky ovládáno na dálku, pokud je jednotka v normálním režimu.

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek, kde bude zvýrazněn symbol .
2. Stisknutím tlačítka  NAHORU nebo  DOLŮ vyberte možnost **Přiblížení** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK** pro potvrzení.
3. V normálním režimu stiskněte tlačítko  NAHORU či  DOLŮ pro pohyb nahoru a dolů.
4. Stiskněte a držte tlačítko  VLEVO nebo  VPRAVO pro pohyb doleva a doprava.


3.3 Režim nočního vidění

Dětská jednotka je vybavena 6 infračervenými LED diodami s vysokou intenzitou osvětlení, které umožňují zachycení jasného obrazu i ve tmě. Když zabudovaný fotosnímač na čelní straně jednotky zachytí nízkou úroveň okolního osvětlení, LED diody se automaticky se rozsvítí a obraz na rodičovské jednotce se změní na černobílý. V horní části obrazovky se objeví ikona .

3.4 Režim mluvení

Stisknutím a podržením tlačítka  HOVOŘIT na rodičovské jednotce můžete na dítě mluvit pomocí reproduktoru na dětské jednotce. V horní části LCD obrazovky se zobrazí ikona .

3.5 Zapnutí/vypnutí videa



Stisknutím tlačítka  VIDEO ZAP/VYP můžete LCD monitor zapnout či vypnout. Monitor zvuku však zůstane zapnutý.

3.6 Zobrazení teploty







V horní části LCD obrazovky se zobrazí teplota naměřená teplotním čidlem na zadní straně dětské jednotky ve °C nebo °F (informace o tom, jak provést změnu zobrazení naleznete v kapitole **4.7 Teplota**). Pokud je zapnuta funkce upozornění na teplotu, rodičovská jednotka vydá tón upozornění v případě, že teplota přesáhne nastavené maximum či klesne pod nastavené minimum, zároveň se zobrazí ikona upozornění na teplotu uprostřed displeje (nastavení upozornění a limitů viz kapitola **4.7 Teplota**).

4. Možnosti nabídky rodičovské jednotky







4.1 Hlasitost

1. Stisknutím tlačítka - nebo + nastavte hlasitost. Když se objeví ikona , můžete vybrat požadovaný stupeň hlasitosti 0 až 8. (Výchozí stupeň hlasitosti je 4, ož je místo, kde se vrací poté, co byl vypnuto, a stupeň 0 znamená VYPNUTO )





4.2 Jas

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko  VLEVO nebo  VPRAVO, dokud se nezvýrazní ikona .
3. Stisknutím tlačítka  NAHORU nebo  DOLŮ vyberte požadovaný stupeň jasu 1 až 8. (Výchozí stupeň jasu je 4.)





4.3 Melodie ukolébavek

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko  VLEVO nebo  VPRAVO, dokud se nezvýrazní ikona .
3. Stisknutím tlačítka  NAHORU nebo  DOLŮ vyberte jednu z 5 dostupných melodií. Vybraná melodie se bude opakovat, dokud její výběr nezrušíte, při stisknutí tlačítka HOVOŘIT dojde k pozastavení. (Výchozí nastavení ukolébavek je VYPNUTO.)

4.4 Zoom










1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek, kde bude zvýrazněna ikona .
2. Stiskněte tlačítko  NAHORU či tlačítko  DOLŮ pro výběr režimu **Přiblížení** či **Oddálení**. (v základním nastavení je nastaveno **Oddálení**).

4.5 Alarm

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO, dokud se nezvýrazní ikona .
3. Stisknutím tlačítka ▲ NAHORU nebo ▼ DOLŮ vyberte čas alarmu (6h, 4h, 2h). Zobrazí se ikona . (Ve výchozím nastavení je alarm vypnutý.)
4. Pokud je vybrán čas alarmu, bude rodičovská jednotka po uplynutí každých 6, 4 nebo 2 hodin přibližně každých 12 sekund pípat a ikona alarmu  bude blikat červeně. Alarm zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

4.6 Ovládání kamery

4.6.1 Přidání (spárování) kamery

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO, dokud se nezvýrazní ikona  a neobjeví se možnost  vymazat/  přidat.
3. Stisknutím tlačítka ▲ NAHORU nebo ▼ DOLŮ vyberte možnost  přidat a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Objeví se číslo kamery  /  /  / . Stisknutím tlačítka ▲ NAHORU nebo ▼ DOLŮ vyberte požadovanou kameru a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání kamery.






Poznámka: Pokud je kamera s rodičovskou jednotkou již spárována, umístění kamery (označené hvězdičkou *) nelze zvolit pro novou registraci.

5. Stiskněte a podržte tlačítko **PÁROVAT** na straně dětské jednotky, dokud rodičovská jednotka kameru nevyhledá. Poté se ozve pípnutí a na obrazovce se objeví informace **PÁROVÁNÍ OK**. Zobrazí se video snímání kamerou.











POZNÁMKA

Kamera může být současně zaregistrována pouze pro jednu rodičovskou jednotku.

4.6.2 Zobrazení kamery

1. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte přímo z nabídky kamer , , , , .

4.6.3 Vymazání kamery






1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko **◀ VLEVO** nebo **▶ VPRAVO**, dokud se nezvýrazní ikona  a neobjeví se možnost  vymazat/  přidat.
3. Stisknutím tlačítka **▲ NAHORU** nebo **▼ DOLŮ** vyberte možnost  vymazat a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Objeví se číslo kamery  /  /  / . Stisknutím tlačítka **▲ NAHORU** nebo **▼ DOLŮ** vyberte požadovanou kameru a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka **▲ NAHORU** nebo **▼ DOLŮ** vyberte možnost  a stisknutím tlačítka **OK** zrušte registraci.

Poznámka:

Kameru nelze odstranit, pokud se jedná o jedinou kameru zaregistrovanou v systému.




4.6.4 Hledání kamery

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud máte více než 1 dětskou jednotku (kameru).

1. Opakovaně mačkejte tlačítko **OK** dokud se na stavové liště neobjeví  hledat.
2. Na obrazovce se poté zobrazí ve smyčce obrazy z různých zaregistrovaných kamer  /  /  / , které se budou měnit přibližně každých 12 sekund.




4.7 Teplota

4.7.1 Nastavení teplotní stupnice

1. Stisknutím tlačítka  se objeví lišta nabídky.
2. Stiskněte tlačítka ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO dokud nebude zvýrazněno .
3. Stiskněte tlačítka ▲ NAHORU pro výběr .
4. Stiskněte **OK**, poté ▲ NAHORU / ▼ DOLŮ pro výběr °C nebo °F.
5. Stiskněte **OK** pro potvrzení.




4.7.2 Upozornění dosažení limitní teploty

Upozornění na dosažení minimální limitní teploty může být nastaveno od 10-24°C či 50-76°F, a maximální limity od 25-39°C či 77-102°F.



1. Stiskněte , objeví se lišta nabídky.
2. Stiskněte tlačítka ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO dokud nebude zvýrazněno .
3. Stiskněte tlačítka ▲ NAHORU pro výběr .
4. Stiskněte **OK**, poté ▲ NAHORU / ▼ DOLŮ pro výběr **Max** nebo **Min**.
5. Stiskněte **OK**, poté ▲ NAHORU / ▼ DOLŮ pro změnu nastavení teplotních upozornění.
6. Stiskněte **OK** pro potvrzení a opakujte od 4. pro druhý limit.

4.7.3 Upozornění na teplotu Zap/Vyp

Upozornění na teplotu může být zapnuto či vypnuto.

1. Stiskněte , objeví se lišta nabídky.
2. Stiskněte tlačítka ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO dokud nebude zvýrazněno .
3. Stiskněte **OK** pro výběr .
4. Stiskněte ▲ NAHORU / ▼ DOLŮ pro výběr **Zap** či **Vyp**.
5. Stiskněte **OK** potvrdíte vaši volbu.

4.8 Režim úspory energie

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí panel nabídek.
2. Stiskněte tlačítko ◀ VLEVO nebo ▶ VPRAVO, dokud se nezvýrazní ikona .
3. Stisknutím tlačítka ▲ NAHORU nebo ▼ DOLŮ provedte výběr automatického vypnutí obrazu po 5 min, 30 min nebo 60 min.

Poznámka:

Zvuk zůstane zapnutý a stisknutím libovolného tlačítka můžete opět zapnout i video.

5. Likvidace zařízení (životní prostředí)

Na konci životnosti výrobku byste jej neměli likvidovat s běžným domácím odpadem. Odevzdejte výrobek na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na výrobku, v uživatelské příručce a na krabici.



Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na recyklačním místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vašem okolí, obraťte se na místní úřady.

Zabudovanou baterii likvidujte ekologicky spolu s rodičovskou jednotkou v souladu s místními nařízeními.

6. Čištění

Baby monitor čistěte mírně navlhčeným hadříkem nebo antistatickým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní rozpouštědla.



Čištění a údržba

- Žádné části výrobku nečistěte ředidly ani jinými rozpouštědly či chemickými látkami – mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku, na které se nevztahuje záruka.
- Baby monitor nesmí být umístěn v horkém, vlhkém prostředí nebo na přímém slunci a nesmí zvlhnout.
- Byla vyvinuta maximální snaha, aby byla zajištěna vysoká spolehlivost tohoto baby monitoru. Pokud se i přesto objeví závada, nesnažte se ji opravit sami – pro pomoc se obraťte na zákaznický servis.

7. Nápověda

Displej

Žádný obraz

- Zkuste jednotku nabít nebo jedenkrát stiskněte tlačítko RESET.
- Resetujte jednotky. Na rodičovské jednotce jedenkrát stiskněte tlačítko RESET a odpojte obě jednotky od elektrické sítě. Poté je k síti opět připojte.
- Je jednotka zapnutá (svítí zelená LED kontrolka zapnutí/vypnutí)? Stisknutím a podržením tlačítka ZAP/VYP  na rodičovské jednotce ji zapněte.
- Je vybraná správná kamera? Je-li třeba, změňte číslo kamery.
- Je zapnuté zobrazení videa? Stisknutím tlačítka VIDEO ZAP/VYP  jej zapněte.
- Při napájení z baterie se displej z důvodu úspory energie po 5 minutách, 30 minutách nebo 60 minutách vypne (v závislosti na nastavení videa). Jednotka bude stále aktivní a bude vydávat zvuková upozornění. Obrazovku lze znovu aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

Registrace

Pokud dětská jednotka ztratí spojení s rodičovskou jednotkou

- Zkuste jednotku nabít nebo jedenkrát stiskněte tlačítko RESET na rodičovské jednotce.
- Pokud je dětská jednotka příliš daleko, může se dostat mimo dosah. V tomto případě posuňte dětskou jednotku blíže k rodičovské jednotce.
- Odpojením dětské jednotky od elektrické sítě jednotky resetujte a na rodičovské jednotce jedenkrát stiskněte tlačítko RESET. Před opětovným připojením počkejte asi 15 sekund. Počkejte asi jednu minutu, dokud dětská jednotka a rodičovská jednotka neprovedou synchronizaci.
- Pokud je třeba jednotky zaregistrovat, vyhledejte informace v kapitole 2.3 Registrace (Párování).

Rušení

Rušení zvuku na rodičovské jednotce

- Dětská jednotka a rodičovská jednotka mohou být příliš blízko sebe. Posuňte je dál od sebe.
- Aby nedocházelo ke vzniku ozvěny, musí být vzdálenost mezi oběma jednotkami alespoň 1 až 2 metry.
- Pokud je dětská jednotka příliš daleko, může být mimo dosah. V tomto případě posuňte dětskou jednotku blíže k rodičovské jednotce.
- Zkontrolujte, zda není dětská jednotka nebo rodičovská jednotka v blízkosti jiných elektrických zařízení, například televizoru, počítače nebo bezdrátových/mobilních telefonů.
- Používání jiných výrobků s frekvencí 2,4 GHz, například bezdrátových sítí (Wi-Fi[®] routerů), systémů Bluetooth[™] nebo mikrovlnných trub, může způsobovat rušení tohoto výrobku. Baby monitor proto uchovávejte ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od těchto typů výrobků nebo je vypněte, pokud se zdá, že způsobují rušení.
- Pokud je signál slabý, zkuste přemístit rodičovskou nebo dětskou jednotku na jiné místo v místnosti.

8. Obecné informace

Pokud produkt nefunguje správně...

1. Pročtete si tuto uživatelskou příručku nebo stručnou příručku.
2. Kontaktujte náš zákaznický servis:

+491805 938 802, mluvíme česky

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Chcete-li objednat náhradní baterii do rodičovské jednotky, obraťte se na zákaznický servis.

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („záruka“)

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek značky Motorola vyrobený na základě licence společnosti Binatone Electronics International Ltd („BINATONE“).

Na co se tato záruka vztahuje?

Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované příslušenství („příslušenství“) prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a je nepřenositelná.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVÉ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNĚ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenosná.

Co společnost BINATONE udělá?

Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nespĺňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či díly.

Jaká další omezení existují?

JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVÍ OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÉ PODLE TĚTO VÝSLOVNĚ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.

Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka vztahuje	Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky	Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství	Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební výrobky a příslušenství po opravě nebo výměně	Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

Výjimky

Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze záruky vyloučena.

Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesá pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.

Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.

Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou ze záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, jež provedla jiná osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny.

Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze záruky vyloučeny.

Jak získat záruční servis nebo další informace?

Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo:

+491805 938 802, v česky

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE.

Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo.

Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.



BINATONE TELECOM PLC
85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
E-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk

Document Number: TD_MBP485A

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product: 5" Video Baby Monitor
Type: MBP485, MBP485-2, MBP485-3, MBP485-4, MBP485A, MBP485A-2, MBP485A-3, MBP485A-4
Batch/serial number: N/A

Manufacturer

Name: Binatone Telecom Plc.
Address: 85 Frampton Street, London, NW8 8NQ,
Country: United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: <Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>



The EUT is a Digital Video Baby Monitor system which consists of a baby unit(s) and a parent unit, Both the baby unit and parent unit support 2.4GHz FHSS wireless technologies.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

<It also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: <see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here ->

Health and Safety (Art. 3(1)(a)): EN 62311: 2008
EN 60950-1: 2006+A11+A1+A12+A2
EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0 (Draft)
EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)
Spectrum (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.1.1

Specific Requirements (art. 3.3 a-i)

Standards for other legislations <to include standards for the other legislations>

<Following No info only when applicable>

The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: RT 60139768 0001.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapter for Baby Unit: S005ANV0500100 EU plug and S005BNB0500100 UK plug
Battery for Baby Unit: N/A
Adapter for Parent Unit: S005ANV0500100 EU plug and S005BNB0500100 UK plug
Battery for Parent Unit: DC 3.8V@2000mAh Lithium-Ion battery (Vender: Lenovo, Model: BL253)

Signed for and on behalf of Binatone Telecom Plc.
Place and date of issue: Hong Kong, 04 June 2019

Signature: _____

Name, function: Sam Lee, Senior Product Manager

Technické údaje

Dětská jednotka

Frekvence	2,4 GHz až 2,48 GHz
-----------	---------------------

Snímač obrazu	barevný CMOS 0.3 Mpx
---------------	----------------------

Infračervená LED dioda	6 ks
------------------------	------

Napájecí adaptér	Vstup: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA; Výstup: 5,0 V DC, 1000 mA
------------------	---

VAROVÁNÍ

Používejte pouze dodaný zdroj napájení.

Rodičovská jednotka

Frekvence	2,4 GHz až 2,48 GHz
Displej	5" diagonální TFT LCD
Barvy displeje	barevný LCD displej, 16,7 M barev
Nastavení jasu	5 stupňů
Nastavení hlasitosti	8 stupňů + vypnuto
Napájecí adaptér	Vstup: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 mA; Výstup: 5,0 V DC, 1000 mA

VAROVÁNÍ

Používejte pouze dodaný zdroj napájení.

Baterie (zabudovaná)	Lenovo BL253 3,8 V, 2000 mAh lithium-polymerová dobíjecí baterie (vydrží až 5 hodin provozu)
----------------------	--

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se o výměnu baterie. Pokud potřebuje vyměnit, kontaktujte zákaznický servis.



Výrobu, distribuci a prodej zajišťuje společnost Binatone Electronics International LTD., oficiální držitel licence na tento produkt. MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo zapsané značky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a jejich použití spadá pod licenci. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
© 2020 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.



CZ_EU Version 2.0
Vytisknuto v Číně.