

BaByliss[®] MEN


Návod na obsluhu



Made in China
Fabriqué en Chine

7755PE - T156a

Obr. 1

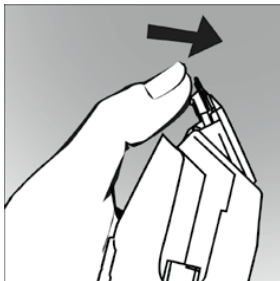

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2020/01

IB-

ZASTRIHÁVAČ VLASOV

7755PE

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

PRÍPRAVA

- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj, aby ste sa uistili, že čepele zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt a pod.
- Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte na čisté, suché vlasy, ktoré sú rozčesané a nie sú strapaté.

POZNÁMKA: Pokiaľ je prístroj napájaný zo siete, nemal by byť používaný dlhšie ako 20 minút.

POUŽITIE

Uistite sa, že je vypínač zastrihávača v polohe OFF (vypnuté). Zapojte ho do siete a zapnite.

Použitie hrebeňových nástavcov

- Pokiaľ chcete pripojiť hrebeňový nástavec, uistite sa, že je prístroj vypnutý. Posuňte strihacie čepele zastrihávača pod otvor v zadnej časti zubov nástavca a zacvaknite sponu na spodnej strane vodička cez spodnú hranu fixnej čepele.
- Ak chcete odstrániť nástavec, uistite sa, že je prístroj vypnutý. Zatlačte pacičku na zadnej strane nástavca smerom od hlavy a zdvihnite ju.
- Tento prístroj je dodávaný so 6 hrebeňovými nástavcami, z ktorých každý je označený.

Dĺžka strihu	Stupeň
3 mm	#1
6 mm	#2
9,5 mm	#3
13 mm	#4
19 mm	#5
25 mm	#6

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby ste zachovali optimálny výkon, je potrebné prístroj po každom použití vyčistiť.

- Vypnite prístroj a odpojte ho od siete.
- Odoberte všetky hrebeňové nástavce. Pred uložením alebo použitím dôkladne opláchnite hrebeňový nástavec pod tečúcou vodou a dôkladne vysušte.

Odoberateľné čepele

Pre jednoduchšie čistenie môžete čepele zastrihávača BaByliss-MEN odobrať.

- Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý a odoberte zastrihávací nástavec.
- Uchopte zastrihávač čepeľou smerom hore a vyberte ho stlačením bodov (obr. 1).
- Opatrne vyčistite čepele pomocou čistiacej kefky a odstráňte vlasy.
- Opláchnite čepele pod vodou bez ponorenia prístroja.

Po čistení zapnite prístroj a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek dodaného mazacieho oleja. Používajte iba mazací olej dodávaný spolu s prístrojom, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysoko rýchlostné zastrihávače a nevyparuje sa a nespomaľuje nože.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.