



## **CZ ■ Holící strojek**

*Návod k použití v originálním jazyce*

**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.****Obecná upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

**Výstraha:**

Spotřebič udržujte v suchu.

- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením síťového adaptéru k zásuvce se ujistěte, že napětí uvedená na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťový adaptér připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.



### Upozornění:

Spotřebič používejte pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodán. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.

- Síťový adaptér neodpojujte od zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky. Síťový adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto spotřebičem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Síťový adaptér a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Přívodní kabel síťového adaptéru neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Přívodní kabel síťového adaptéru nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřkýma rukama.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.



### Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo síťový adaptér, který byl ponořen do vody. Předjte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.




### Výstraha:

Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Žádnou část spotřebiče nečistěte pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Spotřebič není určen k mokrému holení.


## BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Tento holicí strojek je určen pouze k domácímu použití a slouží k holení a zastříhování vousů nebo chloupků v obličejí. Holicí strojek není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Holicí strojek používejte pouze na suché a čisté vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré vousy nebo na vousy, na kterých je nanesena holicí pěna, gel apod.
- Holicí strojek nedoporučujeme používat na obličejové partie, na kterých se vyskytují otevřené nebo řezné rány, popáleniny, puchýře apod.
- Z hygienických důvodů by měla holicí strojek používat pouze jedna osoba.
- Holicí strojek používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto strojkem.
- Holicí strojek a jeho síťový adaptér se musí používat pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Holicí strojek nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Holicí strojek nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrné prašnému prostředí.
- Holicí strojek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Před každým použitím se přesvědčte, že holicí hlava není poškozena. Nikdy nepoužívejte holicí strojek s poškozenou holicí hlavou.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání holicího strojku. To je zcela normální jev.
- Holicí strojek udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Holicí strojek vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Holicí strojek a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Holicí strojek udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na holicím strojkem neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Nikdy nepoužívejte holicí strojek nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte holicí strojek, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, holicí strojek ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neopravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.


A

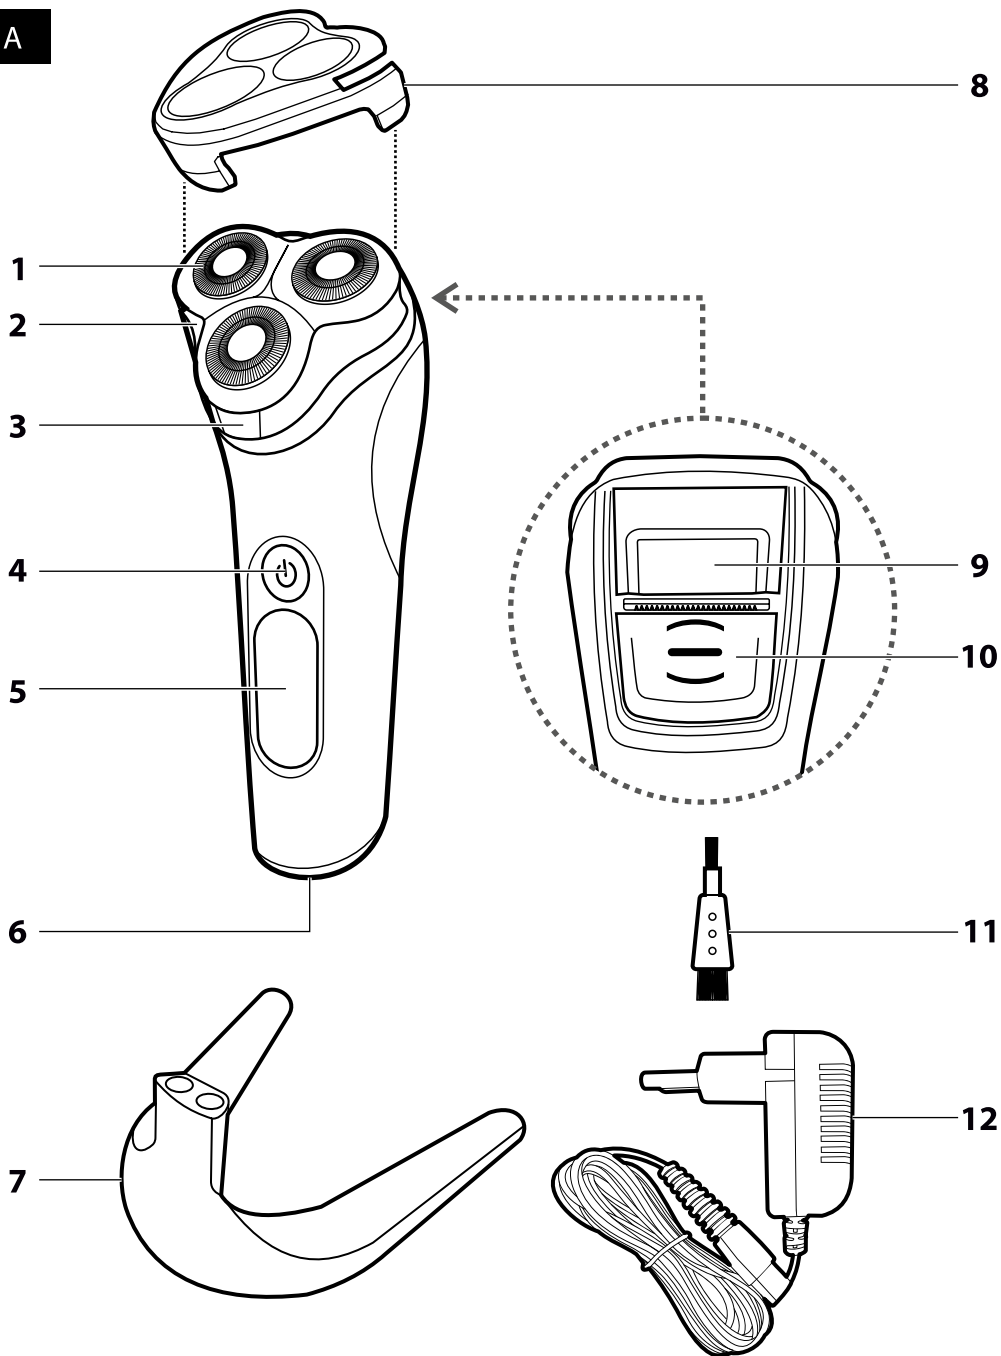


B

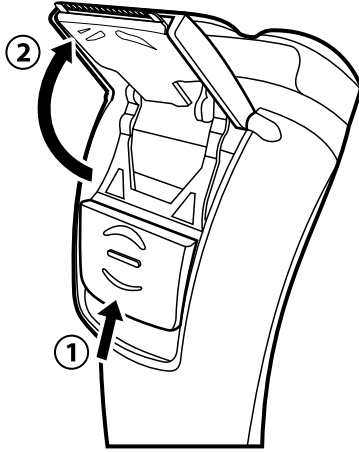

C

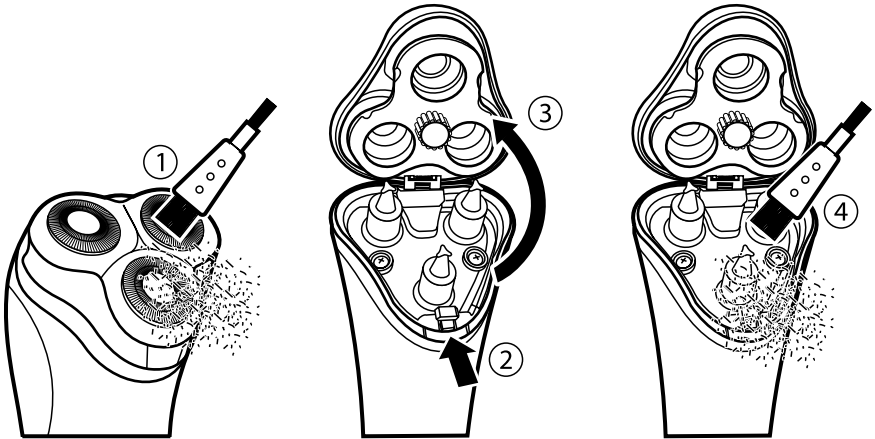

D

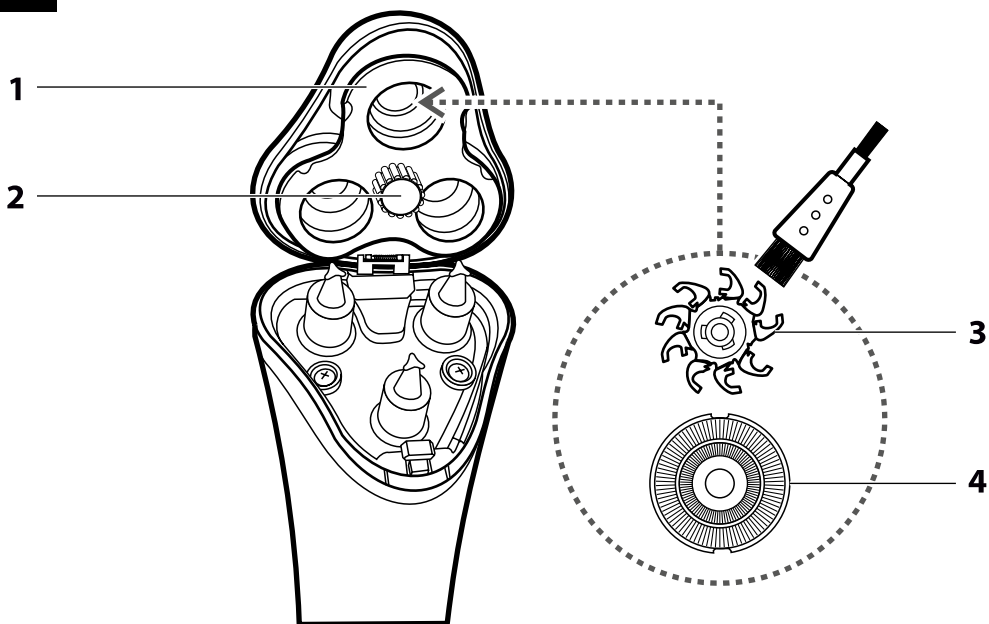

E



- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřív, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

## POPIS STROJKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Holící frézy                              | <b>A8</b> Ochranný kryt holící hlavy   |
| <b>A2</b> Holící hlava s držákem frézek             | <b>A9</b> Zastříhovací jednotka (zadní strana strojek)                               |
| <b>A3</b> Tlačítko pro otevíření holící hlavy       | <b>A10</b> Ovladač pro otevření/zavření zastříhovací jednotky (zadní strana strojek) |
| <b>A4</b> Spínač zapnuto/vypnuto                    | <b>A11</b> Čisticí kartáček  |
| <b>A5</b> Displej s ukazatelem kapacity akumulátoru | <b>A12</b> Síťový adaptér  |
| <b>A6</b> Zdiřka pro připojení napájecího kabelu    |  |
| <b>A7</b> Úložný stojánek                           |  |

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>D1</b> Držák frézek     | <b>D3</b> Frézka      |
| <b>D2</b> Středové kolečko | <b>D4</b> Kryt frézky |

## ÚČEL POUŽITÍ

- Holící strojek je výhradně určen k suchému holení vousů a zastříhávání kotel, knírů nebo menších chloupků. Holící strojek není určen k mokrému holení nebo stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti.
- Holící strojek je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

## NABÍJENÍ

- Holící strojek je vybaven vestavěným akumulátorem, který umožňuje bezšňůrový provoz strojek.



### Poznámka:

Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechejte akumulátor holícího strojek nejprve plně nabít, aniž byste jej zaplnili.

- Ujistěte se, že je strojek vypnutý. Koncovku napájecího kabelu zapojte do zdiřky strojek a síťový adaptér zapojte do zásuvky.
- Po připojení k síti se zahájí nabíjení akumulátoru. Na displeji **A5** se rozsvítí příslušný počet čárek dle aktuálního stavu nabití akumulátoru.
- Čas nabíjení se liší dle aktuálního stavu nabití akumulátoru. Pokud byl akumulátor zcela vybit, nabíjení může trvat až 2 hodiny.
- Jakmile je akumulátor plně nabit, budou svítit všechny čárky na displeji. Nabížený strojek odpojte od adaptéru a adaptér odpojte od zásuvky.



### Upozornění:

Holící strojek nenechávejte připojený k síti déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

- Plně nabitý akumulátor zajistí až 50 minut bezšňůrového provozu strojek. Poté je třeba akumulátor znovu nabít.

## TECHNOLOGIE DIRECT DRIVE

- Pokud je akumulátor strojek vybitý nebo pokud se během bezšňůrového provozu vybijí, lze strojek zapojit k elektrické síti a pokračovat dál v jeho používání. To je umožněno díky technologií **DIRECT DRIVE**, kterou je strojek vybaven. Není tak nutné vyčkat na minimální nabití akumulátoru.

## DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, holící strojek nabíjete, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dřív, než dojde k jeho úplnému vybití.
- Pokud holící strojek nepoužíváte dlouhou dobu, akumulátor nabíjete alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

## POUŽITÍ

### HOLENÍ

- Z holící hlavy sejměte ochranný kryt.
- Zapněte strojek stisknutím spínače **A4**.
- Držte strojek v pravém úhlu k povrchu pokožky a krátkými krouživými pohyby přejíždějte holící hlavou po pokožce obličje proti směru růstu vousů. Na pokožku vyvíjejte přiměřený tlak. Netlačte příliš silně.
- Na obtížněji přístupných místech, jako například na bradě napněte pokožku volnou rukou. Dosáhnete tak lepšího výsledku holení.



### Poznámka:

Vaší pokožku a vousům může trvat až tři týdny, než si zvyknou na nový způsob holení. V tomto období doporučujeme používat holící strojek denně.

- Po ukončení holení vyčistěte holící strojek dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na holící hlavu nasadte ochranný kryt, abyste předešli znečištění hlavy a holících frézek.



### Poznámka:

Pokud během provozu začne blikat ukazatel nabití na displeji, znamená to, že je akumulátor téměř vybitý. V takovém případě strojek vypněte, zapojte jej do elektrické sítě a pokračujte v používání.

## ZASTŘÍHOVÁNÍ

- Pro zastřížení kotel nebo zarovnáání knírků či bradky použijte zastříhovací jednotku **A9**.
- Stlačte ovladač **A10** na zadní straně strojek směrem nahoru. Tím dojde k uvolnění a otevření zastříhovací jednotky (viz obr. **B**).
- Zapněte holící strojek stisknutím spínače **A4**. Přidržte brýty zastříhovací jednotky v pravém úhlu k příslušné části pokožky.
- Po ukončení zastříhování vyčistěte zastříhovací jednotku dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Zavřete zastříhovací jednotku jejím stlačením dolů tak, aby se ozvalo slyšitelné cvaknutí.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Z hygienických důvodů čistěte strojek po každém použití. Pravidelné čištění je rovněž důležité pro zajištění správného chodu strojek a vede k prodloužení životnosti holících frézek.
- Než začnete holící strojek čistit, vypněte jej. Holící strojek nikdy nečistěte, je-li připojen k síti elektrické energie, aby se dobil.



Žádnou část strojek nečistěte pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Tělo holícího strojek lze očistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištěný povrch pak řádně vytrete dosucha.
- K čištění napájecího adaptéru použijte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěního povrchu.

## ČIŠTĚNÍ HOLÍCÍ HLAVY

- Kartáčkem **A11** odstraňte z holící hlavy včetně frézek veškeré zbytky vousů nebo chloupků.
- Stisknutím tlačítka **A3** otevřete holící hlavu. Kartáčkem odstraňte nečistoty a zbytky vousů z vnitřního prostoru holící hlavy (viz obr. **C**) a pak ji uzavřete.
- Otočením středového kolečka **D2** proti směru hodinových ručiček uvolníte držák frézek **D1**. Držák odložte stranou a opatrně vyjměte frézky z holící hlavy. Frézky se skládají z vnitřních břitů **D3** a krytu **D4**. Vnitřní brýty vyjměte z krytu a všechny součásti včetně vnitřního prostoru holící hlavy důkladně očistěte kartáčkem. Frézky sestavte a umístěte zpět na své místo. Na frézky umístěte držák a zajistěte jej pootočením středového kolečka ve směru hodinových ručiček. Uzavřete holící hlavu.



### Upozornění:

Při manipulaci s vnitřními brýty holících frézek dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jejich ostří.

- Po ukončení čištění nasadte na holící hlavu ochranný kryt, aby nedošlo k jejímu poškození.

## ČIŠTĚNÍ ZASTŘÍHOVACÍ JEDNOTKY

- Stlačením ovladače **A10** nahoru otevřete zastříhovací jednotku. Kartáčkem odstraňte ze zastříhovací jednotky a také z prostoru pod jednotkou veškeré zbytky vousů nebo chloupků (obr. **E**).
- Zavřete zastříhovací jednotku stlačením ovladače dolů.



#### Upozornění:

Čepele zastříhovací jednotky jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

## SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit holičí strojek s kompletním příslušenstvím na vhodné místo mimo dosahu dětí. Holičí strojek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Holičí strojek

Vestavěný akumulátor .....Li-Ion, 3,7 V, 700 mAh  
Rozměry (výška x hloubka x šířka) ..... 160 x 60 x 75 mm  
Hmotnost ..... 177 g  
Hlučnost .....72 dB(A)

### Síťový adaptér

Vstup ..... 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A  
Výstup ..... 5 V/DC, 1 A, 5 W  
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) ..... II

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## VYSVĚTLENÍ TECHNICKÝCH POJMŮ

### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:



#### Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.