

# SENCOR®

SBU 0510BK



## AUTOMATICKÝ POLÉVKOVAR S MIXÉREM

Návod k použití v originálním jazyce



# SENCOR®

SBU 0510BK




**A**


1



2




3

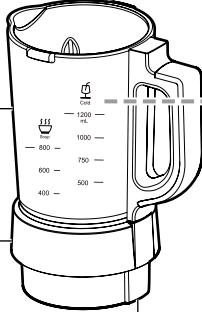

4



8

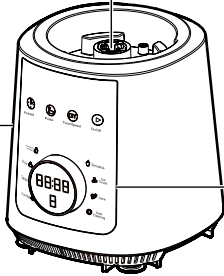

9



11



12

5



Cold

6



Soup

1200 mL

1000


750

600

500

400

**B**

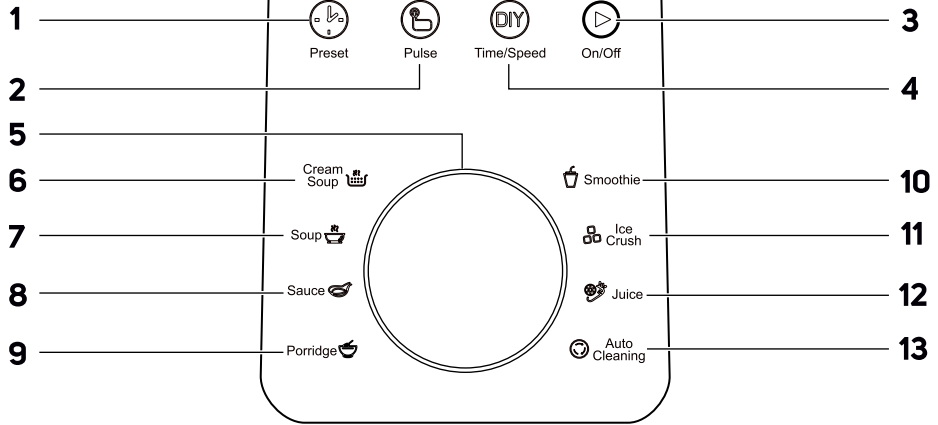

# CZ Automatický polévkovar s mixérem

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

#### Obecná upozornění

- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



#### **Varování:**

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Při manipulaci se sekacími čepelemi, zvláště při vyprazdňování nádoby a během čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostré nože.

- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - v zemědělství;
  - pro hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
  - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Spotřebič nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte, aby na síťovou zástrčku ani na zásuvku nestříkala voda nebo jiná kapalina, ani neproudila horká pára ze spotřebiče. Pokud se tak přesto stane, vypněte jistič přívodu elektrického proudu do zásuvky a poté zásuvku i zástrčku pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.
- Povrch topného tělesa obsahuje po ukončení činnosti zbytkové teplo.

- Před výměnou příslušenství nebo před přiblížením k pohybujícím se částem vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení.

#### **Elektrická bezpečnost**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svězte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Spotřebič nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy jej nemýjte pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.
- Tento spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud se potraviny přichycují na stěny nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Stěrkou očistěte okraje nádoby.
- Vyvarujte se kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče. Během používání nevkládejte do nádoby s přísadami ruce, vidličku nebo jiné předměty a udržujte vlasy, oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od rotujících částí spotřebiče. Pokud vidlička nebo jiný předmět spadne do nádoby během používání, spotřebič okamžitě vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Dbejte na to, aby se při provozu do plnicího otvoru víka nedostaly vlasy, oblečení nebo jiné předměty. Do plnicího otvoru vkládejte pouze suroviny, které mají být zpracovány.
- Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí horkých tekutin a potravin může způsobit opaření. Nikdy nespouštějte spotřebič bez řádně nasazeného víka. Pokud zpracováváte horké tekutiny, neodnímejte během provozu vnitřní víčko. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přenášení zahřáté mixovací nádoby používejte rukojeť.
- Pokud jste zpracovávali teplé potraviny, odnímatelné nástavce mohou být po použití zahřáté.
- Při manipulaci s nožovou jednotkou mixéru, například při vyprazdňování nádoby nebo při jejím čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří.
- Maximální doba nepřetržitého mixování je 6 minut. Pak vždy nechejte spotřebič nejméně 1 minutu odpočívat a pak spusťte další mixování. Takovéto cykly mixování a odpočívání provádějte maximálně tři. Po třech cyklech nechejte spotřebič 15 minut vychladnout.
- Maximální doba nepřetržitého vaření je 50 minut. Pokud dojde během vaření k přerušení dodávky elektrického proudu nebo spotřebič omylem vypnete, odpojte spotřebič od sítě a odstraňte nedovařené potraviny z nádoby. Před opětovným spuštěním programu vložte nové potraviny. Po ručním spuštění programu se totiž program spustí od začátku a pokud byste v nádobě ponechali původní potraviny, dojde k jejich znehodnocení nadměrným převařením.
- U programů určených pro ohřev nevkládejte do nádoby potraviny nebo tekutiny o teplotě vyšší než 60 °C. Potraviny nebo tekutiny vždy nechejte vychladnout na pokojovou teplotu.

#### **Bezpečnost během údržby**

- Před čištěním nechejte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Údržba a čištění. Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění uvedené v kapitole Údržba a čištění.
- Základnu s motorem nemýjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Základna není určena pro mytí v myčce nádobí.

# CZ Automatický polévkořar s mixéřem

## Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřive, než najdete všechny součásti spotřebiče.

### POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>A1</b> Víčko plnicího otvoru	<b>A8</b> Vývod pro pohon nožové jednotky
<b>A2</b> Víko s plnicím otvorem	<b>A9</b> Základna s motorem
<b>A3</b> Nádoba	<b>A10</b> Ovládací panel
<b>A4</b> Podstavec s nožovou jednotkou	<b>A11</b> Odměrná nádoba
<b>A5</b> Stupnice pro studené pokrmy	<b>A12</b> Čisticí kartáček
<b>A6</b> Stupnice pro teplé pokrmy	
<b>A7</b> Konektor pro připojení k základně (na spodní straně)	

<b>B1</b> Režim odloženého startu vaření	<b>B6</b> Program pro krémové polévky
<b>B2</b> Režim Pulse pro mixování s vysokorychlostními krátkými impulsy	<b>B7</b> Program pro polévky
<b>B3</b> Zapnutí/vypnutí (On/Off)	<b>B8</b> Program pro omáčky
<b>B4</b> Manuální nastavení času a rychlosti mixování	<b>B9</b> Program pro kaše
<b>B5</b> Otočný ovladač s ukazatelem času a rychlosti mixování	<b>B10</b> Program pro smoothie
	<b>B11</b> Program pro drcení ledu
	<b>B12</b> Program pro džusy
	<b>B13</b> Režim automatického čištění

### ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Automatický polévkořar s mixéřem je určen pro přípravu polévek, vývarů, omáček nebo kaší.
- K rozmixování všech ostatních obvyklých surovin a pokrmů bez použití ohřevu lze polévkořar používat jako klasický stolní mixéř s automatickým i manuálním ovládním. Spotřebič tak zvládne výrobu ovocných smoothie, mléčných koktejlů nebo pyré nebo osvěžujících nápojů z ovoce a zeleniny.
- Díky funkci pulzního mixování zvládne i drcení kostek ledu nebo přípravu nápojů nebo pokrmů s vyšším podílem pevných částí a hustých surovin, např. kofenové zeleniny, dýně, ořechů, jogurtu, zmrzliny apod.

### BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SPOTŘEBIČE

#### Vestavně bezpečnostní pojistka

- Spotřebič lze zapnout pouze v případě, že je nádoba správně nasazena na základnu s motorem. Pokud je nasazena nesprávně, aktivuje se bezpečnostní pojistka a spotřebič nelze zapnout. Po správném usazení nádoby se pojistka automaticky odjistí.


#### Ochrana proti přetížení

- Spotřebič vybaven bezpečnostní funkcí, která jej chrání před nadměrným zatížením. V případě přetížení je ochrana automaticky aktivována a provoz spotřebiče se zastaví. Dojde-li k takové situaci, odpojte spotřebič od síťové zásuvky a nechejte jej 15 minut vychladnout. Před dalším spuštěním nejprve odstraňte přísady a vyčistěte nádobu.

#### Ochrana proti varu naprázdno

- Pokud zapnete spotřebič a v nádobě bude nedostatečné nebo žádné množství přísad, na displeji se zobrazí chybový kód E04 a spotřebič se automaticky vypne. Dojde-li k takové situaci, odpojte spotřebič od síťové zásuvky a nechejte jej nejméně 15 minut vychladnout.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Všechny části, které přicházejí do styku s potravinami (víko **A1**, víčko **A2** a příslušenství **A11** až **A12**), před prvním použitím důkladně omýjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechteje volně uschnout, anebo důkladně vyčistěte dosucha jemnou utěrkou.
- Do nádoby **A3** nalijte malé množství neutrálního kuchyňského saponátu a teplou vodu tak, aby dosahovala maximálně do poloviny nádoby. Na nádobu nasadte víko s víčkem a pootočením ve směru šípky k symbolu  je zamkněte. Nádobu umístěte na základnu a přívodní kabel zapojte k elektrické síti. Otočným ovladačem **B5** zvolte režim **B13** (Auto Cleaning) a stiskněte **B3** (On/Off). Spotřebič nejprve ohřeje vodu na 70 °C a potom na 2 minuty spustí mixování. Jakmile se mixování zastaví, odpojte přívodní kabel od zásuvky, sejměte víka a nádobu vyprázdněte do dřezu. Nádobu potom nejméně dvakrát vypláchněte pod tekoucí vodou.
- Podstavec **A4** a jeho spodní části očistěte suchým hadříkem.



#### Upozornění:

Kromě víka **A1** a odměrné nádoby **A11** není žádná část tohoto spotřebiče určena k mytí v myčce nádob. Při vymývání nádoby s nožovou jednotkou dbejte zvláště opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostré nože.

- Lehce navlhčenou utěrkou otřete vnější části základny s motorem. Vývod pro pohon nožové jednotky očistěte pouze suchým hadříkem.



#### Upozornění:

Základnu s motorem a její přívodní kabel neoplachujte pod vodou ani je neponořujte do vody.



## PŘÍPRAVA PRO POUŽITÍ



### Upozornění:

Před sestavením nebo demontáží musí být spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické zásuvky.

### Umístění spotřebiče

- Spotřebič umístěte na rovný, suchý, čistý a především stabilní povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky.
- Spotřebič vždy umístěte tak, aby o něj nemohl nikdo zavadit a tím jej strhnout nebo převrátit. Nikdy jej neumisťujte na hranu pracovní desky nebo stolu, vibrace během používání mohou způsobit jeho pohyb a následný pád.

### Příprava suroviny

- Nakrájejte potraviny na stejné velké kusy, doporučujeme maximálně 2x2 cm. Pokud budete zpracovávat větší množství potravin, rozdělte si je do jednotlivých dávek tak, abyste nepřetížili motor spotřebiče.
- Mražené suroviny (kostky ledu, mražený banán, jahody apod.) by neměly být větší než 3 cm. Tvrdé suroviny (např. luštěniny, sójové boby apod.) namočte před zpracováním do vody.
- Z ovoce a zeleniny odstraňte tvrdou slupku a vyjměte pecky nebo tvrdá semena. V opačném případě hrozí poškození spotřebiče.
- Z ananasu odstraňte středovou část.
- Z kokosového ořechu zpracovávejte jen dužinu.



### Upozornění:

Nezpracovávejte nápoje nasycené oxidem uhličitým, zmrzlé nebo lepkavé potraviny (fazole, marmeládu apod.).



### Kompletace pro provoz

- Do nádoby vložte surovinu, které chcete zpracovat:
  - Pro studené pokrmy naplňte nádobu minimálně po rysku 500 ml a maximálně po rysku 1 200 ml
  - Pro horké pokrmy naplňte nádobu minimálně po rysku 400 ml a maximálně po rysku 800 ml



### Upozornění:

Polévkovar nikdy nepoužívejte bez vložených potravin a tekutin. Stejně tak jej nepoužívejte, pokud je nádoba naplněna nad rysku maximálního množství. Během automatického chodu, ručního ovládní nebo pulzního mixování nikdy nesundávejte nádobu ze základny. Nádobu nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

- Na nádobu umístěte víko **A2** a pootočením ve směru šipky k symbolu  jej zamkněte.
- Do víka vložte víčko **A1** a pootočením ve směru šipky k symbolu  jej zamkněte.
- Takto sestavenou nádobu nasadte na základnu s motorem.
- Přívodní kabel připojte k elektrické zásuvce. Ozve se zvuková signalizace a krátce probliknou LED kontrolky všech tlačítek a symbolů. Spotřebič je nyní připraven k provozu.

## OBSLUHA



### Upozornění:

Pro okamžitě zastavení spotřebiče během kteréhokoliv spuštěného programu stiskněte tlačítko **B3** (On/Off). Provoz se ihned zastaví. Nožová jednotka se ale může nějakou krátkou chvíli setrvačností otáčet.

## Automatické programy – vaření


- Pro vaření horkých pokrmů, jako jsou polévky, kaše, sójová mléka a podobně zvolte jeden z programů **B6** až **B9**. Otočením ovladače na příslušný program se rozsvítí jeho LED indikátor.
- Stisknete tlačítko **B3** (On/Off). Spotřebič začne zahřívát ingredience na 100 °C. Během ohřevu se bude na otočném ovladači zobrazovat teplota.
- Jakmile je dosažena teplota 100 °C, zobrazí se zbývajcí čas do konce vaření a jeho hodnota se bude postupně odečítat. Jakmile program skončí, ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí 00:00.



### Upozornění:

Během ohřevu potravin na 100 °C nesundávejte víko **A2** ani víčko **A1**.

Po dokončení programu vaření je nutné si uvědomit, že nádoba i víko s víčkem jsou velmi horké. Při odebrání nádoby ze základny použijte vhodné její držadlo. Při následné manipulaci mimo základnu doporučujeme použít kuchyňské chňapky. Při snímání víčka nebo víka z nádoby dávejte pozor na uvolňování horké páry a vždy stůjte tak, aby nemohlo dojít k vašemu opaření.

- Odeberte nádobu ze základny a sejměte víko **A2** jeho otočením směrem k symbolu . Obsah nádoby přelijte do vhodné kuchyňské nádoby nebo láhve.
- Chcete-li použít spotřebič znovu po přelití obsahu, nechte jej nejméně 5 minut vychladnout.
- Nebudete-li spotřebič dále používat, odpojte jej od elektrické zásuvky a vyčistěte nádobu i víko a víčko dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

## Automatické programy – mixování



### Poznámka:

Maximální doba nepřetržitého mixování je 6 minut. Pak vždy nechte spotřebič nejméně 1 minutu odpočívat a teprve potom spusťte další mixování. Takové cykly mixování a klidu provádějte maximálně třikrát. Po třech cyklech spotřebič přestane mixovat 15 minut vychladnout.

- Pro mixování studených pokrmů, jako jsou smoothie, džusy, šťavy a podobně zvolte program **B10** nebo **B12**. Pro drčení kostek ledu zvolte program **B11**. Otočením ovladače na příslušný program se rozsvítí jeho LED indikátor.
- Stisknete tlačítko **B3** (On/Off). Spotřebič spustí mixování přísad. Na otočném ovladači se zobrazí zbývajcí čas do konce mixování.




### Upozornění:

Během mixování neodebírejte víko **A2** a nevklaďte do nádoby předměty jako lžice, kuchyňský nůž, vidlička apod., mohlo by dojít k vážnému úrazu nebo poškození spotřebiče.



### Poznámka:

Spotřebič neumožňuje přerušování probíhajícího programu a následně navázání na program, např. za účelem doplnění ingrediencí nebo jejich úpravy. Stisknete-li během mixování tlačítko **B3** (On/Off), spotřebič se zastaví a čas se vynuluje. Následným stisknutím tlačítka **B3** (On/Off) se program spustí od začátku.

- Jakmile program skončí, ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí 00:00.
- Odeberte nádobu ze základny a sejměte víko **A2** jeho otočením směrem k symbolu . Obsah nádoby přelijte do vhodné láhve.
- Chcete-li použít spotřebič znovu po přelití obsahu, nechte jej nejméně 5 minut vychladnout.
- Nebudete-li spotřebič dále používat, odpojte jej od elektrické zásuvky a vyčistěte nádobu i víko a víčko dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A UDRŽBA.

## Režim pulse

- Režim Pulse je vhodný například pro krátkodobé mixování potravin při maximální rychlosti.
- Režim se spouští tlačítkem **B2** (Pulse) a spotřebič bude v provozu, dokud budete držet tlačítko stisknuté. Maximální doba nepřetržitého provozu v tomto režimu je 1 minuta.

## Režim odloženého startu vaření

- Funkce odloženého startu vaření umožňuje spustit automatický program vaření ve vámi zvolený čas. Minimální doba odložení je 10 minut, maximální doba je 12 hodin.
- Otočným ovladačem **B5** nejprve zvolte jeden z programů vaření **B6** až **B9**. U příslušného programu se rozsvítí jeho LED indikátor.
- Stisknete tlačítko **B1** (Preset). Otáčením ovladače nastavíte hodnotu času odloženého startu vaření.
- Stisknete tlačítko **B3** (On/Off). Zahájí se odpočítávání a po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí vaření.
- Jakmile je vaření u konce, ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí hodnota 00:00.

## Režim ručního mixování



### Poznámka:

Maximální doba nepřetržitého mixování je 6 minut. Pak vždy nechejte spotřebič nejméně 1 minutu odpočívat a teprve potom spusťte další mixování. Takové cykly mixování a klidu provádějte maximálně tři. Po třech cyklech nechejte spotřebič nejméně 15 minut vychladnout.

- Režim ručního mixování DIY je vhodný pro přípravu nápojů nebo pokrmů dle vlastního receptu, s vlastním nastavením času a rychlosti mixování.
- Stisknete tlačítko **B4** (DIY) a otočným ovladačem nastavte požadovaný čas mixování v rozsahu 5 sekund až 3 minuty.
- Opětovným stisknutím tlačítka **B4** (DIY) a otáčením ovladače nastavte požadovanou rychlost mixování v rozsahu 1-9.
- Stisknete tlačítko **B3** (On/Off). Zahájí se mixování. Po uplynutí nastaveného času se mixér zastaví, ozve se zvuková signalizace (5× pípnutí) a na displeji se zobrazí hodnota 00:00.
- Odeberte nádobu ze základny a sejměte víko **A2**. Obsah nádoby přelije do vhodné láhve.
- Chcete-li použít spotřebič znovu po přelití obsahu, nechejte jej nejméně 15 minut vychladnout.
- Nebudete-li spotřebič dále používat, odpojte jej od elektrické zásuvky a vyčistěte nádobu i víko a víčko dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

## Tipy a rady pro mixování

- Potravinu pevné konzistence, jako je např. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrájejte na menší kousky o velikosti zhruba 2×2×2 cm a teprve poté je rozmixujte.
- Rozmixujte nejdříve menší množství ingrediencí a další ingredience postupně přidávejte otvorem ve víku **A2** během mixování. Tím dosáhnete lepších výsledků, než když vložíte všechny ingredience do mixovací nádoby najednou.
- Pokud potřebujete zpracovat potravinu pevné konzistence současně s tekutinami, doporučujeme nejdříve rozmixovat potraviny pevné konzistence a část tekutin. Zbytek tekutin pak postupně přidejte otvorem ve víku během mixování.
- Pro mixování velmi hustých tekutin spouštějte mixování opakovaně v krátkých intervalech.
- Kostky ledu je třeba zpracovat okamžitě po vyjmutí z mrazničky. Jakmile začne led tát, kostky se spojí a nebude možné je rozmixovat. Doporučená velikost kostek je 2×2×2 cm.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### Upozornění:

Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.

Kromě víka **A1** a odměrné nádoby **A11** není žádná část tohoto spotřebiče určena k mytí v myčce nádob! Při vymývání nádoby s nožovou jednotkou dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostré nože.

Základnu s motorem a její přívodní kabel neoplachujte pod vodou ani je neponořujte do vody.

- Doporučujeme čistit nádobu **A3** ihned po ukončení používání, aby nedošlo k zasknutí potravin. Nádobu můžete vyčistit ručně pomocí dodaného kartáčku, kuchyňské hubky ze saponátem a tekoucí vody. Dbejte na to, aby se podstavec a jeho spodní část s konektory nenamočila.
- Druhou možností je využití režimu automatického čištění. Nádobu ponechejte na základně. Nalijte do nádoby malé množství neutrálního kuchyňského saponátu a teplou vodu tak, aby dosahovala maximálně do poloviny nádoby. Na nádobu nasadte víko s víčkem a zamkněte je. Otočným ovladačem **B5** zvolte režim **B13** (Auto Cleaning) a stisknete **B3** (On/Off). Spotřebič nejprve ohřeje vodu na 70 °C a potom na 2 minuty spustí mixování. Jakmile se mixování zastaví, odpojte přívodní kabel od zásuvky, sejměte víka a nádobu vyprázdněte do dřezu. Vnitřek nádoby potom nejméně dvakrát vypláchněte pod tekoucí vodou. Dbejte na to, aby se podstavec a jeho spodní část s konektory nenamočila.
- Podstavec **A4** a jeho spodní části očistěte suchým hadříkem.
- Dále omyjte víko **A1**, víčko **A2** a příslušenství **A11**. K mytí použijte teplou vodu a neutrální kuchyňský saponát. Poté vše opláchněte čistou vodou a nechejte volně uschnout, anebo důkladně vyfete dosucha jemnou utěrkou.
- Lehce navlhčenou utěrkou otřete vnější části základny s motorem. Vývod pro pohon nožové jednotky očistěte pouze suchým hadříkem.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič netze spustit	Nádobu není správně nasazena na základnu s motorem.	Nasadte nádobu dle postupu v tomto návodu.
	Nefunguje elektrická zásuvka.	Zapojte spotřebič do jiné zásuvky.
	Přívodní kabel spotřebiče je poškozený.	Vizuálně zkontrolujte přívodní kabel a pokud zjistíte poškození, ihned jej vypojte z elektrické zásuvky a kontaktujte servisní oddělení.
Během prvního použití je cítit mírný zápach	olejová ochrana motoru.	Nejedná se o závadu. Po několika použitích tento zápach zmizí.
Spotřebič se během použití náhle zastaví	Aktivovala se ochrana proti přetížení nebo přehřátí motoru.	Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte jej 30-45 minut vychladnout.
	Došlo k zablokování nožové jednotky.	Přísady jsou příliš velké nebo tvrdé. Vypněte spotřebič a upravte velikost přísad nebo odstraňte příliš tvrdé kusy.

Z nádobu unikají přísady	Víko <b>A2</b> nebo víčko <b>A1</b> není správně nasazeno.	Zastavte chod spotřebiče a zkontrolujte správnou polohu víka <b>A2</b> nebo víčka <b>A1</b> . Pokud přísady unikají i nadále, víka sejměte a zkontrolujte čistotu částí, kterými dosedají na nádobu nebo na sebe.
Na displeji se zobrazil kód EO1	Nádoba není správně nasazena na základnu s motorem.	Nasadte nádobu dle postupu v tomto návodu.
Na displeji se zobrazil kód EO3	Nefunkční termistor.	Kontaktujte servisní oddělení.
Na displeji se zobrazil kód EO4 nebo EO5	Spotřebič se přehřívá.	Vypněte spotřebič, odeberte nádobu, doplňte do ní trochu vody a upevněte ji zpět. Pokud se kód zobrazuje i po vychladnutí, vyprázdněte nádobu a důkladně očistěte části, kterými dosedá na základnu. Pokud ani toto nepomůže, kontaktujte servisní oddělení.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

## SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním musí být spotřebič a jeho příslušenství zcela chladný, vypnutý a odpojený od napájení, čistý a suchý.
- Spotřebič a jeho příslušenství uložte na čisté, suché místo mimo dosah dětí.



### Upozornění:

Uskladněný spotřebič nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí. Na uskladněný spotřebič nic nepokládejte.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V AC
Jmenovitý kmitočet .....	50-60 Hz
Jmenovitý příkon při mixování .....	1200 W
Jmenovitý příkon při ohřívání .....	800 W
Objem mixovací nádoby.....	1,2 l
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	I
Hlučnost.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída I – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

