

FZG 3013

# PLYNOVÝ GRIL

## POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

**Ďakujeme vám za kúpu tohto plynového grilu. Pred jeho použitím si, prosím, pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na prípadné neskoršie použitie.**

## OBSAH

1.	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	48
	Bezpečnosť predovšetkým!.....	48
	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	50
2.	POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA.....	51
	Umiestnenie grilu a tlakové fľaše na plyn .....	51
	Barbecue gril.....	51
	Tlaková fľaša na plyn.....	51
	Pripojenie tlakové fľaše .....	51
	Test úniku plynu .....	53
	Pokyny na zapaľovanie pre barbecue gril .....	54
	Na čo pamätať pred použitím barbecue grilu.....	55
	Čistenie a údržba.....	55
	Uskladnenie.....	55
	SERVIS .....	56
	RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	56
	Technické údaje.....	56
3.	SCHÉMA DIELOV PRE FZG 3013.....	57
4.	ZOSTAVENIE .....	59
5.	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	67
6.	LIKVIDÁCIA .....	67
7.	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	68

# 1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Ak cítiťte plyn:

1. Uzavrite prívod plynu do spotrebiča.
2. Uhaste akýkoľvek otvorený oheň.
3. Otvorte veko.
4. Ak zápac pretrváva, okamžite zavolajte vášmu dodávateľovi plynu alebo požiarnemu zboru.

## ⚠ VAROVANIE!

- ✿ Nesprávna inštalačia, nastavenie, úpravy, servis alebo údržba môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku.
- ✿ Pred inštalačiou alebo servisom tohto zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na inštaláciu, ovládanie a údržbu.
- ✿ Pri nedodržaní týchto pokynov by mohlo dôjsť k požiaru alebo výbuchu, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie majetku, zranenie osôb alebo smrť.

## ⚠ NEBEZPEČENSTVO!

NEPOUŽIVAJTE plynový gril na varenie alebo ohrievanie vo vnútorných priestoroch. Mohli by sa nahromadiť JEDOVATÉ výpariny, ktoré by mohli spôsobiť udusenie.

NEPOUŽIVAJTE zariadenie vnútri alebo na palubách lodí alebo v karavanoch.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE. AK ZOSTAVUJETE TENTO SPOTREBIČ PRE NIEKOHO INÉHO, ODOVZDAJTE MU TÚTO PRÍRUČKU, ABY JU MOHOL USCHOVAŤ NA NESKORŠIE POUŽITIE.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** PRED ZOSTAVENÍM A POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY!

## ⚠ VAROVANIE

V blízkosti tohto spotrebiča alebo akéhokoľvek iného spotrebiča NESKLADUJTE a NEPOUŽIVAJTE benzín ani iné horľavé látky a tekutiny.

Tlaková fľaša na plyn nepripojená na používanie sa NESMIE skladovať v blízkosti tohto alebo akéhokoľvek iného spotrebiča.

## Bezpečnosť predovšetkým!

Pred použitím tohto grilu si prečítajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia a uistite sa, že im rozumiete.

## ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Aby nehrozilo počas testovania úniku plynu nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu:

1. Vždy vykonajte „test úniku plynu“ pred zapálením grilu, pri každom pripojení tlakovej fľaše na používanie.
2. Nefajčíte. Počas vykonávania testu úniku plynu v danom mieste nepoužívajte ani neskladujte zdroje, ktoré môžu spôsobiť vznielenie.
3. Vykonávajte test úniku plynu vonku na dobre vetranom mieste.
4. Nepoužívajte na kontrolu úniku plynu zápalky, zapaľovače alebo plamene.

- Nepoužívajte tento gril, kým neodstráňte všetky úniky plynu. Ak nedokážete únik plynu zastaviť, odpojte prívod propánu. Zavolajte servisného technika plynových spotrebičov alebo vášho miestneho dodávateľa propánového plynu.

## ⚠ VAROVANIE

- Tento gril je určený iba na vonkajšie použitie a nesmie sa používať vnútri budov, garáží alebo na akomkoľvek inom uzavorenom mieste.
- Tento gril je určený výhradne na použitie s propánovým plynom (tlaková fľaša na propánový plyn nie je súčasťou príslušenstva).
- Nikdy sa nepokúšajte tento gril pripojiť k samostatnému propánovému systému karavanu, obytného vozidla alebo domu.
- Nikdy nepoužívajte drevené uhlie alebo tekutý podpaľovač.
- Použitie alkoholu alebo liekov na predpis či bez predpisu môže zhoršíť vašu schopnosť správne zostaviť a bezpečne používať tento spotrebič.
- Nepoužívajte na zapáľovanie benzín, petrolej alebo lieh!
- Veko grilu otvárajte vždy opatrne a pomaly, pretože teplo a para nahromadené vnútri grilu by vás mohli väčzne popáliť.
- Gril vždy umiestnite na tvrdý a rovný povrch dostatočne vzdialenosť od horľavých látok. Na tento účel nemusí byť vhodný asfaltový alebo asfaltbetónový povrch.
- NEPOKÚŠAJTE sa zapálený gril premiestňovať.
- Nenechávajte zapálený gril bez dozoru a udržujte najmä deti a domácich maznáčikov neustále v dostatočnej vzdialnosti od grilu.
- Tento gril nie je stolného typu, a preto ho neumiestňujte na akýkoľvek typ povrchu stola.
- Nepoužívajte tento gril pri silnom vetre.
- Nepoužívajte tento gril, ak nie je KOMPLETNÉ zostavený a ak nie sú všetky diely bezpečne pripojené a dotiahnuté.
- Udržujte všetky horľavé predmety a povrhy neustále vo vzdialosti minimálne 61 cm (24 palcov) od grilu. NEPOUŽÍVAJTE tento plynový gril akýkoľvek plynový produkt pod akýkoľvek stropom alebo v blízkosti akýchkoľvek nechránených horľavých konštrukcií.
- Keď tlakovú fľašu nepoužívate, umiestnite na výstup ventilu tlakovej fľaše krytku proti prachu. Nainštalujte na výstup ventilu tlakovej fľaše iba taký typ krytky proti prachu, ktorý sa dodáva k ventilu tlakovej fľaše. Iné typy krytieiek alebo zátok môžu spôsobiť únik propánu.

## ⚠ VAROVANIE

- Neskladujte náhradnú tlakovú fľašu na LP plyn bližšie, než 3 m (10 stôp) od tohto spotrebiča.
- Neskladujte a nepoužívajte benzín alebo iné horľavé tekutiny či látky bližšie, než 8 m (25 stôp) od tohto spotrebiča.
- Pri varení s olejom/tukom nedovoľte, aby teplota oleja/tuku prekročila 177 °C (350 °F).
- Nenechávajte olej/tuk bez dozoru.

## ⚠ UPOZORNENIE

- Kým gril celkom nevychladne (pričíne 45 min), nedotýkajte sa kovových dielov grilu. Inak hrozí nebezpečenstvo popálenia v prípade, že nenosíte ochranné pomôcky (lapky, rukavice, palčiaky pre grily a pod.).
- Nepoužívajte vo výbušnom prostredí. Udržujte miesto grilovania čisté a zbavené horľavých materiálov, benzínu a iných horľavých látok a tekutín.

- ❖ Gril žiadnym spôsobom neupravujte.
- ❖ Pred každým použitím spotrebiča očistite a skontrolujte hadicu. Ak sa objavia známky odretia, opotrebenia, porenania alebo úniku plynu, musíte hadicu pred použitím spotrebiča vymeniť. Celok náhradnej hadice musí zodpovedať špecifikáciám výrobcu.
- ❖ Presuňte plynové hadice čo najdalej od horúcich povrchov a kvapkajúceho horúceho tuku.
- ❖ Nikdy neuchovávajte naplnenú nádobu v rozpálenom aute alebo v kufri auta. Teplo by spôsobilo zvýšenie tlaku plynu, čo by mohlo otvoriť poistný ventil a spôsobiť únik plynu.

### **⚠ UPOZORNENIE**

- ❖ Tekutý propánový (LP – Liquid propane) plyn je horľavý a v prípade nesprávneho používania nebezpečný. Pred použitím akéhokoľvek LP produktu si budete vedomí jeho charakteristických vlastností.
- ❖ Charakteristické vlastnosti LP: Horľavý, pod tlakom výbušný, ťažší než vzduch, usadzuje sa a hromadí v nízkych oblastiach.
- ❖ Vo svojom prirozenom stave nemá propán žiadny zápach. Z bezpečnostných dôvodov sa pridáva odorant, ktorý je cítiteľ po zhnitej kapuste.
- ❖ Kontakt s LP môže spôsobiť popálenie pokožky mrazom.
- ❖ Tento gril je od výrobcu nastavený IBA na použitie s LP plynom.
- ❖ Nikdy nepoužívajte tlakovú fľašu na LP plyn s poškodeným telom, ventilom, obrubou alebo základňou.
- ❖ Preťačené alebo skorodované tlakové fľaše na LP plyn môžu byť nebezpečné a mal by ich skontrolovať váš dodávateľ LP plynu.

### **⚠ UPOZORNENIE**

Na tomto grile je nevyhnutné udržiavať priestor ventilov, horáky a priechody na cirkuláciu vzduchu v čistote. Pred každým použitím gril skontrolujte.

### **VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

- ❖ POŽADOVANÁ TLAKOVÁ FĽAŠA NA PROPÁNOVÝ PLYN:
- ❖ Tento plynový gril NIE JE určený na komerčné použitie!

- ❖ Jednotky tekutého propánu sa musia používať iba s 10kg tlakovou fľašou.
- ❖ Ak plynový spotrebič na vonkajšie varenie nepoužívate, MUSÍTE uzavrieť plyn na zásobovacej tlakovej fľaši.
- ❖ MUSÍTE používať regulátor tlaku a celok hadice dodávaný k tomuto plynovému grilu. Náhradné regulátory a celky hadíc musia byť dodané výrobcom. Pozrite sa, prosím, na stránke dielov na náhradný diel č. 16.

## 2. POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### Umiestnenie grilu a tlakovej fľaše na plyn

#### Barbecue gril

- ✿ Umiestnite barbecue gril na pevný, rovný a ohňozdorný povrch.
- ✿ Zaistite, aby bola dodržaná bezpečnostná vzdialenosť aspoň 60 cm od blízkych horľavých povrchov.
- ✿ Nikdy nepremiestňujte tento barbecue gril, ak je zapálený alebo stále horúci po grilovaní.

#### Tlaková fľaša na plyn

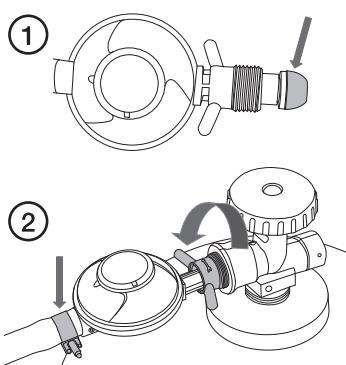
- ✿ Umiestnite tlakovú fľašu na plyn tak, aby nebola vystavená nepretržitému slnečnému svetlu alebo iným zdrojom tepla.
- ✿ Tlaková fľaša na plyn by malá byť počas používania umiestnená vedľa barbecue grilu, nie pod ním.
- ✿ Zaistite, aby sa plynová hadica nedostala do kontaktu s akýmkolvek dielom barbecue grilu, ktorý sa počas používania zahrieva. Zaistite, aby nebola napnutá, skrútená a aby nehrizoľo nebezpečenstvo jej poškodenia inými predmetmi.
- ✿ Počas používania neuchovávajte vnútri barbecue vozíka žiadnu tlakovú fľašu na plyn. Je zakázané vkladať/ ukladať tlakovú fľašu na plyn do spotrebiča.

#### Pripojenie tlakovej fľaše

##### **⚠ Dôležité:**

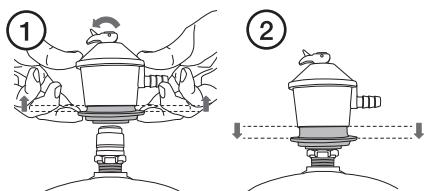
- ✿ Pred začatím pripájania tlakovej fľaše na plyn zaistite, aby bol regulátor nastavený do polohy OFF (Vypnuté).
- ✿ Vzhľad regulátorov a spôsob ich pripojenia sa v jednotlivých krajinách líši.
- ✿ Nasledujúca tabuľka popisuje pripojenie 6 typov regulátorov (A–F).

1.

<p><b>A</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte gumové těsenie na regulátore. Ak bolo akokoľvek poškodené, musíte regulátor vymeniť.</li>   <li>2. Pripojte plynovú hadicu k regulátoru (ak ešte nie je pripojená) a dotiahnite hadicovú svorku. Pripojte regulátor k tlakovej fľaši na plyn jeho priskrutkováním na konektor ventilu. Regulátor uvedený na obrázku má ľavý závit.</li> </ol>	
--	---

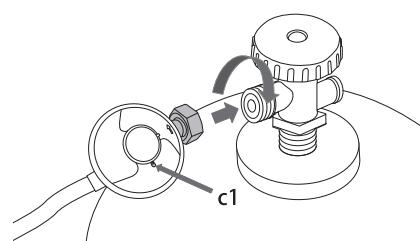
**B**

- Uistite sa, že je regulátor nastavený do polohy OFF (Vypnuté). Nadvihnite pružinovú zaisteniaciu obrubu a pripojte regulátor na hornú časť tlakovej fľaše na plyn.
- Tlačte zaisteniaciu obrubu dole, kým nezačujete cvaknutie.

**C**

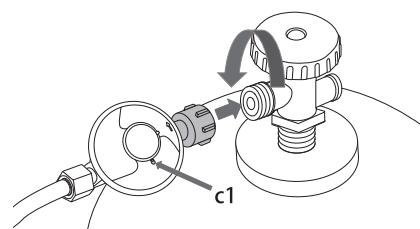
Pripojte regulátor k tlakovej fľaši na plyn otočením zaistenovacej matice **v smere hodinových ručičiek**.

Otočte regulátor tak, aby bol vetricí otvor (c1) dole.

**D**

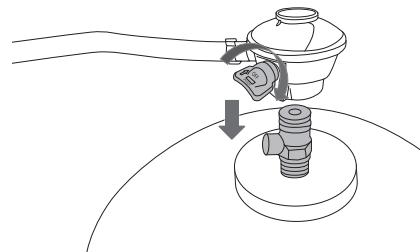
Pripojte regulátor k tlakovej fľaši na plyn otočením zaistenovacej matice **proti smeru hodinových ručičiek**.

Otočte regulátor tak, aby bol vetricí otvor (c1) dole.

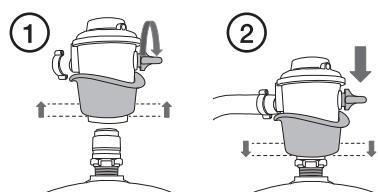
**E**

Uistite sa, že je regulátor nastavený do polohy OFF (Vypnuté).

Tlačte regulátor dole na ventil, kým nezazvukne na svoje miesto.

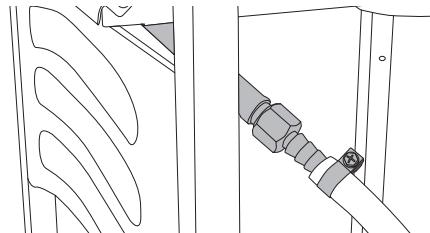
**F**

- Uistite sa, že je regulátor nastavený do polohy OFF (Vypnuté). Nadvihnite pružinovú zaisteniaciu obrubu a tlačte regulátor dole na tlakovú fľašu na plyn.
- Zatlačte zaisteniaciu obrubu dole na zaistenie regulátora na tlakovej fľaši na plyn.

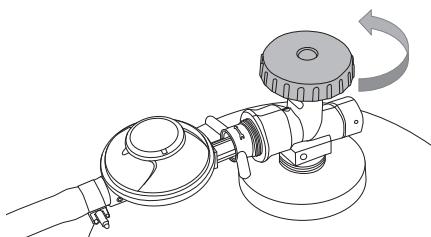


- Pripojte plynovú hadicu k barbecue grilu a dotiahnite hadicovú svorku.

**⚠** Na obrázku je znázornené pripojenie plynovej hadice podľa švédskych noriem. V niektorých krajinách má plynová hadica väčší priemer a je celkom zatlačená na konektor.



- Otvorte vecko a zaistite, aby boli ovládacie gombíky plynu nastavené do polohy **OFF (Vypnuté)**.
- Otvorte tlakovú fľašu na plyn otočením ručného kolieska proti smeru hodinových ručičiek.



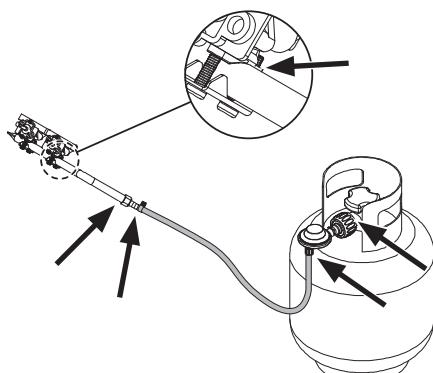
### Test úniku plynu

- Pred použitím tohto barbecue grilu po pripojení tlakovej fľaše na plyn vždy otestujte únik plynu.
- Počas kontroly úniku plynu nefajčite.
- Vykonávajte test úniku plynu vo vonkajšom prostredí.
- Nikdy nepoužívajte na zistenie úniku plynu zapálené zápalky, zapaľovače cigariet alebo iné zdroje otvoreného ohňa.

Ako vykonáť test úniku plynu:

- Miešaním pripravte roztok vody s trochou tekutiny na umývanie riadu.
- Striekaním alebo kefkou naneste trochu roztoku mydlovej vody na miesta uvedené na obrázku.

Ak zistíte akékoľvek úniky (ak sa objavujú bubliny), musíte príslušné miesta pred použitím tohto produktu utesniť. Ak **si nie ste istí, ako tento barbecue gril používať**, kontaktujte pred použitím tohto produktu kvalifikovaného servisného technika.



## Pokyny na zapáľovanie pre barbecue gril

- Pred tým, než sa pokúsíte zapáliť horáky, otvorte poklop barbecue grilu.
- Otočte všetky ovládacie gombíky v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“ (Vypnuté).
- Pripojte regulátor k flaší na plyn. Otvorte dodávku plynu („ON“) pri regulátore. Pomocou mydlovej vody zistite akýkoľvek únik plynu medzi flašou a regulátorom.
- Sťačte ľavý predný ovládací gombík a podržte ho sťačený, zatiaľ čo ho otáčate proti smeru hodinových ručičiek do polohy „HIGH“ (Vysoký plameň) (začujete cvaknutie), aby ste zapálili ľavý horák. Skontrolujte, či sa horák zapálil. Ak nie, zopakujte tento postup.
- Ak sa horák ani po opakovacom pokuse nezapálil, počkajte 5 minút a zopakujte krok 4.
- Upravte množstvo tepla otočením gombíka do polohy High/Low (Vysoký/Nízky plameň).
- Ak sa horák nezapálil. Zapálte spotrebič pomocou zápalky s využitím zapáľovacieho otvoru na boku spotrebiča. Požiadajte vášho predajcu plynu o opravu zapáľovania.
- Na zapálenie zostávajúcich horákov v poradí zľava doprava zopakujte vyššie uvedený krok 4.
- Na vypnutie („OFF“) barbecue grilu otočte ventil tlakovej fľaše alebo prepínač regulátora do polohy „OFF“ (Vypnuté) a potom otočte ovládací gombík na spotrebiči v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“ (Vypnuté).

### **⚠ VAROVANIE!**

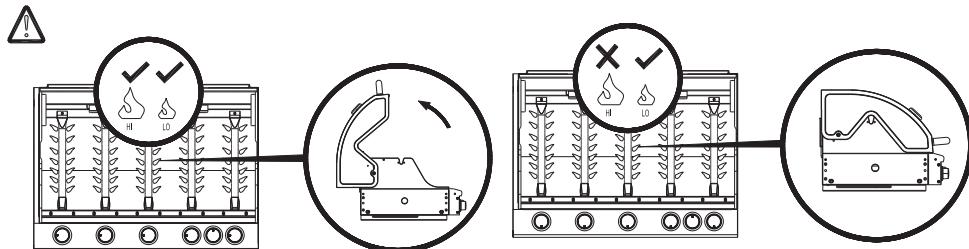
Ak sa horák nepodarí zapáliť, otočte ovládací gombík (v smere hodinových ručičiek) do polohy vypnuté a takisto uzavrite ventil tlakovej fľaše. Pred pokusom o opäťovné zapálenie pomocou postupu na zapáľovanie počkajte päť minút.

Pred prvým varením používajte barbecue gril približne 15 minút s uzavoreným vekom a nastavením plynu na LOW (Nízky plameň). Tým výkonáte „tepelné vyčistenie“ vnútorných dielov a odstráňte zápach z natrených povrchov.

PO KAŽDOM použití barbecue gril očistite. NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky s brúsnym účinkom alebo horľavé čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu dielov tohto produktu a k vzniku požiaru. Na čistenie použite teplú mydlovú vodu.

**VAROVANIE:** Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Udržujte malé deti neustále v dostatočnej vzdialnosti od horúceho spotrebiča (aj počas ochladzovania!).

**Odporučame vám, aby ste pri manipulácii s obzvlášť horúcimi dielmi používali ochranné rukavice (napr. rukavice do rúry).**



## Na čo pamätať pred použitím barbecue grilu

- ✿ Nebezpečenstvo popálenia – nosť ochranné rukavice.
- ✿ Zaistite, aby bol tento barbecue gril umiestnený v otvorenej oblasti. Nikdy ho nepoužívajte v uzavorenom priestore alebo pod strechou.
- ✿ Udržujte deti a domáčich maznáčikov v bezpečnej vzdialosti od tohto barbecue grilu.
- ✿ Nikdy nenechávajte tento barbecue gril počas používania bez dozoru.
- ✿ Veko nesmie byť počas používania barbecue grilu nikdy uzavorené dlhšie, než pár minút naraz, inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia a zmeny farby.

## Čistenie a údržba

- ✿ Nechajte barbecue gril celkom vychladnúť a očistite vonkajšie povrchy vlhkou handičkou. Používajte iba jemné čistiaci prostriedky; nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo žieravé chemikálie.
- ✿ Pravidelne kontrolujte neporušenosť plynovej hadice jej ohnutím. Ak zistíte akékoľvek praskliny, vymeňte pred ďalším použitím barbecue grilu hadicu.
- ✿ V prípade potreby barbecue gril dôkladne očistite:
  - Odstráňte regulátor z tlakovej fľaše na plyn a položte ho na jednu stranu.
  - Vyberte rošt na pečenie a opatrne ho ručne umyte.
  - Vyberte dosku tepelného štítu nad horákom a v prípade potreby ju odstráňte. Ak sú zablokované výstupy plynu, môžete pomocou vhodného predmetu opatrne odstrániť akékoľvek nečistoty alebo zvyšky.
  - Opatrne zoškrabte akýkoľvek nadbytočný tuk z vnútorného priestoru barbecue grilu pomocou plastového alebo dreveného nástroja.
  - Môžete takisto opatrne umyť a vysušiť vnútorné priestory barbecue grilu vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Zaistite, aby sa do plynovej hadice a horáka nedostala žiadna voda.
  - V prípade potreby odstráňte a umyte misku používanú na zachytávanie tuku.

## Uskladnenie

- ✿ Počas barbecue sezóny by ste mali nepoužívaný barbecue gril premeštniť na vonkajšie miesto chránené proti vetru.
- ✿ Ked' v zime premešťujete barbecue gril do budovy, očistite ho podľa pokynov v časti Čistenie a údržba.
- ✿ Odstráňte tlakovú fľašu na plyn a zaistite, aby nebola plynová hadica ohnutá alebo poškodená inými predmetmi.
- ✿ Tento barbecue gril skladujte v suchom bezprašnom prostredí mimo dosahu detí.

**SERVIS**

Kompetentná registrovaná osoba by mala každý rok vykonať servis vášho plynového barbecue grilu.

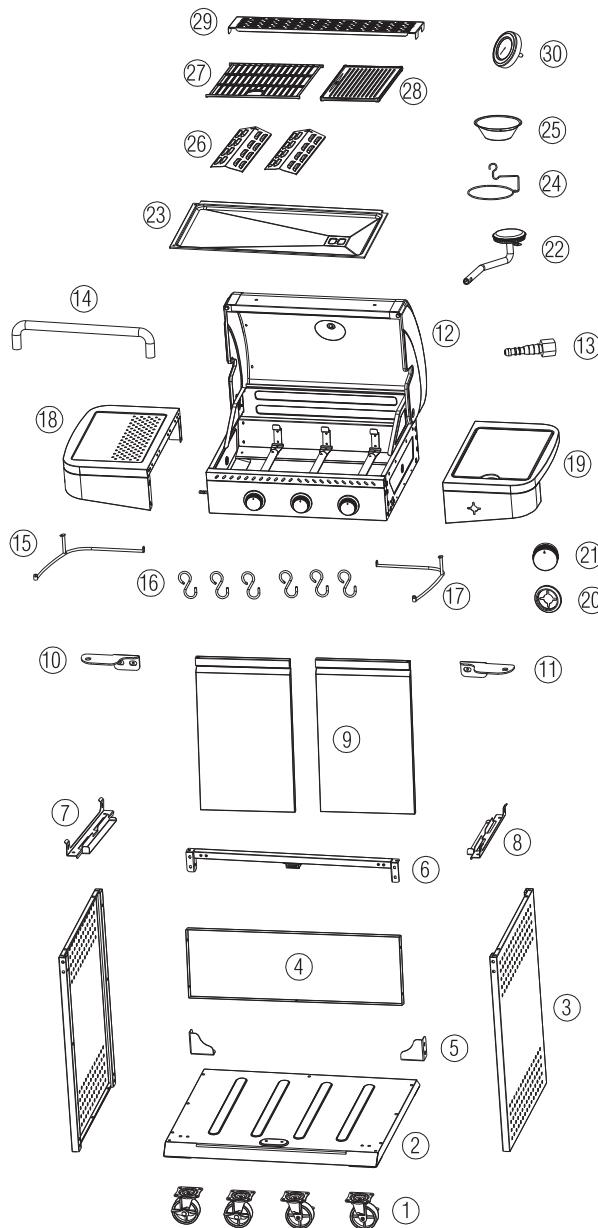
**RIEŠENIE PROBLÉMOV**

<b>PROBLÉM</b>	<b>MOŽNÁ PRÍČINA</b>	<b>RIEŠENIE</b>
Horáky sa pomocou systému zapáľovania nezapália	1. Tlaková fľaša na LP plyn je prázdna 2. Chybný regulátor 3. Prekážky v horáku 4. Prekážky v plynových dýzach alebo v plynovej hadici 5. Vodič elektródy je na elektróde alebo zapáľovacej jednotke uvoľnený alebo odpojený 6. Elektróda alebo vodič je poškodený. Chybný tlačidlový zapáľovač	1. Vymeňte ju za plnú tlakovú fľašu 2. Nechajte regulátor skontrolovať alebo vymeniť 3. Vyčistite horák 4. Vyčistite dýzy a plynovú hadicu 5. Znovu pripojte vodič 6. Vymeňte elektródu a vodič. Vymeňte zapáľovač
Horák sa nedá zapaliť zápalkou	1. Tlaková fľaša na LP plyn je prázdna 2. Chybný regulátor 3. Prekážky v horáku 4. Prekážky v plynových dýzach alebo v plynovej hadici	1. Vymeňte ju za plnú tlakovú fľašu 2. Nechajte regulátor skontrolovať alebo vymeniť 3. Vyčistite horák 4. Vyčistite dýzy a plynovú hadicu
Nízky plameň alebo spätný šlah plameňa (ohň v trubici horáka – môže byť počuť syčanie alebo hukot)	1. Tlaková fľaša na LP plyn je príliš malá 2. Prekážky v horáku 3. Prekážky v plynových dýzach alebo v plynovej hadici 4. Veterné počasie	1. Použite väčšiu tlakovú fľašu 2. Vyčistite horák 3. Vyčistite dýzy a plynovú hadicu 4. Používajte gril na lepšie chránenom mieste

**Technické údaje**

<b>SK</b>	
Plyn (LPG)	I3+ (28-30/37) G30 Bután 28-30 mbar G31 Propán 37 mbar
Tlak a typ plynu	Butan 28-30 mbar / Propan 37 mbar
Výkon	$3 \times 3 \text{ kW} + 2,5 \text{ kW} = 11,5 \text{ kW}$
Spotreba	Butan: 836 (g/h) a Propan: 820 (g/h)
Regulátor	Používaný regulátor musí byť schválený CE
Plynová hadica	Používaná plynová hadica musí byť schválená CE (max. dĺžka 1,5 m)
Zapaľovanie	Integrované zapaľovanie
Rozmery grilu	60 x 42 cm
Rozmery	122 x 57 x 112 cm

### 3. SCHÉMA DIELOV PRE FZG 3013

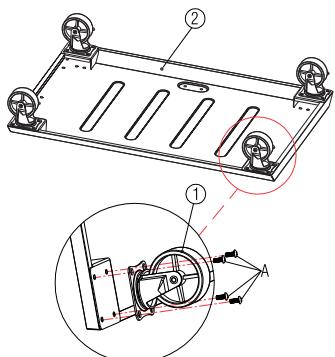


č.	Diel	Množstvo
1		× 4
2		× 1
3		× 2
4		× 1
5		× 2
6		× 1
7		× 1(L)
8		× 1(R)
9		× 2
10		× 1(L)
11		× 1(R)
12		× 1
13		× 1
14		× 1
15		× 1(L)
16		× 6
17		× 1(R)
18		× 1
19		× 1
20		× 1

č.	Diel	Množstvo	
21		× 1	
22		× 1	
23		× 1	
24		× 1	
25		× 1	
26		× 2	
27		× 1	
28		× 1	
29		× 1	
30		× 1	
A	M5-10		× 49
B	M4-8		× 6
C	M4-8		× 4
D	M5-12		× 10
E			× 1
F			× 4
G	M4		× 6
H	M4-12		× 12
I	Φ 28-2		× 1
J	M5-16		× 6
K			× 2

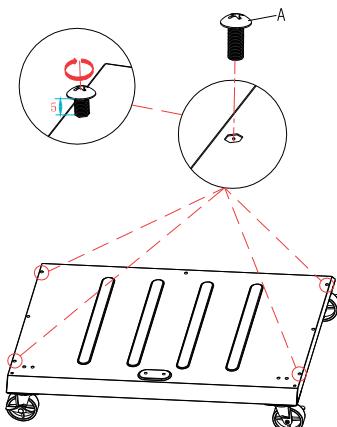
## 4. ZOSTAVENIE

**Krok 1**



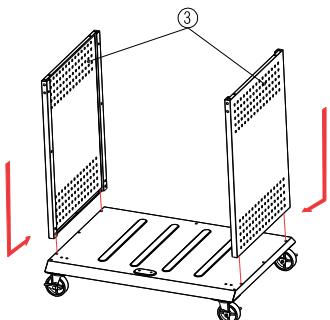
A x16

**Krok 2**

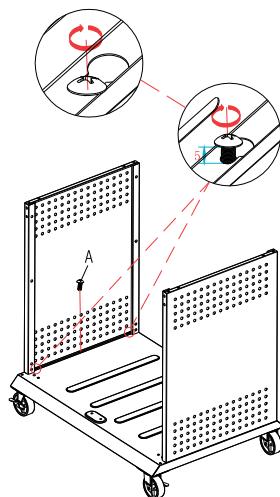


A x4

**Krok 3**

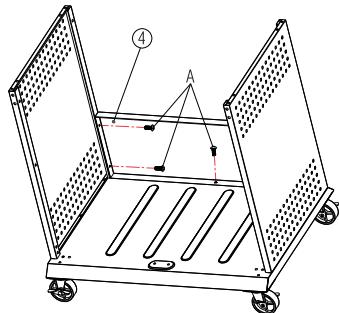


**Krok 4**



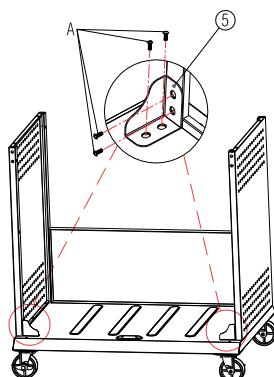
A x2

Krok 5



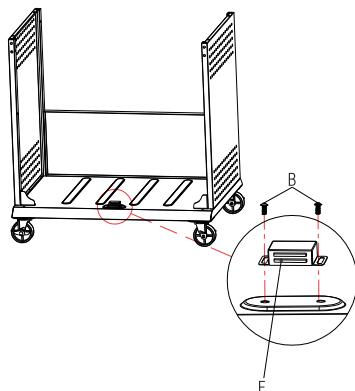
A		x5
---	--	----

Krok 6



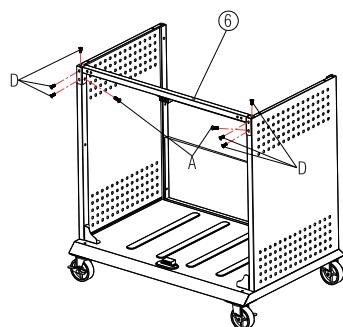
A		x8
---	--	----

Krok 7

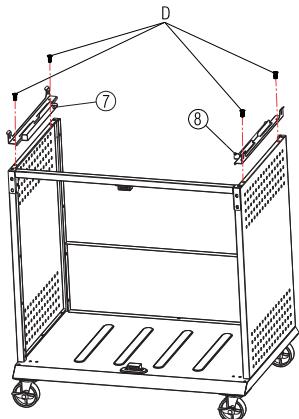


B		x2
E		x1

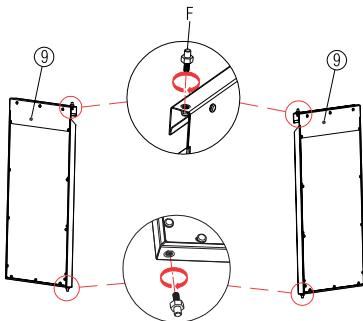
Krok 8



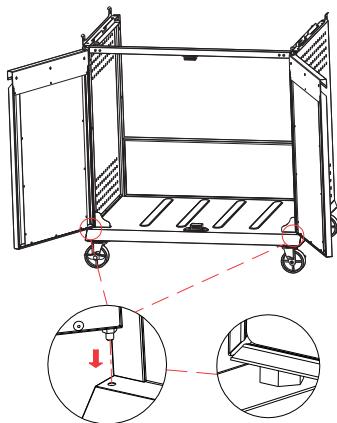
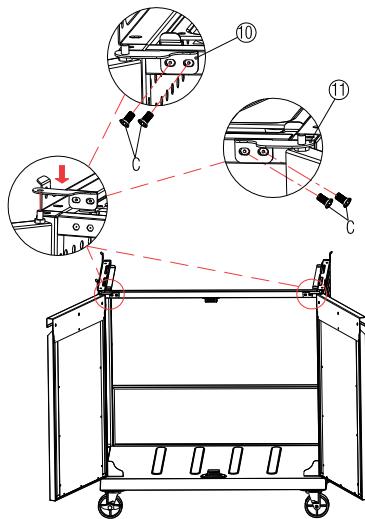
A		x2
D		x6

**Krok 9**

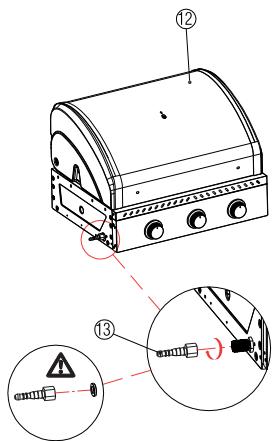
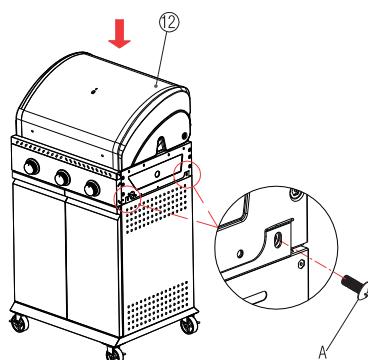
D       ×4

**Krok 10**

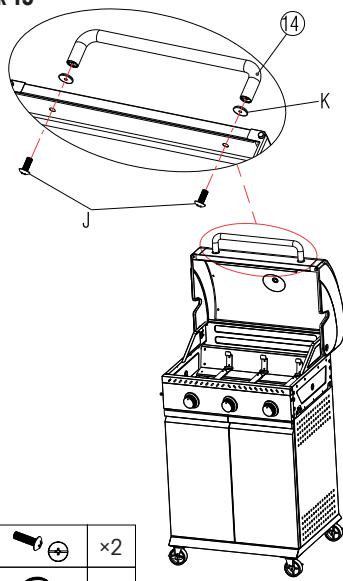
F       ×4

**Krok 11****Krok 12**

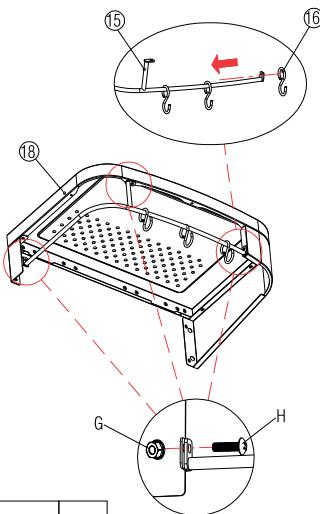
C       ×4

**Krok 13****Krok 14**

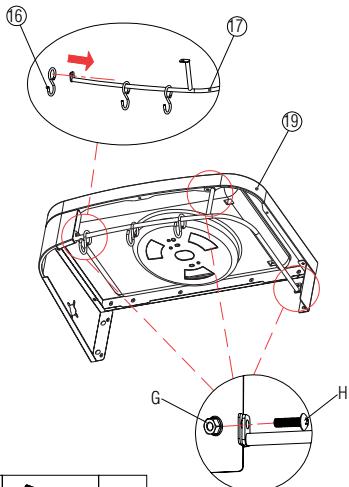
A		x4
---	--	----

**Krok 15**

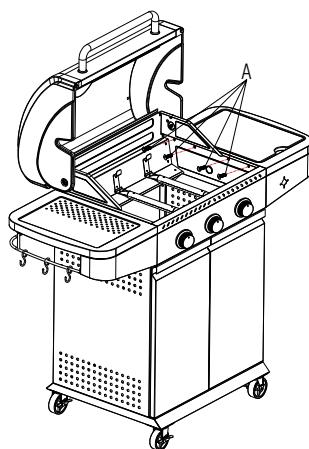
J		x2
K		x2

**Krok 16**

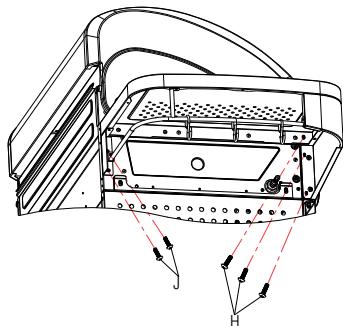
H		x3
G		x3

**Krok 17**

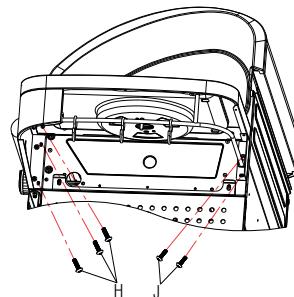
H		x3
G		x3

**Krok 18**

A		x8
---	--	----

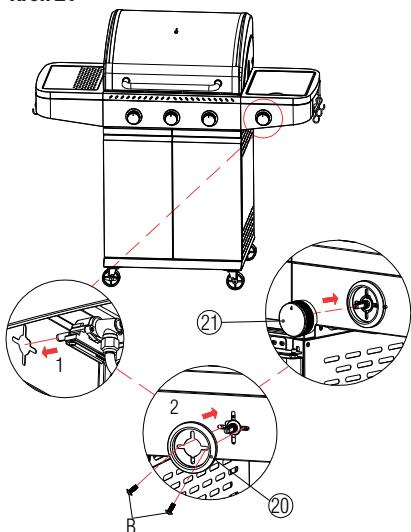
**Krok 19**

J		x2
H		x3

**Krok 20**

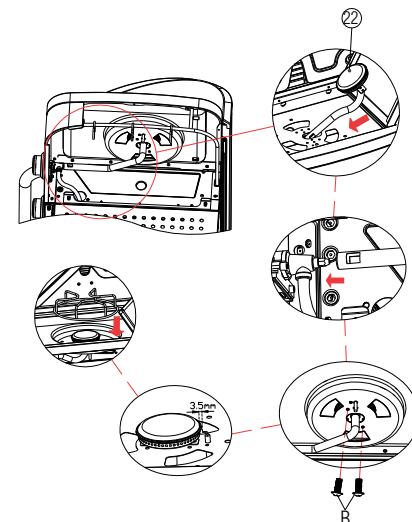
J		x2
H		x3

Krok 21



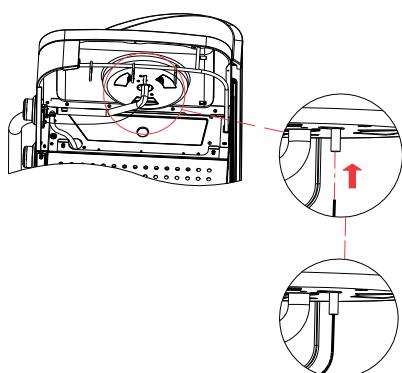
B ×2

Krok 22

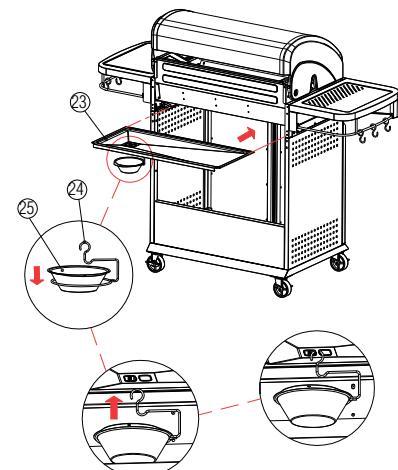


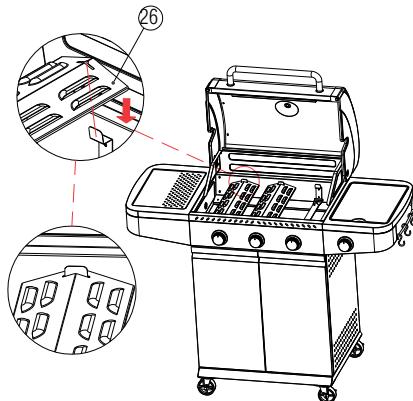
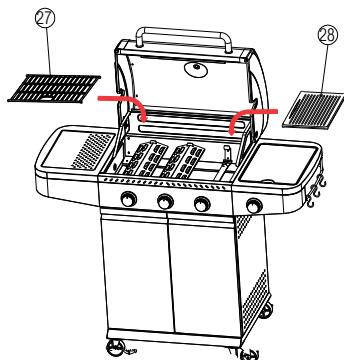
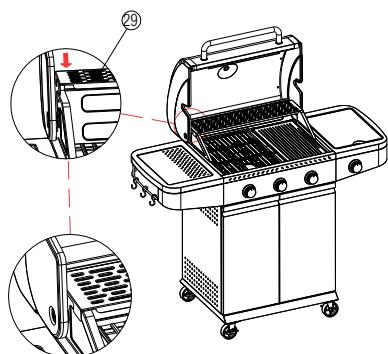
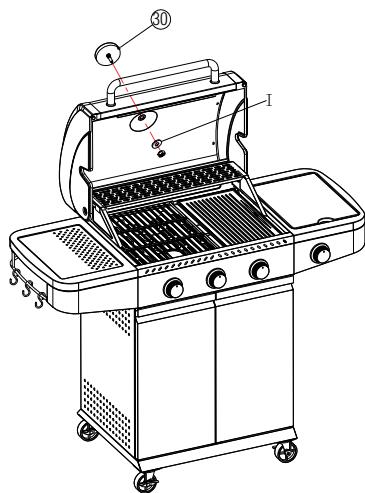
B ×2

Krok 23



Krok 24



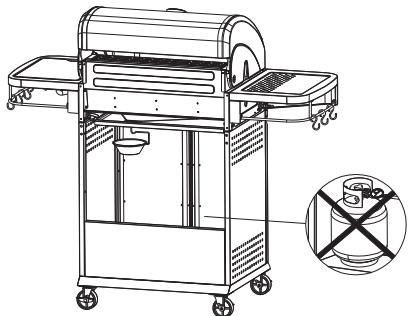
**Krok 25****Krok 26****Krok 27****Krok 28**

I

◎

x1

**Krok 29**



## 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**⚠ Varovanie!** Nevyhadzujte elektrické a elektronické zariadenia do bežného netriedeného odpadu. Použite kontajnery na triedený odpad.  
 Ďalšie informácie o recyklácii tohto elektrického zariadenia získate u autorizovaného predajcu alebo v zbernom dvore.

## 6. LIKVIDÁCIA

### POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Vyradený obalový materiál zlikvidujte v mieste určenom na likvidáciu odpadov vo vašom bydlišku.



Toto zariadenie a jeho príslušenstvo je vyrobené z rôznych materiálov, ako napríklad z kovu a plastov.

Poškodené diely odneste do recyklačného strediska. Otázky smerujte na príslušné vládne oddelenie.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky všetkých príslušných smerníc EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny.

# 7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobce/Manufacturer/Výrobca Producent/Gyártó	Ningbo Hulige Outdoor Products Co., Ltd Zhejiang Province, China	Series	12/2020
Dovozce/Importér/Dovozca/ Importer/Importör	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 162/1, 251 01 Říčany/Czech Republic www.fieldmann.eu	CE 0063-20	0063CN7292
Název výrobku/Product name Název výroby/Nazwa produktu Terméknév	Plynový grill/Gas grill/Plynový grill Grill gazowy/Gázüzemű	Modelové označení/Model number Modelové označenie/Numer modelu Tipuszám	FZG 3013 Plynový grill FZG 3013 Gas grill FZG 3013 Plynový grill FZG 3013 Grill gazowy FZG 3013 Gaz grill
Kategorie plynu/Gas category Category bylmy/Kategória gazu Gáz kategória	13+(28-30/37) ☑	13B/P(30)	13P(37)
Druh plynu a tlaku/Type of gas and pressure/Druh plynu a tlaku Rodzaj gazu i ciśnienia/Kategória gazu	Butane at 28-30 mbar and Propane at 37 mbar	Butane / Propane mixture at 30 mbar  Propane at 37 mbar	Propane at 50 mbár  Propane at 50 mbár
Stát/Country/stát/ Kraj/Oroszág	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI	BE, CY, DK, EE, FI, HU, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, LU, MT	PL
∅ vstřikovací trysky do hl. hořáku ∅ injection nozzles main burner	0.86mm	0.86mm	0.82mm
∅ vstřekovací tryska do hl. horáka ∅ vstrekovacia tryska do hl. horáka			0.75mm
∅ befelekskendežlúvókék fő égő			
Celkový tepelný výkon Total heat output	$\sum Q_h$ ; 11.5 kW / Butan: 836 (g/h) a Propan: 820 (g/h)	$\sum Q_h$ ; 11.5 kW / Butan: 836 (g/h) and Propane: 820 (g/h)	
Celkový tepelný výkon Celková moccieplna	$\sum Q_h$ ; 11.5 kW / bután: 836 (g/h) a propan: 820 (g/h)	$\sum Q_h$ ; 11.5 kW / bután: 836 (g/h) i propan: 820 (g/h)	
Teljes teljesítmény Teljes teljesítmény	$\sum Q_h$ ; 11.5 kW / bután: 836 (g/h) és propan: 820 (g / h)		
<b>FIELDMANN®</b> Home & Garden Performance	Vyrobeno v Číne/Made in China/Vyrobeno v Číne/Wyprodukowano w Chinach/Kíndaban készült	<b>FIELDMANN®</b> Home & Garden Performance	FZG 3013