

# SENCOR®


SCP 1503WH  
SCP 1504BK  
SCP 1505SS



## SK ■ Elektrický jednoplatničkový varič

*Preklad pôvodného návodu*

**A**

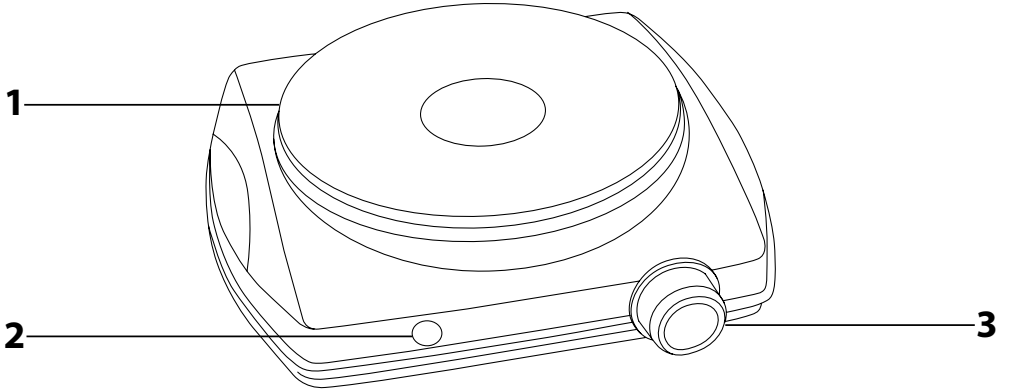

# Elektrický jednoplatničkový varič

## Návod na použitie

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho napájací prívod udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - poľnohospodárske farmy;
  - hotelové izby alebo izby v motelloch a iné obytné priestory;
  - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič nepoužívajte vonku alebo v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej ho chcete pripojiť.

Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel. Pred použitím plne rozviňte napájací kábel.



### Upozornenie:

Tento spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič používajte iba na vodorovnom, suchom, čistom a stabilnom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na odkvapkávacej doske drezu.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo alebo ktorý je zakrytý obrusom, papierom alebo iným horľavým materiálom, v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov alebo materiálov citlivých na teplo.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Nad platňou v smere sálenia hlavného tepla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch okolo spotrebiča minimálne 20 cm.
- Spotrebič musí byť pri prevádzke umiestnený na pracovnej doske kuchynskej linky tak, aby nad ním nebola skrinka.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.



Táto značka umiestnená na spotrebiči znamená:

**UPOZORNENIE: Horúci povrch**  
**Tieto povrchy môžu byť počas používania horúce.**

- Teplota prístupných povrchov spotrebiča je vysoká, keď je spotrebič v činnosti a ešte určitý čas po ukončení používania v dôsledku zvyškového tepla. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Keď je spotrebič v činnosti, teplota okolitých povrchov môže byť vyššia.
- Spotrebič nepoužívajte bez hrnca alebo panvice umiestnenej na platničke. Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potravín.
- Používajte iba hrnce alebo panvice na varenie.
- Vždy sa uistite, že hrniec alebo panvica je správne umiestnená na platničke. Rukováti riadu musia byť v bezpečnej pozícii, aby sa o ne nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu riadu.
- Pokiaľ používate pri varení olej alebo tuk, dbajte na zvýšenú opatnosť. Tuk alebo olej zahriaty na vysokú teplotu sa môže vznietiť.
- Pri manipulácii so zahriatym riadom, ktorý obsahuje horúce potraviny alebo tekutiny, dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu.
- Pri manipulácii s teplým riadom používajte kuchynskú lapku.
- Spotrebič sa nesmie ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke alebo keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Vždy pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke overte, že regulátor teploty je nastavený v polohe MIN. Vždy po ukončení používania nastavte regulátor teploty späť do polohy MIN a prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky. Majte na pamäti, že ešte určitý čas po ukončení používania vyžaruje platnička zvyškové teplo. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu spotrebiča.



### Výstraha:

Ak je povrch platničky popraskaný, spotrebič okamžite vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, aby sa zabránilo možnosti úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutou platničkou alebo inak poškodený spotrebič. Spotrebič odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na opravu.

- Regulátor teploty vždy nastavte do polohy MIN a napájací prívod spotrebiča odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ nechávate spotrebič bez dozoru, pokiaľ ho nebudete používať a pred čistením, údržbou, premiestnením alebo uskladnením. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky.
- Pred premiestnením, čistením, údržbou alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť. Nikdy nepremiestňujte spotrebič, keď je na ňom umiestnený hrniec alebo panvica alebo kým nie je celkom vychladený.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola, aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.

- Spotrebič odpájajte zo zásuvky ťahom za zástrčku prírodného kábla, nie ťahom za prírodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prírodného kábla alebo zásuvky.
- Pokiaľ je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem, pokiaľ bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

## POPIS SPOTREBIČA

**A1** Platnička, priemer 18 cm

**A3** Regulator teploty

**A2** Svetelná kontrolka

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Zo spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály vrátane reklamných štítkov a etikiet.
- Povrch spotrebiča utrite čistou, mierne navlhčenou handričkou. Potom ho utrite dosucha.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič umiestnite na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo stola v dosahu sieťovej zásuvky. Pritom dbajte na to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny.
- Uistite sa, že regulator teploty **A3** je nastavený v polohe MIN a že na platničke **A1** nie sú umiestnené žiadne cudzie predmety a že jej povrch je čistý.
- Plne rozviť prírodný kábel a pripojte ho k sieťovej zásuvke. Prírodný kábel musí byť umiestnený tak, aby sa nedotýkal povrchu spotrebiča, pretože počas prevádzky dochádza k zahrievaniu spotrebiča.
- Hrniec alebo panvicu umiestnite na platničku **A1**. Na dosiahnutie optimálnej spotreby energie a času varenia používajte riad s rovným dnom, ktorého priemer zodpovedá veľkosti platničky **A1**. Do hrnca alebo panvice vložte potraviny.
- Regulatorom **A3** nastavte požadovaný teplotný stupeň. Na rýchle uvedenie do varu sa použijava nastavenie najvyššieho stupňa MAX, na smaženie odporúčame nastaviť stupeň 5, na udržanie varu nastavte stredný stupeň 3 až 4 a na udržanie pokrmu v teplom stave použijete nížky stupeň 1 až 2. Nastavenie teplotného stupňa môžete meniť kedykoľvek počas prevádzky tak, aby vyhovovalo vašim potrebám. Počas

prevádzky dochádza k spínaniu a vypínaniu termostatu na udržanie nastavenej teploty. Svetelná kontrolka **A2** signalizuje spínanie a vypínanie termostatu.

- Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potravín. Spotrebič nenechávajte bez dozoru, kým je v prevádzke.



### Poznámka:

Pri prvom spustení sa môže objaviť slabý dym. To je celkom normálny jav, ktorý o niekoľko minút zmizne.

- Hneď ako je pokrm hotový, regulator teploty **A3** nastavte do polohy MIN a prírodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky.
- Vždy po ukončení používania sa uistite, že regulator teploty **A3** je nastavený v polohe MIN a prírodný kábel je odpojený od sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nechajte celkom vychladnúť a potom ho vyčistíte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Majte na pamäti, že ešte určitý čas po ukončení používania vyžaruje spotrebič zvyškové teplo. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nikdy nepremiestňujte spotrebič, kým nie je celkom vychladený.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite po každom použití. Dbajte na to, aby sa na ňom nehromadili zaschnuté zvyšky potravín alebo iné nečistoty. Vždy pred čistením nastavte regulator teploty **A3** do polohy MIN, prírodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky a spotrebič nechajte celkom vychladnúť.
- Na vyčistenie platničky **A1** použijete mäkkú, ľahko navlhčenú textíliu. Potom utrite platničku **A1** dosucha.
- Povrch okolo platničky **A1** vyčistíte mäkkou, ľahko navlhčenou textíliou. V prípade väčšieho znečistenia použijete malé množstvo neutrálneho kuchynského saponátu. Zvyšky saponátu odstráňte čistou, ľahko navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch potom riadne utrite dosucha.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky atď. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neoparajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Po určitom čase používania môže dôjsť k zmene farebnosti povrchu spotrebiča. To však nemá vplyv na fungovanie spotrebiča.

## SKLADOVANIE

- Vychladnutý a riadne vyčistený spotrebič uložte na čisté a suché miesto mimo dosahu detí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Menovitý rozsah napätia ..... | 230 V   |
| Menovitý kmitočet .....       | 50 Hz   |
| Menovitý príkon .....         | 1 500 W |
| Hmotnosť .....                | 2,3 kg  |

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

## POKyny A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadujúce od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ac chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadujte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ac chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadujte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.