



SK ■ Kulma

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.

**Výstraha:**


Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Ak sa používa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pred pripojením prístroja k sietovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Pokiaľ nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Pred uložením sa uistite, že je celkom vychladený.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.

- Nekladte zahriate časti prístroja na povrchy citlivé na teplo.
- Prístroj sa počas používania zahrieva. Aby ste zabránili vzniku popálenín, vyhnite sa kontaktu zahriatych častí s kožou.
- Nepoužívajte iné nadstavce ako dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel neodkladajte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nechodilo a aby sa oň nezapáľovalo. Dbajte na to, aby napájaci kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na aké je určený.
- Dbajte na to, aby po zapnutí prístroja nedošlo k zakrytiu mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru.
- Dbajte na to, aby v žiadnom z otvorov nezostávali vlasy ani nitky z látok.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

A

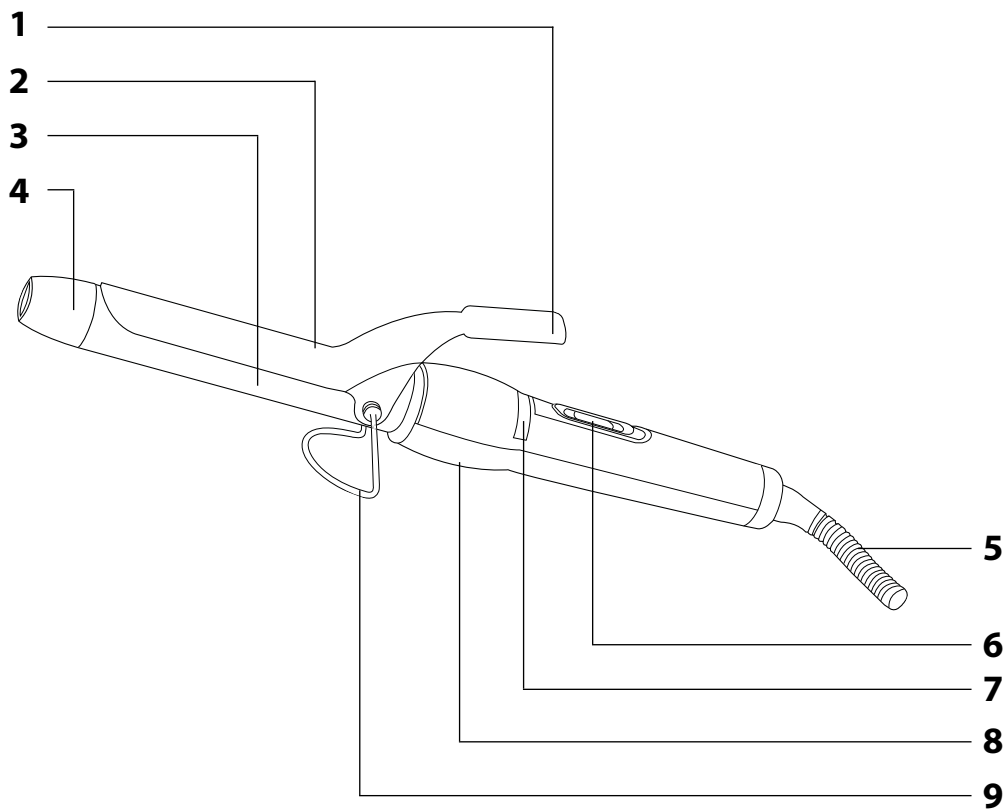

SK Kulma

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

- A1** Klipsa na uvoľnenie kulmovacej svorky
- A2** Kulmovacia svorka
- A3** Kulmovací valec
- A4** Tepelne izolovaná koncovka
- A5** Otočná koncovka sieťovej šnúry
- A6** Vypínač zapnuté/vypnuté
- A7** Svetelná kontrolka prevádzky
- A8** Rukoväť
- A9** Sklopná opierka

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vytberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky poškadzujúce štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

POUŽITIE KULMY

- Skontrolujte, či napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu výrobku.
- Zasuňte vidlicu sieťového kábla do elektrickej zásuvky.
- Vypínač **A6** uveďte do polohy zapnuté a svetelná kontrolka prevádzky **A7** sa rozsvieti. Vyčakajte, kým sa kulma nezahreje na prevádzkovú teplotu.
- Oddel'te malý prameň vlasov.
- Stlačte klipsu **A1** na uvoľnenie kulmovacej svorky **A2**. Koniec prameňa vlasov priložte ku kulmovaciemu valcu **A3** a povolte klipsu **A1**, aby došlo k zovretiu prameňa vlasov medzi valcom **A3** a svorkou **A2**.
- Kulmou otáčajte tak, aby sa prameň vlasov obtočil okolo valca **A3** až ku korenkom vlasov. Ponechajte dostatočnú vzdialenosť medzi pokožkou hlavy a kulmou tak, aby nedošlo k ich vzájomnému kontaktu – hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- V tejto pozícii pridržte kulmu počas cca 15 – 20 sekúnd.
- Teraz prameň vlasov opatrne rozmatajte do polovice jeho dĺžky, otvorte kulmovaciu svorku **A2** a uvoľnite prameň vlasov zo zovretia kulmy.
- Rovnakým spôsobom postupujte aj pri ostatných prameňoch vlasov, ktoré chcete kulmovať.
- Pre vypnutie kulmy prepnite vypínač **A6** do polohy vypnuté a kulmu nechajte vychladnúť.
- Pokiaľ potrebujete kulmu v priebehu kulmovania odložiť, môžete využiť sklopnú opierku **A9**. Tú využijete aj po ukončení práce s kulmou, aby bezpečne vychladla.

Tip:

Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky kulmovania, je dôležité, aby boli vlasy čisté, suché, dobre rozčesané a zbavené nečistôt, laku na vlasy, tužidla a pod.



Poznámka:

Pri prvom zapnutí môžete zaznamenať ľahký dym a mierny zápach. Ide o normálny jav, ktorý počas prvého zapnutia zmizne. Nie je potrebné sa znepokojovať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.



- Na čistenie vonkajších častí výrobku môžete použiť jemnú handričku miernu navlhčenú vo vlažnej vode. Zabráňte, aby do spotrebiča vnikla voda.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	100 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	35 – 38 W
Priemer kulmovacieho valca	19 mm



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:
Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.