



SK ■ Vysoušeč vlasů

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.


- Ak sa používa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho na bezpečnom mieste pre možné použitie v budúcnosti.

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sieťový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodom alebo vlhkostou.
- Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj, ani jeho časti neponárajte do vody, alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!
- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Pokiaľ nebudeste prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením, či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Pred uložením sa uistite, že je celkom vychladený.
- Nevystavujte horúcemu vzduchu osoby alebo zvieratá citlivé na horúci vzduch.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynnový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte iné nadstavce ako dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kabla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostre predmety. Na sieťový kábel neodkladajte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nechodoval a aby sa oň nezakopávalo. Dabajte na to, aby napájací kábel nevišel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky tiahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte tiahom za vidlicu sieťového kabla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na aké je určený.
- Dabajte na to, aby po zapnutí prístroja nedošlo k zakrytiu mriežky nasávacieho ani výfukového otvoru.
- Dabajte na to, aby v žiadnom z otvorov sušička vlasov nezostávali vlasy ani nitky z látok.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

A

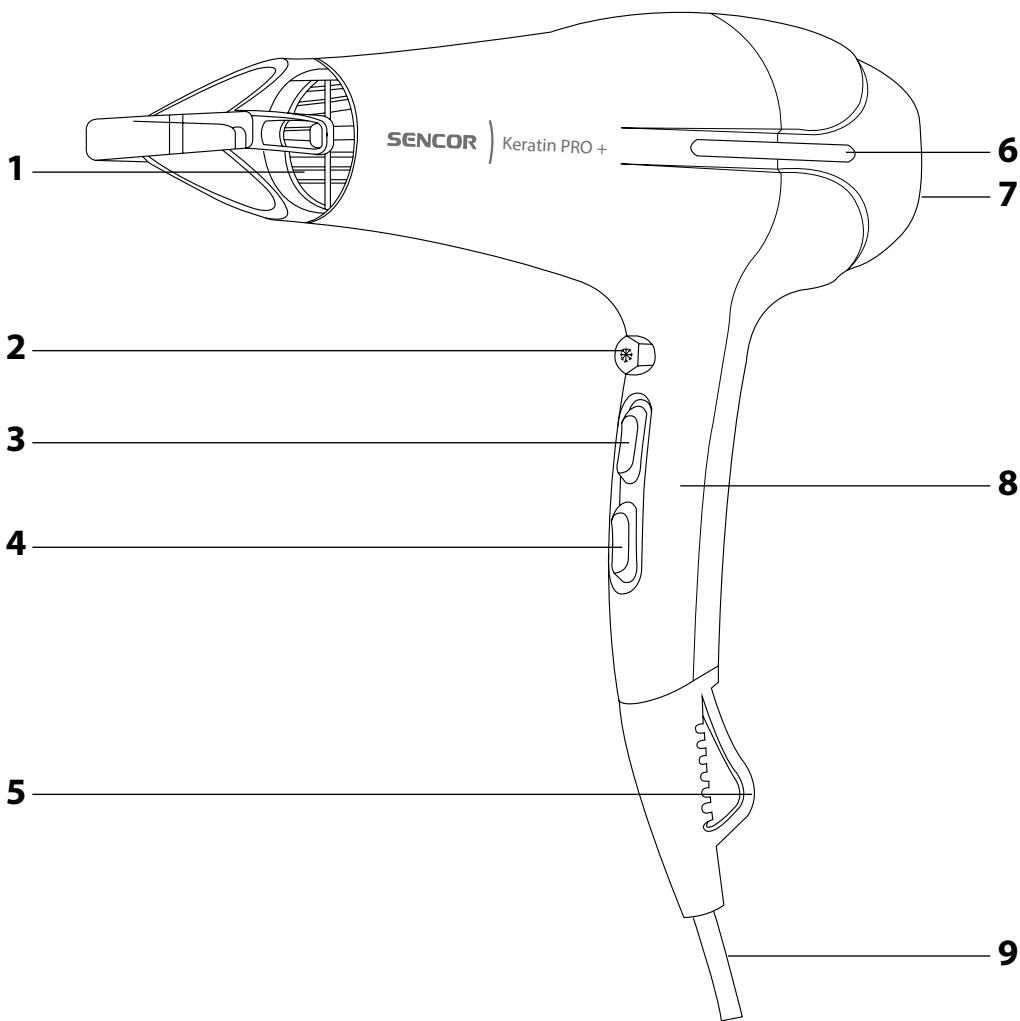

SK Sušič vlasov

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámieli s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadne záruký za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIŠ SPOTREBIČA

A1	Odmietavý koncentrátor vzduchu	A5	Závesné očko
A2	Tlačidlo studeného vzduchu	A6	Ochranný bočný nárazník
A3	Prepinač teploty (I: najnižšia teplota; II: stredná teplota; III: maximálna teplota)	A7	Vstupná mriežka
A4	Prepinač rýchlosť (0: vypnuté; I: nízka rýchlosť; II: vysoká rýchlosť)	A8	Rukoväť
		A9	Prívodný kábel

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo zo obalového materiálu a odstráňte všetky propagáčné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

POUŽITIE SUŠIČA VLASOV

- Zasuňte vidlicu sietového kabla do elektrickej zásuvky.
- Na drážde sušiča zvolte najskôr teplotu (nízku, strednú alebo maximálnu).
- Potom zvolte nízku alebo vysokú rýchlosť.
- Pre úplné vypnutie sušiča prepnite prepinač teploty do polohy „vypnuté“.

Tip:

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov umyte pred použitím sušiča vlasys šampónom, vytrite ich ručníkom pre zníženie nadmernej vlhkosti a rozčesáte ich. Odporúčame používať kondicionér, pripadne vlasový balzam, ktorý uľahčí rozčesanie a následné sušenie vlasov.

Tlačidlo studeného vzduchu

- Tlačidlo studeného vzduchu je možné použiť súčasne s ktorýmkolvek výkonnostným stupňom a služi na ideálne zafixovanie účesu po sušení horúcim vzduchom.



Upozornenie:

Tlačidlo studeného vzduchu je potrebné držať po celý čas; po jeho uvoľnení dojde opäť k prúdeniu horúceho vzduchu.

Koncentrátor vzduchu

- Pre vysušenie, že pri sušení vlasov potrebujete účes vytvarovať (resp. sústrediť prúd vzduchu do konkrétnego miesta), nasadte na výfukový otvor sušiča vlasov koncentrátor.

Závesné očko

- Pokiaľ potrebujete v priebehu sušenia fén odložiť, môžete ho zavesiť za závesné očko.

CISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kabla od sietovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkolvek časti spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode.
- Odporúčame pravidelne čistiť vstupnú časť sušiča, kam sa zvyknú veľmi často nasat' vlasys.
- 1. Pootočením snímte vstupnú mriežku (v zadnej časti sušiča).
- 2. Vyčistite celý vnútorný priestor.
- 3. Nasadte mriežku späť.



Upozornenie:

Pred opäťovným nasadením príslušenstva sa uistite, že je celkom suché.

Uloženie

- Ak nebudeť spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sietovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu deťí alebo zvierat.



Upozornenie:

Nikdy neomotávajte prívodný kábel okolo tela sušiča.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	1 900 – 2 300 W
Hlučnosť.....	78 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:



Tryedia II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.