



SK • Multifunkčný zastrihávač

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

**Výstraha:**

Spotrebič nepoužívajte vo vani alebo sprche. Telo spotrebiča nečistite pod vodovodným kohútikom, nepostrekujte ho vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Časti spotrebiča, ktoré je nutné upevniť alebo postaviť, musia byť upevnené alebo postavené tak, aby nemohli spadnúť do vody.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Napájací USB kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Dbajte na to, aby nedošlo k pricvičnutiu alebo pretlačeniu USB kabla.
- Pri vytahovaní USB koncovky zo zdroja napájania alebo USB adaptéra zo zásuvky vždy táhajte za koncovku alebo adaptér, nikdy nie za samotný kábel.
- Napájaci USB kábel udržujte v suchu.
- Napájaci USB kábel neomotávajte okolo rukoväti spotrebiča.
- Napájaci USB kábel nepriprájajte a neodprájajte od zdroja mokrými rukami.
- Pred pripojením napájacieho USB kabla k zdroju alebo k sieťovému adaptéru sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Spotrebič skladujte, nabíjajte a používajte pri teplote okolia od 15 do 35 °C. Spotrebič nenabijajte dlhšie, ako je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabijania ho odpojte od napájacieho zdroja.
- Spotrebič nevytváraťte teplotám vyšším ako 50 °C. Inak môže dojst k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý z neho možno vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontať svojpomocne.



Upozornenie:

Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxickej látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach, tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak spotrebič spadne do vody počas jeho nabijania, v žiadnom prípade poň nesiahajte, ale okamžite odpojte napájací USB kábel od zdroja napájania. Nikdy nepoužívajte spotrebič alebo napájací kábel, ktorý bol ponorený do vody. Spotrebič odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Tento zastrihávač je určený iba na domáce použitie a slúži na zastrihávanie fúzov a chlúpkov. Zastrihávač nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté fúzy alebo chlúpky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté fúzy, na ktorých je nanesená holiaca pena, gél a pod.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto zastrihávacom.
- Zastrihávač a jeho napájací USB kábel používajte iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Zastrihávač nepoužívajte v mestskostach, kde sa používajú aerosolové rozprášovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prásnenému prostrediu.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.


Výstraha:

Zastrihávač udržujte v suchu.




- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolený nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodeným nadstavcom.
- Pri použíti alebo pri dobíjani môže dochádzať k zahrievaniu zastrihávaca. To je celkom normálny jav.
- Zastrihávač udržujte v bezpečnej vzdialenosťi od očí.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od zdroja napájania, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred prípevnením, odobratím alebo výmenou nadstavca, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Zastrihávač a jeho USB napájací kábel skladujte v suchom prostredí.
- Zastrihávač udržujte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na zastrihávači nevykonávajte žiadnu inú údržbu, ako je čistenie jeho jednotlivých súčastí popísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nikdy nepoužívajte zastrihávač alebo USB napájací kábel, ktorý je akokolvek poškodený.
- Nepoužívajte zastrihávač, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokolvek poškodený.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávač ani jeho príslušenstvo neoprávujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akosť.

A

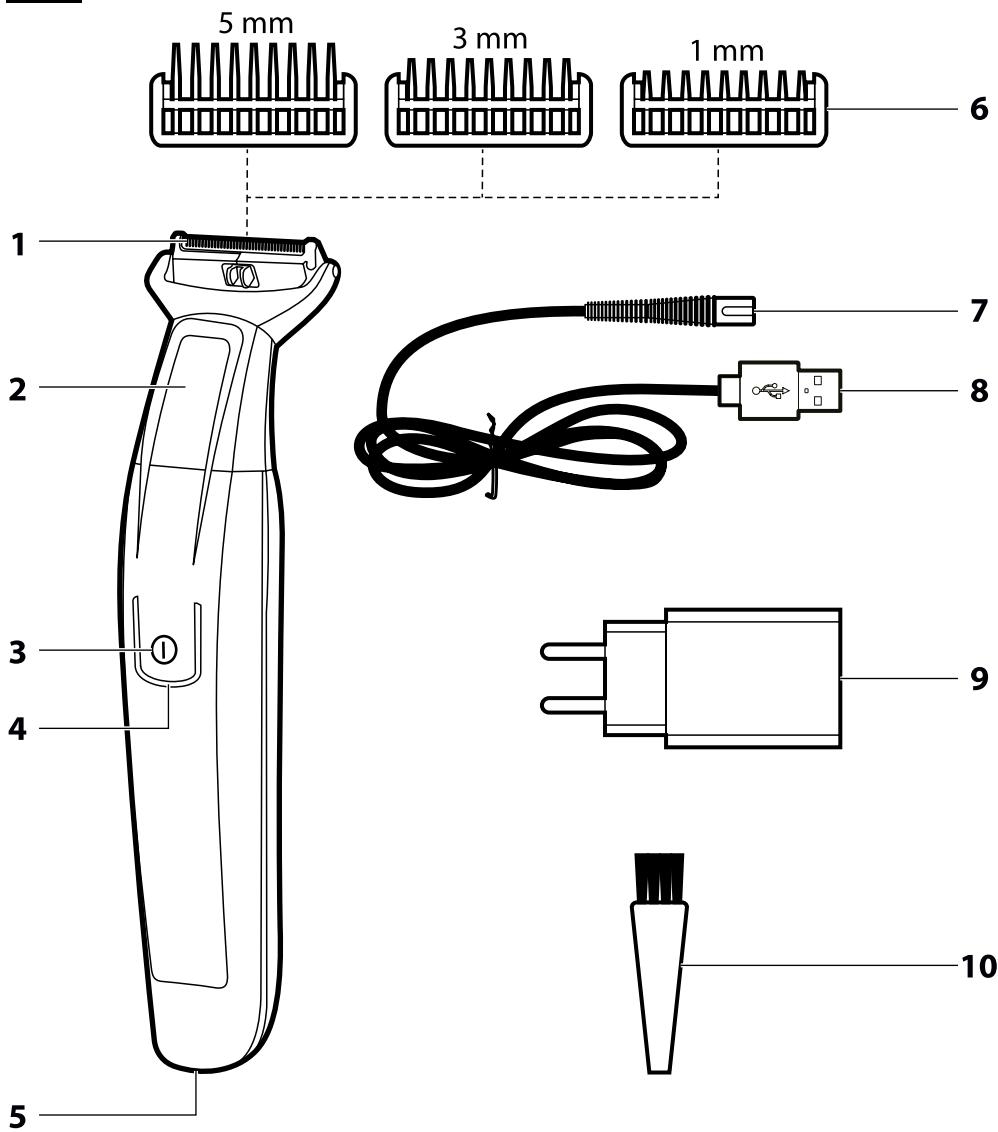

B

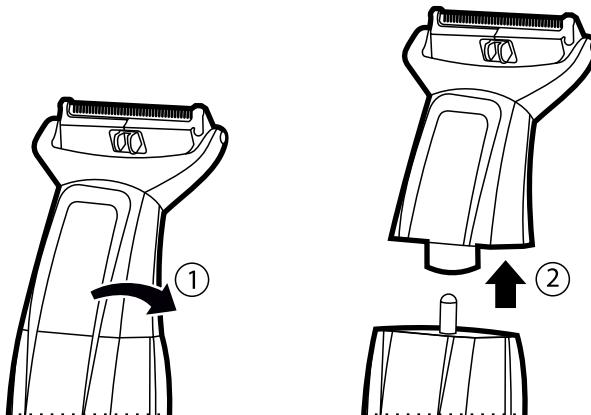

Multifunkčný zastrihávač

Návod na použitie

- Pred použitím spotrebíca sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebíčov podobného typu. Spotrebíč používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebíč inej osobe, zaistite, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebíč starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako najdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trania záklonnej práva z chybnej plnenia, pripadne záruký za akost, odporúčame uschovať originálny prepravný kártón, balací materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebíč opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ZASTRIHÁVACA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

A1	Zstrihacia jednotka	A6	Hrebeňové nadstavce s vekostou 5 mm, 3 mm a 1 mm
A2	Oddeliteľná časť	A7	Koncovka napájacieho kábla
A3	Spinač zapnuté/vypnuté	A8	Pripája sa k zastrihávaču
A4	Indikátor prevádzky/nabitia akumulátora	A9	USB koncovka napájacieho kábla
A5	Zdierka na pripojenie napájacieho kábla	A10	Pripája sa k sieťovému adaptéru
			Cistiaca kefka

ÚČEL POUŽITIA

- Zastrihávač je vhodný na zastrihávanie, tvarovanie a holenie fúzov na tvári (brada, fúzy a bokombrady). Holením ziskate hladký výsledok, zastrihávaním s hrebeňovým nadstavcom na fúzy dosiahnete určitú dĺžku a tvarovaním vytvoríte dokonalé okraje a ostré línie.
- Zastrihávač je určený na používanie v domácnostiach, nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.

NABÍJANIE

- Zastrihávač je možné nabíť dvoma spôsobmi:
 - cez dodaný USB adaptér, zapojený do sieťovej zásuvky
 - pomocou externého zariadenia s USB portom (napr. počítač, USB rozbočovač, powerbanka a pod.)
- Koncovku napájacieho kábla **A7** zapojte do zdierky v spodnej časti zastrihávača, USB koncovku zo zvoleného zdroja energie.
- Počas nabijania bliká indikátor **A4**. Čas nabijania sa liší podľa aktuálneho stavu nabítia akumulátora. Pokiaľ bol akumulátor celkom vybitý, nabítie do plného stavu trvá približne 2 hodiny.
- Hned ako sa akumulátor plne nabije, indikátor sa trvalo rozsvieti. Napájací kábel odpojte od zastrihávača aj od zdroja energie.

Upozornenie:
Zastrihávač nenechávajte pripojený k zdroju energie dlhšie, ako je potrebné na jeho úplné nabítie.

- Úplne nabity akumulátor zastrihávača zaistí až 45 minút bezsnúrovej prevádzky. Potom je potrebné akumulátor znova nabít.

ODPORÚČANIE NA PREDLŽENIE ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORA

- Aby vstanavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, zastrihávač nabijajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
- Odporúčame akumulátor nechať plne vybiť a až potom ho nabijať.
- Pokiaľ zastrihávač nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

POUŽITIE

PRÍPRAVA PRED STRIHANÍM

- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté fúzy alebo chípky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umýté fúzy, na ktorých je naniesaná holiaca pena, gél a pod.

Upozornenie:
Nepoužívajte zastrihávač, ak máte na pokožke otvorené rany, rezné rany alebo pluzgiere.

- Skôr, ako začnete s úpravou fúzov, zoznámte sa so všetkými pokynmi na použitie.
- Zastrihávačom môžete strihať sami seba alebo inú osobu. Na minimalizáciu znečistenia odevu ostrihanými fúzmi zakryte seba alebo osobu, ktorú budete strihať, vhodnou pokrývkou.

- Pred každým použitím sa uistite, že je strihacia jednotka čistá.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že strihacia jednotka alebo nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenou strihacou jednotkou alebo poškodeným nadstavcom.

ZASTRIHÁVANIE BEZ NADSTAVCA

- Zastrihávač zapnite spináčom **A3**. Rozsvieti sa indikátor **A4**.
- Zaprieťe strihaciu jednotku k pokožke a s miernym tlakom a dlhými tāhmi pomaly pohybujte zastrihávacom hore alebo proti smeru rastu chípkov.



Upozornenie:

Cepele strihacej jednotky odstrinú všetky fúzy alebo chípky, ktoré s nimi pridu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávacom dbajte na zvýšenú pozornosť.

- Zastrihávač vypnite spináčom **A3**.

- Po ukončení používania zastrihávač vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

ZASTRIHÁVANIE S NADSTAVCOM

- So zastrihávacom sa dodávajú tri hrebeňové nadstavce **A6** pre väčšiu variabilitu strihu.



Upozornenie:

Hrebeňový nadstavec nasadzujte na strihaci jednotku skôr, ako zastrihávač zapnete, a pred jeho odobratím vždy zastrihávač vypnite.

- Zvolený nadstavec zasuňte zhora na zastrihávač. Vždy sa uistite sa, že je nadstavec riadne pripevnený.

- Pokiaľ používate zastrihávač prvýkrát, odporúčame vyskúšať najvýši nadstavec a až potom použiť menšie nadstavce.

- Zastrihávač zapnite spináčom **A3**. Rozsvieti sa indikátor **A4**.

- Po ukončení používania zastrihávač vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

RADY A TIPY

- Zastrihávanie vykonávajte pomalými pohybmi zhora smerom dole. Dbajte na to, aby strihacia jednotka bola celkom v kontakte s pokožkou, preto ju k pokožke priležte celou plochou.
- Vykonávajte dlhé fáhy s použitím mierneho tlaku.
- Najlepšie výsledky pri holení dosiahnete, pokiaľ je pokožka tváre a brady čistá.
- Ak zastrihávate fúzy s pomocou nadstavca, majte na pamäti, že nadstavec musí byť neustále v kontakte s pokožkou, aby sa zaistil rovnometrny strih.
- Strihaci jednotku pravidelne čistite od ostrihaných fúzov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skôr ako začnete zastrihávač čistiť, vypnite ho. Zastrihávač nikdy nečistite, ak je pripojený k zdroju elektrickej energie, aby sa dobil.

- Pravidelným čistením po každom použití zaistite jeho správne fungovanie.



Upozornenie:

Okrém strihacej jednotky a nadstavcov nie je žiadna časť zastrihávača určená na čistenie pod vodovodným kohútikom. Zastrihávač ani jeho USB kábel alebo sieťový adaptér neposstrekuje vodu alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

ČISTENIE STRIHACEJ JEDNOTKY

- Pokaľ je k strihacej jednotke pripojený nadstavec, zložte ho.
- Kefku odstráňte zo strihacej jednotky všetky zvýšky fúzov alebo chípkov.
- Uvŕňte hornú časť zastrihávača jej pootočením a vysunutím smerom hore (obr. B).



Upozornenie:

Cepele strihacej jednotky sú ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrosť.

- Kefku odstráňte zo strihacej jednotky a tiež z vnútorného priestoru zastrihávača pod strihacou jednotkou všetky zvýšky fúzov.
- Po vycistení pripnite strihaci jednotku späť k rukováti zastrihávača. Najprv zasuňte spodnú stranu strihacej jednotky do rukováti zastrihávača a potom s ňou pootočte, až sa ozve počutelné cvaknutie.

ČISTENIE NADSTAVCA

- Používajte nadstavce očistíte kefku alebo ho umyte pod vlažnou tečúcou vodou. Po umyti ho opatrne utrite mäkkou suchou handričkou a potom nechajte volne vyschnúť.

ČISTENIE ZASTRIHÁVACA

- Telo zastrihávača je možné vycistiť čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť miernu navlhčenú handričku. Vycistenný povrch potom riadne utrite dosuša.
- Na čistenie napájacieho adaptéra používajte suchú čistú handričku.

■ Na čistenie nepoužívajte kefky s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dojst k poškodeniu čisteného povrchu.

SKLADOVANIE

■ Po ukončení používania môžete uložiť zastríhávač s kompletným príslušenstvom na vhodné miesto mimo dosahu detí. Zastríhávač nevynevádzajte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zastríhávač

Vstavaný akumulátor	Li-ion, 3,7 V, 500 mAh
Vstup	5 V/1 A
Rozmery (výška x hĺbka x šírka)	165 x 40 x 40 mm
Hmotnosť	103 g
Hlučnosť	72 dB (A)

USB napájací adaptér

Vstup	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A
Výstup5 VDC, 1 A, 5 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	IP20

Deklarovaná hodnota emisie hľuku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOV

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

IP20 – Spotrebič je konštruovaný tak, aby sa žiadoucou časťou ľudského tela nebolo možné dotknúť nebezpečných živých častí, a zároveň spotrebič nie je chránený pred škodlivými účinkami vody, ktorá by mohla do zariadenia vniknúť.

Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pred odovzdaním zastríhávacia na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby bol z neho vybratý vstavaný akumulátor. Vybratie akumulátora zaistí autorizované servisné stredisko. Ak už bol výrobok raz rozoberatý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmie sa už znova zostaviť.

 Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinach Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

 Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.