

SENCOR®

SSM 4420SS



SENDVIČOVAČ

Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SSM 4420SS



A

1

2


3

4

5

6

7

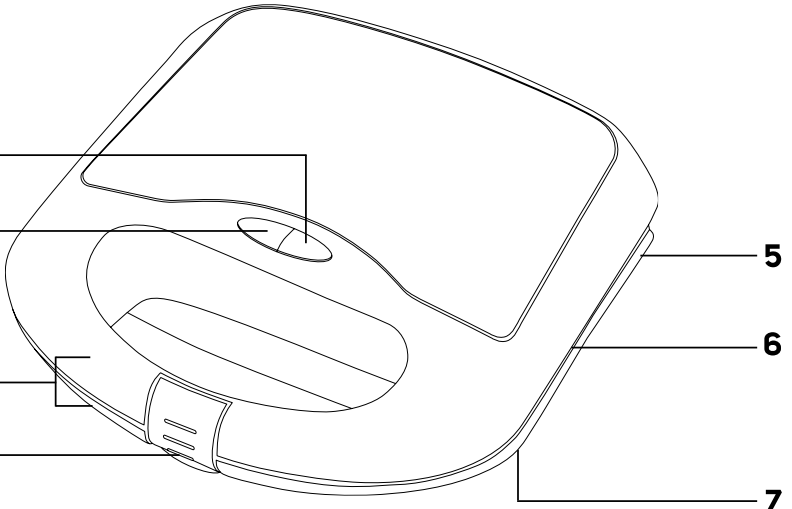

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.



Upozornění: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Takové povrchy se mohou stát během používání horkými. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. K otevření a zavření spotřebiče používejte rukojeti.

- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, je třeba pravidelně čistit. Postupujte podle instrukcí v kapitole Čištění a údržba.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič nebo jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Po připojení spotřebiče k síťové zásuvce dochází k zahřívání pečičích ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení a odklopení horní pečicí desky použijte tepelně izolovanou rukojeť a pro vyjmutí hotového pokrmu použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obrabečku.
- Při provozu nechte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Během tepelné úpravy potravin může dojít k jejich vznícení, a proto sendvičovač pravidelně kontrolujte. Zpozorujete-li kouř, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a oheň uhasťte.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat nebo před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

CZ Sendvičovač

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.
- Po 3 až 5 minutách odjistěte zámek, za použití rukojeti odklopte horní desku a sendvič zkontrolujte. Pokud je dostatečně zapečený, vyjměte jej. V opačném případě prodlužte dobu zapékání. K vyjmutí sendviče použijte dřevěnou nebo jinou teplovzdornou obráběčku apod. Nepoužívejte nůž nebo vidličku ani jiné kovové předměty. Mohlo by dojít k poškození nepřínavné povrchové úpravy pečicích desek.
- Před zapečením dalších potravin sendvičovač zavřete a vyčkejte, až zhasne zelená kontrolka.
- Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Sendvičovač nechejte vychladnout a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.



Poznámka:

Doba zapékání závisí na druhu chleba, náplni a vaší chuti.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|---|
| A1 Kontrolka nahřívání pečicích desek | A5 Prostor pro navinutí síťového kabelu (bez vyobrazení) je umístěn vespod spotřebiče. |
| A2 Kontrolka provozu signalizuje připojení spotřebiče k síťové zásuvce. | A6 Pečicí desky s nepřínavnou povrchovou úpravou |
| A3 Tepelně izolované rukojeti | A7 Protiskluzové nožky (bez vyobrazení) jsou umístěny vespod spotřebiče. |
| A4 Zámek pro zajištění a odjštění rukojeti | |

- Před zapečením dalších potravin sendvičovač zavřete a vyčkejte, až zhasne zelená kontrolka.
- Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Sendvičovač nechejte vychladnout a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

TIPY PRO PŘÍPRAVU SENDVIČŮ

- Jako základ náplně sendvičů můžete použít maso, ryby, sýry, uzeniny, plátky vařených vajec, houby nebo ovoce a zeleninu, jako například banány, jablka, ananas nebo rajčata. Nepoužívejte příliš velké množství náplně, aby nevutěkala na pečicí desky.
- Náplň můžete dochutit kořením, bylinkami, kečupem apod.
- Aby sendviče získaly zlatavou barvu, před zapékáním můžete potřít horní stranu toastového chleba slabou vrstvou másla.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič vyjměte z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační štítky či etikety.
- Pečicí desky potřete trochou másla nebo jedlého oleje a sendvičovač zavřete, aby došlo k rychlejšímu nahřátí pečicích desek.
- Než se desky nahřejí, připravte si sendviče. Na jeden sendvič budete potřebovat dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkládejte přesně mezi plátky toastového chleba. Příliš velké množství náplně může způsobit, že nebude možné sendvičovač zavřít. V takovém případě je třeba část náplně odebrat. Nepokoušejte se sendvičovač zavřít násilím, jinak může dojít k jeho poškození.
- Jakmile se pečicí desky zahřejí na provozní teplotu, zelená kontrolka zhasne.



Poznámka:

Při prvním uvedení spotřebiče do provozu se může objevit slabý kouř. Tento jev je způsoben zahřátím vnitřních komponent a za okamžik zmizí.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Sendvičovač připojte k síťové zásuvce. Obě kontrolky na horním panelu se rozsvítí. Červená kontrolka signalizuje připojení ke zdroji elektrické energie. Zelená kontrolka indikuje nahřívání pečicích desek.
- Pečicí desky potřete trochou másla nebo jedlého oleje a sendvičovač zavřete, aby došlo k rychlejšímu nahřátí pečicích desek.
- Než se desky nahřejí, připravte si sendviče. Na jeden sendvič budete potřebovat dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkládejte přesně mezi plátky toastového chleba. Příliš velké množství náplně může způsobit, že nebude možné sendvičovač zavřít. V takovém případě je třeba část náplně odebrat. Nepokoušejte se sendvičovač zavřít násilím, jinak může dojít k jeho poškození.
- Jakmile se pečicí desky zahřejí na provozní teplotu, zelená kontrolka zhasne.



Poznámka:

Zelená kontrolka se během provozu střídavě rozsvítí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování provozní teploty.

- Sendvičovač otevřete za použití rukojeti a na spodní pečicí desku položte jeden nebo dva sendviče. Sendvičovač zavřete a za použití zámků zajistíte rukojeti k sobě.

RECEPTY

Sendvič se šunkou, sýrem a ananasem (2 ks)

4 plátky toastového chleba
2 plátky sýra
4 plátky šunky
2 plátky ananasu

Pečicí desky nechejte předehřát. Mezi dva plátky toastového chleba vložte dva plátky šunky, plátek sýra a ananasu. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení sendvičů trvá zhruba 3 až 5 minut.

Sendvič s rajčaty a sýrem (2 ks)

4 plátky toastového chleba
1 střední rajče nakrájené na plátky
2 lžice strouhaného sýra
mletá sladká paprika na dochucení

Pečicí desky nechejte předehřát. Mezi dva plátky toastového chleba vložte několik plátků rajčete a posypte je strouhaným sýrem. Náplň dochutěte mletou paprikou a stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení sendvičů trvá zhruba 3 až 5 minut.

Sendvič s čokoládovou pomazánkou a banány (2 ks)

4 plátky toastového chleba
1/2 banánu nakrájeného na tenké plátky
čokoládová pomazánka

Pečicí desky nechejte předehřát. Dva plátky toastového chleba lehce potřete čokoládovou pomazánkou a pokladte je několika plátky banánu. Namazanou stranou odklopte plátky chleba k sobě a stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení sendvičů trvá zhruba 3 až 5 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte sendvičovač od síťové zásuvky a nechte jej zchladnout.
- Nepřílnavý povrch pečících desek čistěte po každém použití. Zabráňte tím vrstvení připečených zbytků potravin. K čištění použijte mírně navlhčenou, měkkou textilii. Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textilii. Vše pak rádně vytřete dosucha.



Tip:

Pečící desky se vám budou lépe čistit, když budou ještě mírně vlažné.

- Vnější povrch sendvičovače otřete mírně navlhčenou textilii a poté vytřete dosucha.
- Sendvičovač neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponožujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čistěného povrchu.

SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li pečící desky vychladlé, přiklopte horní desku a zámek zajistíte rukojetí k sobě. Síťový kabel smotejte do spodní části sendvičovače.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.



Poznámka:

Uložení sendvičovače ve svislé poloze šetří místo ve vaší kuchyni.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V
Jmenovitý kmitočet..... 50/60 Hz
Jmenovitý příkon..... 700 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

