

# Kuchyňská váha

Návod na obsluhu

CZ



## SENCOR®

SKS 5030WH / SKS 5031GR / SKS 5032BL  
SKS 5033OR / SKS 5034RD / SKS 5035VT  
SKS 5036YL / SKS 5037TQ / SKS 5038RS

**Návod k použití v originálním jazyce**

**OBSAH**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ .....	3
POPIS.....	7
POKYNY PRO POUŽITÍ .....	7
INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ .....	8
VÝMĚNA BATERÍ.....	8
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ.....	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	9
TECHNICKÁ DATA .....	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	10


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Spotřebič je primárně určen pro osobní použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely, v průmyslovém prostředí nebo k vážení zvířat.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti spotřebiče.
- Spotřebič mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod odborným dozorem. Dbejte o jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Při použití je třeba zajistit, aby byl spotřebič umístěn na rovném, hladkém, tvrdém a stabilním povrchu. V opačném případě může dojít k nepřesnostem ve vážení.
- Pokud dojde k překročení maximální váživosti, odeberte surovinu či předmět o nadměrné hmotnosti z vážící plochy, abyste se vyvarovali případnému poškození spotřebiče.

- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů. Při skladování musí být zajištěno, že na spotřebiči nebudou umístěny žádné předměty.
- Spotřebič nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumisťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla. Používejte a uchovávejte jej mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř spotřebiče a jeho nenávratnému poškození.
- Po skončení životnosti baterie ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie uschovávejte mimo dosah dětí, protože pro děti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě spolkló baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte odborné firmě nebo autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

A

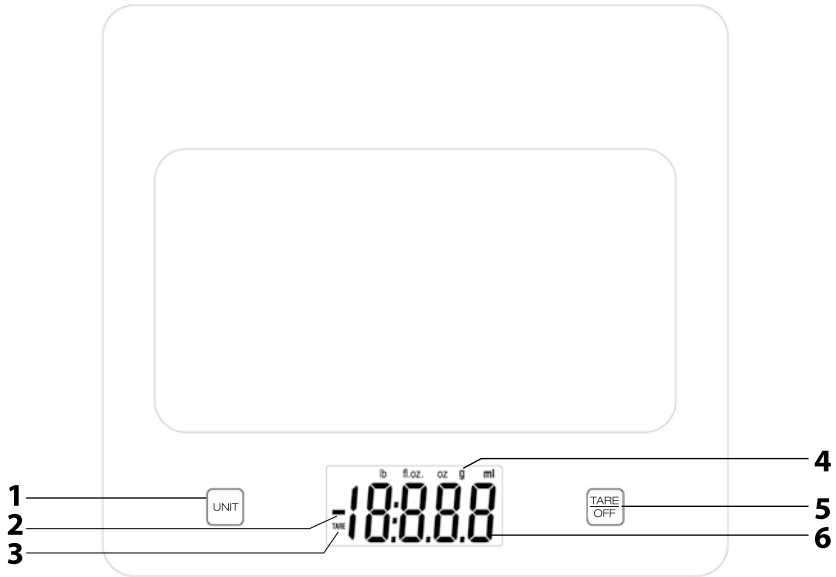

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

## POPIS

- A1** Tlačítko „UNIT“
- A2** Indikace záporné hmotnosti
- A3** Indikace „TARE“
- A4** Indikace navolené jednotky
- A5** Tlačítko „TARE / OFF“
- A6** Zobrazení číselných hodnot

## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Zapnutí a vypnutí váhy



#### Upozornění:

Před prvním použitím otevřete bateriový kryt na spodní straně váhy a odstraňte izolační pásku, která brání vybití baterie během přepravy.

- 1) Váha je vybavena funkcí automatického spuštění „Auto-On“. Pro spuštění na vážicí plochu zatlačte rukou nebo na ni položte vážený předmět.  
Poznámka: Doporučujeme spustit váhu tlakem ruky na vážicí plochu. Umístěním předmětu se váha spustí automaticky jen v případě, že na ni položíte dostatečně těžký předmět (obvykle kolem 0,5 kg). Pokud váhu spustíte položením předmětu na vážicí plochu, zobrazí hmotnost 0. Tato varianta je tak vhodná především pokud potřebujete před vážením potraviny na váhu například umístit nádobu, ve které budete potravinu vážit.
- 2) Váhu vypnete stisknutím tlačítka „TARE / OFF“.



#### Upozornění:

Váha se automaticky vypne přibližně po 60 sekundách po zobrazení „0.0“ na LCD displeji nebo v případě její nečinnosti. Pokud ji po zvážení sami vypnete stisknutím tlačítka „TARE / OFF“, ušetříte tak baterii.

### Přepínání jednotek

Během vážení můžete stisknutím tlačítka „UNIT“ přepínat mezi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

### Postup vážení

- 1) Pro zahájení vážení položte vážený předmět na vážící plochu. Váha se spustí automaticky.
- 2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Na vážící plochu položte potraviny, které chcete zvážit.
- 4) Na displeji se zobrazí hmotnost v navolených jednotkách.

### Funkce dovažování (TARE)

- 1) Pro zahájení vážení položte vážený předmět na vážící plochu. Váha se spustí automaticky.
- 2) V případě potřeby zvolte měrnou jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Na desku opatrně položte potraviny, které chcete zvážit.
- 4) Jakmile se váha ustálí, stiskněte tlačítko „TARE / OFF“. Aktuální hmotnost bude smazána a displej se resetuje na nulu.
- 5) Na váhu položte další potraviny. Displej zobrazí hmotnost pouze nově umístěných potravin.
- 6) Takto můžete pokračovat s vážením dalších potravin jejich postupným přidáváním a opakováním kroku 4 a 5.

### Jak funkci dovažování (TARE) vypnout

Z váhy odstraňte všechny potraviny. Na displeji se zobrazí záporná hodnota. Stisknutím tlačítka „TARE / OFF“ resetujete váhu na nulu.

### INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ

Je-li váha přetížena (max. kapacita je 5 kg), na displeji se zobrazí symbol „EEEE“. Okamžitě potraviny z váhy odstraňte, abyste předešli jejímu poškození.

### VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud se na displeji zobrazí ikona vybité baterie „Lo“, je potřeba baterii vyměnit.

- 1) Sejměte kryt prostoru baterie umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Vyměňte starou baterii.
- 3) Do prostoru pro uložení baterie vložte 1ks 3V lithiové baterie CR2032, přičemž dbejte na dodržení správné polarity (kladný pól baterie musí být vždy směrem nahoru).



#### Upozornění:

- V případě, že nebudete váhu po delší dobu používat, uskladňujte ji vždy v horizontální poloze, která je šetrnější vůči velmi citlivým senzorům umístěným v nožkách váhy.
- Nenechávejte na váze položené různé předměty, které by zbytečně zatěžovaly její senzory.
- Silná magnetická pole mohou ovlivnit přesnost vážení. Vyhněte se používání váhy v takovýchto prostorách.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro čištění vnějších částí přístroje použijte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalická baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, nebo se automaticky nevypíná, je potřeba ji tzv. „restartovat“. V takovém případě vyjměte na přibližně 10 sekund baterii, poté je vložte zpět. Váha by měla normálně fungovat.

## TECHNICKÁ DATA

Napájení.....	1 × 3V lithiová baterie (CR2032)
Max. měřitelná hmotnost.....	5 000 g
Rozlišení vážení.....	1 g
Přepínání jednotek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Automatické vypnutí při nečinnosti.....	60 s
Rozměry (šířka × hloubka × výška).....	200 × 182 × 16 mm
Rozměr displeje (délka × výška).....	55 × 25 mm
Hmotnost.....	0,48 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.