

# SENCOR®

**SBG 104BK**





ELEKTRICKÝ STOLNÝ GRIL  
Preklad pôvodného návodu



**SENCOR**<sup>®</sup>

**SBG 104BK**

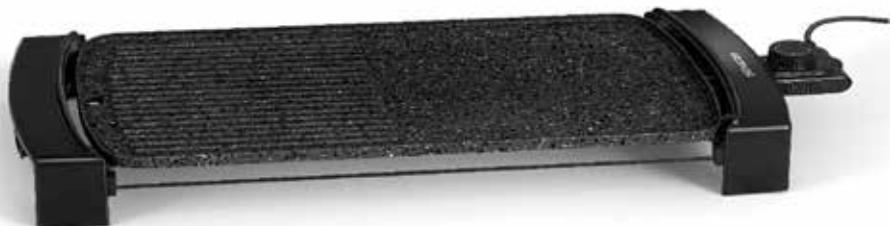

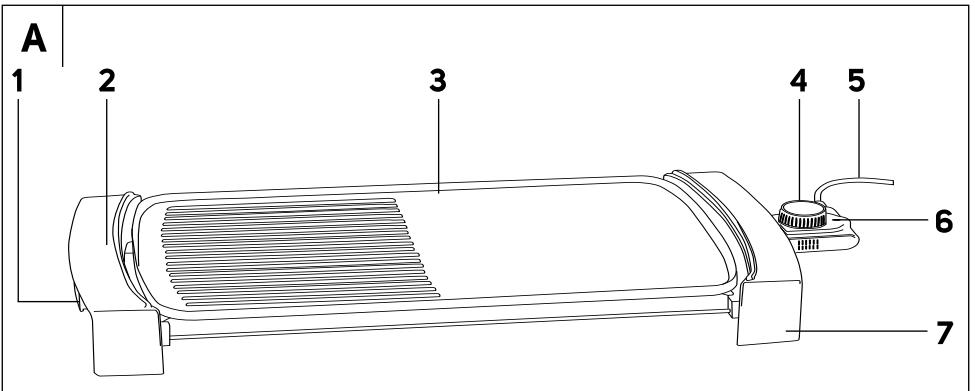

# SK Elektrický stolný gril

## Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
  - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
  - Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
  - Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
  - Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
  - Grilovaciu dosku vyčistite po každom použití podľa pokynov v kapitole Údržba a čistenie.
  - Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätiom zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič nepripájajte k sieťovej zásuvke, ak nie je riadne zostenavý.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviškach;
  - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;

- poľnohospodárske farmy;
- podniky zaoisťujúce nočná s riaďkami.
- Spotrebč nepoužívajte v príemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na aké je určený.
- Spotrebč neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ho umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Spotrebč nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebč do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebč používajte len so zástrčkou jednotky termostatu, ktorá sa s ním dodáva.
- Vždy najprv pripojte zástrčku jednotky termostatu k spotrebču a až potom zapojte spotrebč do sieťovej zásuvky. Zástrčku jednotky termostatu udržujte v suchu.
- Pred použitím spotrebča sa uistite, že je odkvapkávacia tŕka umiestnená na svojom mieste.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad spotrebcom a zo všetkých jeho strán. Nepoužívajte spotrebč v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad a pod.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebč v činnosti. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli zahriatej grilovacej dosky.
- Pri grilovaní tučných potravín dbajte na zvýšenú opatrosť, aby ste sa nepopálili prskajúcim tukom.
- Nepríľahové povrchu grilovacej dosky sa nedotýkajte ostrými alebo kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Skôr ako odpojite jednotku termostatu od spotrebča, spotrebč najskôr vypnite otvorením termostatu do polohy OFF (vypnuté) a sieťový kábel odpojte od zásuvky.
- Spotrebč vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ho nechávate bez dozoru, po ukončení používania a pred vybratím grilovacích dosiek, čistením alebo premiestnením.
- Pred premiestnením, vybraťmi grilovacích dosiek, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebč vychladnúť. Na prenášanie spotrebča používajte tepelne izolované rukoväti.
- Grilovaciu dosku nepoužívajte na odkladanie predmetov.
- Sieťový kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kabla alebo zásuvky.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevišiel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Nepoužívajte spotrebč, ak nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem, poškodil sa alebo bol ponorený do vody.
- Aby ste sa vylíli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebč sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruk za akost.

# SK Elektrický stolný gril

## Návod na použitie

- Dakujeme, že ste si kúpili nás výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní. Pred použitím spotrebčí sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním výrobkov podobného typu. Spotrebčí používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.
- Minimálne počas záruký odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabráňte spotrebčí opäť do originálnej skatuly od výrobcu.

### OPIS ELEKTRICKÉHO STOLNÉHO GRILU

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| A1 | Výberateľná odkvapkávacia tåcka                   | A5 | Sietový kábel   |
| A2 | Tepelne izolované rukoväti                        | A6 | Svetelná kontrolka signalizuje zahrievanie grilovacej dosky |
| A3 | Grilovacia doska s neprílnavou povrchovou úpravou | A7 | Protishmykové nohy  |
| A4 | Termostat so zástrčkou na pripojenie k spotrebčíu |    |   |

### POUŽITIE ELEKTRICKÉHO STOLNÉHO GRILU

- Pred prvým použitím vyberte gril a jeho príslušenstvo z obalového materiálu. Grilovaciu dosku utrite čistou, navlhčenou handričkou a potom ju vytrite do sucha.
- Gril umiestnite na suchý, stabilný a rovný povrch. Uistite sa, že okolo grilu je dostatočný priestor na cirkulačiu vzduchu.
- Odkvapkávaciu tåcku zasuňte do držiaka umiestneného pod grilovacou doskou.
- Zástrčku s termostatom pripojte ku grilu. Zástrčku sietového kábla zapojte do sietovej zásuvky.
- Termostatom nastavte požadovanú teplotu podľa druhu potravín, ktorí bude prepravovať. Rozsvietená svetelná kontrolka signalizuje zahrievanie grilovacej dosky.

| Nastavenie termostatu | Druh potravín a spôsob ich úpravy                         |
|-----------------------|---|
| OFF (vypnuté)         | ---   |
| WARM                  | Vhodné na ohrev alebo rozmažovanie potravín               |
| •                     | Udržiavanie potravín v teple                              |
| ••                    | Grilovanie zeleniny, rybieho mäsa, párkov a klobás a pod. |
| •••                   | Grilovanie rôznych druhov mäsa                            |



#### Poznámka:

Pri prvom zapnutí grilu môžete spozorovať slabý dym. To je spôsobené prvým zahriatím spotrebčí. Tento jav zakrátko zmizne.

- Grilovaciu dosku nechajte predhriat. Hned ako je dosiahnutá nastavená teplota, svetelná kontrolka zhasne. Gril je prípravený na použitie.
- Na grilovaciu dosku položte mäso, zeleninu alebo iné potraviny vhodné na grilovanie. Potraviny, ktoré chcete iba rozmažať alebo udržať tepľé najskôr vložte do kapsy, ktorú vytvoríte z alóbalu. Kapsu uzavrite a zabalenie potraviny položte na plochú časť grilovacej dosky. Stav potravín pravidelne kontrolujte a obracajte ich podľa potreby.



#### Poznámka:

Počas používania sa bude svetelná kontrolka striedavo rozsviecovať a zhasinať. To znamená, že sa grilovacia doska zahrieva na nastavenú teplotu. Ide o normálny jav.

- Ked' je pokrm hotový, obracačkou alebo kliešťami zo žiaruvzdorného materiálu ho odoberať z grilovacej dosky.



#### Upozornenie:

Neopúžajte kovové kliešte alebo obracačky, nôž alebo ďalšie ostre kovové kuchynské náčinie. Mohlo by dojst' k poškodeniu neprílnavej povrchovej úpravy grilovacej dosky.

- Ak chcete pokračovať v grilovaní ďalších potravín, povrch grilovacej dosky najeďte očistieť drevenou alebo žiaruvzdornou plastovou stierkou od zvyškov potravín. Vyprázdnite odkvapkávaciu tåcku a umiestnite ju späť na svoje miesto.



#### Upozornenie:

Tuk a šťavu z odkvapkávacej tåcky nie je možné použiť na konzumáciu. Materiál, z ktorého je tåcka vyrobená, nie je určený na priamu styk s potravinami.



#### Varovanie:

Pri čistení grilovacej dosky dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopalili o zahrnutý povrch. Budete obzvlášť opatrní pri vyberaní odkvapkávacej misky so zahrnutým tukom a šťavou. Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko oparenia a väčšieho poranenia.

- Po ukončení používania vypnite gril otočením termostatu do polohy OFF (vypnuté). Zástrčku sietového kábla vytiahnite zo sietovej zásuvky. Zástrčku s termostatom odpojte od grila.
- Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou nechajte gril vychladnúť.

### NEPRÍLNÁVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACEJ DOSKY

- Grilovacia doska vásloho stolného grilu je opatrená špeciálnou neprílnavou povrchovou úpravou. Táto povrchová úprava umožňuje prípravovať pokrmy zdravo s použitím minimálneho množstva tuku alebo oleja.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové kuchynské náčinie ani nekrájajte pokrmy priamo na grilovacej doske. Výrobca nezodpovedá za poškodenie povrchovej úpravy spôsobenej používaním grilu v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Zmena farebnosti povrchu grilovacej dosky nemá vplyv na jej funkčnosť.

### TIPY NA GRILOVANIE MÄSA

- Na grilovanie používajte čerstvé mäso. Rozmažané mäso pustí po rozmažení šťavu a po ugrilovani bude vysušené.
- Negrijujte príliš veľké kusy mäsa. Pred grilovaním nakrájajte mäso na 1 až 2 cm hrubé plátky.
- Neodporúčame grilovať mäso s hrubými kostami, ako sú napr. kotlety s kostou.
- Pred grilovaním mäso nesolte. Inak bude tuhé a vysušené.
- Skôr ako začnete grilovať marinované mäso, papierovou utierku najskôr odstráňte prebytočnú marinádu. Niektoré marinády obsahujú veľké množstvo cukru, ktorý by sa pri grilovaní pripaloval na grilovaciu dosku.

- Ak chcete, aby sa pri grilovaní vytvoril vzor mriežky na povrchu potravín, grilujte ich na rebravej časti grilovacej dosky.
- Počas grilovania mäso neprepichujte. Inak z neho vyteče šťava a mäso bude tuhé a vysušené.
- Nesušte mäso príliš dlhým časom grilovania.
- Kuracie mäso vždy dobre prepečte.
- Keď je mäso ugrilované, dochúťte ho soľou a iným korením podľa chuti.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením gril vždy vypnite nastavením termostatu do polohy OFF (vypnute). Zástrčku sieťového kabla vytiahnite zo sieťovej zásuvky a zástrčku s termostatom odpojte od grila. Gril nechajte vychladnúť.

### Čistenie grilovacej dosky a odkvapkávacej tάcky

- Povrch grilovacej dosky vycistite po každom použití, aby ste zabránili vznieteniu pripiečených zvyškov jedla.
- Na čistenie použite navlhčenú mäkkú textiliu. Ak na povrchu dosky zostali pripiečené zvyšky potravín, napr. z marinovaného mäsa, pokvapkajte tieto miesta roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite dosku čistou navlhčenou textiliou.



#### Tip:

Grilovacia doska sa vám bude lepšie čistiť, keď bude ešte mierne vlážná.

- Vyberte tάcku a odstraňte z nej šťavu a tuk. Potom ju umyte v teplej vode s trochou neutrálneho kuchynského saponátu a potom opláchnuite čistou vodou, osušte a vložte späť do spodnej časti grila.

### Čistenie rukoväti a termostatu

- Na čistenie rukoväti použite navlhčenú textiliu a potom ich utrite do sucha. Termostat utrite suchou handičkou.
- Na čistenie akýchkoľvek častí grila nepoužívajte drôtenky, brúsne čistiace prostriedky, leptavé chemikálie, benzín, riedidlo a pod. Gril ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

## SKLADOVANIE

Pred uložením sa uistite, že je grilovacia doska vychladnutá a že je gril vyčistený podľa pokynov vyššie.

Gril a jeho sieťový kábel uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Menovitý rozsah napätia ..... | 220 – 240 V ~   |
| Menovitý kmutočet .....       | 50 – 60 Hz      |
| Menovitý príkon .....         | 2 200 – 2 600 W |

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určenie zberného miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produkta. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievať k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosť si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

## Pre podnikové subjekty v krajinach Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

## Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)