



motorola

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START

EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů naleznete v Uživatelské příručce. (dostupné pro stáhnutí z motorolanursery.com).

1. Obsah uvnitř krabice



Dětská jednotka (kamera)



Magnetický držák




Rodičovská jednotka




Napájecí adaptéry x 2



Příručka pro rychlý start




Vrchní svorka



Spodní svorka



Držák - husí krk




4 tyče s podstavcem

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí uškrcení. Děti se kabely UŠKRTILI. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dětí (ve vzdálenosti více než 1 metr). Neodstraňujte značky ze síťových adaptérů. Používejte pouze dodané síťové adaptéry.

2. Sestavení vaší digitální video dětské chůvy

A. Připojení zdroje napájení k dětské jednotce

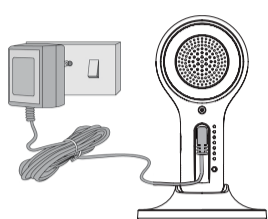


- Zasuňte zástrčku DC napájecího adaptéru do zásuvky DC na zadní straně dětské jednotky.
- Připojte druhý konec napájecího adaptéru do vhodné zásuvky.
- Dětská jednotka se zapne a indikátor napájení se rozsvítí modře.

Poznámka

Používejte pouze dodaný adaptér napájení (DC5V/1000mA)

B. Upevnění magnetického držáku na zeď

- Označte polohu otvorů pro šrouby na zdi.
- Namontujte hmoždinky (nejsou součástí dodávky) vhodné pro daný typ zdi a v případě potřeby namontujte šrouby.
- Upevněte montážní šrouby (nejsou součástí dodávky) na zeď.
- Umístěte kabel za základnu podle obrázku před připojením základny ke zdi.

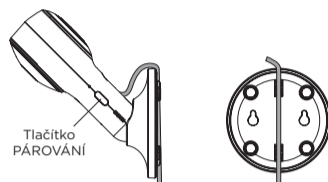

Tlačítko PÁROVÁNÍ

C. Připojení zdroje napájení rodičovské jednotky.



- Připojte malou zástrčku napájecího adaptéru k rodičovské jednotce a druhý konec k elektrické zásuvce. Používejte pouze přiložený adaptér (5VDC/1000mA).
- Dobíjecí baterie (lithium-iontová baterie 2000mAh) uvnitř rodičovské jednotky vám umožňují pohybovat s ní, aniž byste ztratili odkaz a obraz z dětské jednotky. Baterie poskytuje až 5 hodin provozu rodičovské jednotky. Doporučujeme nabíjet alespoň 16 hodin před prvním použitím a pokud rodičovská jednotka signalizuje, že je baterie téměř vybitá.
- Stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ ve vrchní části rodičovské jednotky pro její ZAPNUTÍ.

D. Stolní stojan rodičovské jednotky

- Vyklepnete podstavec na zadní straně rodičovské jednotky
- Chcete-li nastavit stolní stojan, doporučujeme jej otočit o 90 stupňů.



Krok 1

Krok 2

Tlačítko resetování

3. Základní funkce klíčů

Rodičovská jednotka		
	Tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO	Stiskněte a podržte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ rodičovské jednotky.
	Tlačítka NAHORU/DOLŮ	Stisknutím nakloňte kameru nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka upravte nastavení menu, když je menu aktivní.
	Tlačítka VLEVO/VPRAVO	Stisknutím nakloňte kameru doleva nebo doprava. Stiskněte pro přístup k možnostem menu, když je menu aktivní.
	Tlačítko MENU	Stiskněte pro otevření možností menu nebo odchod z menu.
	Tlačítko OK	Stiskněte pro potvrzení výběru.
	Tlačítko VIDEO	Stiskněte pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LCD obrazovky.
	Tlačítko MLUVENÍ	Stiskněte a podržte pro mluvení ke svému dítěti.
	Tlačítko hlasitosti	Stiskněte -/+ pro výběr úrovně hlasitosti rodičovské jednotky.
	Tlačítko RESET	Stiskněte a podržte pomocí malého špendlíku pro resetování jednotky.
Dětská jednotka		
	Tlačítko PÁROVÁNÍ	Stiskněte a podržte pro spárování s rodičovskou jednotkou nebo sestavení Wi-Fi®.

4. Nastavení dětské jednotky pro prohlížení internetu Wi-Fi®

A. Instalace aplikace Motorola Nursery.



- Naskenujte QR kód pomocí svého chytrého zařízení a stáhněte si aplikaci Motorola Nursery z App Store pro zařízení iOS nebo z Google Play™ Store pro Android™.
- Nainstalujte si aplikaci Motorola Nursery na své zařízení.


B. Sledujte na kompatibilních chytrých telefonech a tabletech.



Wi-Fi® kamera



Připojte k Internetu přes Wi-Fi®



Kompatibilní sledovací zařízení

1. Otevřete aplikaci Motorola Nursery na kompatibilním smartfonu nebo tabletu.
2. Podle pokynů v aplikaci vytvořte svůj účet a připojte se k zařízení.

Prosím, berte v potaz následující minimální systémové požadavky:

Smartfony/Tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® požadavky:

Rychlost přenosu alespoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rychlost internetu na: <http://www.speedtest.net/>

5. Instalace držáku na postýlku


Držák na postýlku se správou kabelů je součástí balení a montuje se přímo na většinu postýlek pro umožnění lepšího výhledu. Sestavte a nainstalujte držák na postýlku (použitím následujících kroků).

- Spojte 4 tyče a podporní základnu, jak je uvedeno na diagramu. (Obr. 1a , 1b)

Obr. 1a



Obr. 1b



Poznámka:

Každá tyč je zapojena uvnitř uvnitř napájecího kabelu. Při vyjímání pólů z krabice a během instalace je třeba napájecí kabely pečlivě spravovat.

- Horní svorka je standardně dodávána pro svislé upnutí na horní kolejnici dětské postýlky, pro vodorovné upnutí na brídlice postýlky, prosím, uvolněte a úplně vyjměte malý knoflík ze sestavy horní svorky (Obr. 2a), vyjměte vrchní svorku ze sestavy a znovu orientujte horní svorku tak, aby dlouhý otevřený konec směřoval na levou stranu (Obr. 2b), poté znovu vložte do sestavy a upevněte malý knoflík zpět do sestavy, dokud nebude horní svorka bezpečně zajištěna.
- Upevněte horní svorku svisle na horní kolejnici (Obr. 2c). nebo lišty vodorovně. (Obr. 2d)



Obr. 2c



Obr. 2a



Obr. 2b



Obr. 2d

- Odblokujte knoflík, poté otevřete horní svorku a spodní svorku, posuňte nosnou tyč do svorek. (Obr. 3a)
- Umístěte a přitlačte spodní svorku dole k dolní kolejnici, základna stojanu je zatížena pružinou. Před uzavřením spodní svorky knoflíkem zatlačte spodní tyč dolů. To má umožnit, aby spodní svorka vyvinula upínací sílu na spodní kolejnici. (Obr. 3b)

Obr. 3a



Obr. 3b



- Upevněte knoflíky tak, aby zavíraly držáky horních a spodních svorek tak, aby podpůrné sloupky byly pevné a rovné, a zajistěte, aby byly opěrné sloupky umístěny stabilně na horní kolejnici nebo břidelicích. (Obr. 4a,4b)

Obr. 4a



Obr. 4b



Riziko udušení:

Může obsahovat drobné části. Rodiče, buďte opatrní a udržujte děti do 5 let od instalace.

- Nainstalujte flexibilní prodloužení držáku - husího krku do horního sloupku. Jakmile jsou všechny oddíly správně připojeny, uslyšíte cvaknutí (Obr. 5a).
- Vložte jednotku kamery do pouzdra na konci flexibilního prodloužení držáku - husího krku, ujistěte se, že je kamera upevněna magneticky. Připojte zástrčku napájecího adaptéru k napájecí zásuvce kamery a zavřete kryt. (Obr. 5b, 5c)



Obr. 5b



Obr. 5c



Obr. 5a

- Zasuňte zástrčku DC do napájecí zásuvky držáku na postýlku a připojte napájecí adaptér k vhodné zásuvce. (Obr. 6a)
- Zapněte jednotku fotoaparátu a poté zobrazte obraz přes rodičovskou jednotku. Upravte ohebný držák - husí krk a vyberte z rodičovské jednotky jiný faktor zvětšení (1x, 1,5x nebo 2x) pro optimální výhled na dětskou postýlku. (Obr. 6b)



Obr. 6a

Obr. 6b



6. Všeobecné informace

Pokud váš výrobek nefunguje správně, přečtěte si tento stručný návod k použití nebo návod k použití některého z modelů na straně 1.

Kontaktujte nás na motorolanursery.com/support

Omezená záruka na spotřební zboží a příslušenství ("Záruka")

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence společnosti Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZGW").

Na co se tato záruka vztahuje?

Kromě výjimek uvedených níže společnost MZGW zaručuje, že tento výrobek značky Motorola ("výrobek") nebo certifikované příslušenství ("příslušenství") prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže Uvedenou dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCE NEBO ZEMĚ. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVĚ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNĚ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVĚ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná.

Co společnost MZGW udělá?

Společnost MZGW nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či díly.

Jaká další omezení existují?

JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVÍ OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÁ PODLE TĚTO VÝSLOVNĚ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST MZGW NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNĚM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA.

Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka vztahuje	Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky	Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství	Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství po opravě nebo výměně	Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

Výjimky

Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze záruky vyloučena.

Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytekají.

Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavením výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani MZGW ovládat, jsou ze záruky vyloučeny.

Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou ze záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, jež provedla jiná osoba než MOTOROLA, MZGW či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazujícími narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny.

Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze záruky vyloučeny.

Jak získat záruční servis nebo další informace?

Kontaktujte nás na motorolanursery.com/support

testování získáte pokyny k zaslání výrobků byste příslušenství na vlastní náklady a riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti MZGW. Chcete-li získat servis, je třeba zaslat: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (stvrzenku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo.

Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností MZGW na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných společností MZGW a prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zaměstnancem společnosti MZGW, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

Likvidace zařízení (Životní prostředí)

Na konci životnosti výrobku byste neměli likvidovat s běžným domácím odpadem. Odevzdejte výrobek na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento požadavek značí symbol na výrobku, v uživatelské příručce a na krabici.

Některé materiály výrobku lze znovu použít, pokud je odevzdáte na recyklačním místě. Opakovaným používáním některých dílů nebo surovin z použitých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Pokud potřebujete další informace o sběrných místech ve vaší oblasti, obraťte se na místní úřady.

Prohlášení o shodě EU (DoC)

Společnost Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí RE 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: motorolanursery.com

