

SENCOR®

SFD 950SS



SUŠIČKA POTRAVIN

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SFD 950SS




A


1

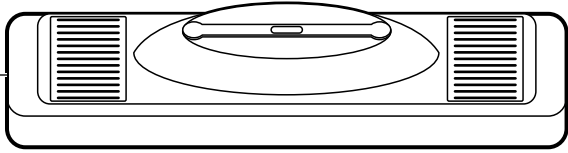

2

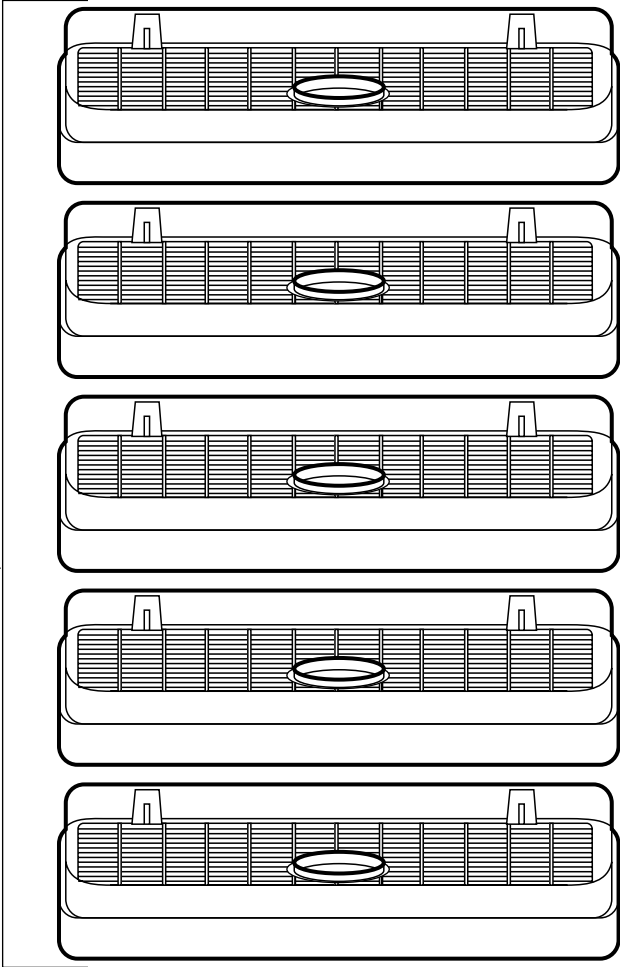

3

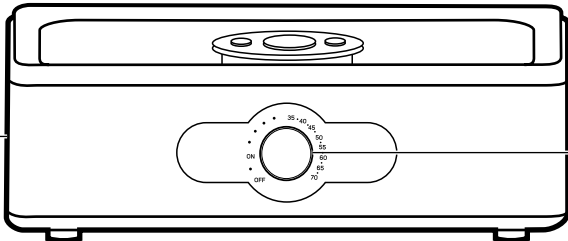

4

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Upozornění:

Horký povrch.

- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.

- Tento spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedená na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození přívodního kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
- Přívodní kabel spotřebiče nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého či horkého povrchu.
- Přívodní kabel udržujte v suchu. Nikdy nepoužívejte spotřebič v okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nepostríkujte spotřebič nebo jeho přívodní kabel vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Neodkrývejte elektrické části spotřebiče. Neobsahují žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponoren do vody.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky po ukončení používání.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu než k sušení potravin.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla, např. elektrický a plynový vařič.
- Spotřebič umísťte pouze na čistý, suchý, vodorovný a stabilní povrch. Spotřebič neumísťte na okraj pracovní desky kuchyňské linky nebo stolu ani jej nepoužívejte na odkapávací desce dřezu. Rovněž jej neumísťte na parapety oken. Okolo spotřebiče vždy ponechte volný prostor alespoň 15 cm.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty ani na něj nestoupejte nebo nesedějte.
- Chraňte spotřebič a příslušenství před pády na zem nebo na stůl i z malé výšky a před pády předmětů na něj.
- Do ventilačních otvorů spotřebiče nezasouvajte žádné předměty. Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče, hrozí nebezpečí přehřátí.
- Pokud je spotřebič v provozu, dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Spotřebič nikdy nenechávejte v provozu bez dozoru. Kontrolujte ho po celou dobu sušení potravin.
- Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Do otvorů nevsnujte ani nevhazujte žádné předměty.
- Pokud bude spotřebič používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte spreje.
- Do vnitřního prostoru spotřebiče nevkládejte materiály z papíru nebo plastu. Ve vnitřním prostoru spotřebiče nic neskladujte.
- Při manipulaci se spotřebičem a podnosy postupujte opatrně, mohou být horké!
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.
- Spotřebič nepřeházejte, pokud je horký.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním nebo jeho přemístěním.
- Podnosy udržujte čisté, protože přichází do přímého kontaktu s potravinami.
- Spotřebič nemýjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

CZ Sušička potravin

Návod k použití

- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|--------------------------------|
| A1 Víko | A3 Základna |
| A2 Výškově nastavitelné podnosy | A4 Otočný volič teploty |

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI

- Sušička je určena k sušení potravin jako je ovoce, zelenina, lesní plody, maso, semínka, fazole, ořechy, houby apod. Dále je vhodná pro sušení bylinek, léčivěk, koření nebo i květin pro dekoracní účely nebo za účelem vytvoření vonných směsí.
- Sušičku tvoří základna s pěti vyjímatelnými, průhlednými podnosy a víkem. Průhledné podnosy umožňují okamžitou vizuální kontrolu stavu sušení.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím sušičky důkladně omyjte vyjímatelné podnosy a víko teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.
- Suchou utěrkou otřete základnu. **POZOR:** Základnu sušičky a její přírodní kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny!
- Po omytí a před prvním použitím doporučujeme uvést sušičku do chodu bez vložených potravin po dobu min. 30 minut. Po vypnutí nechte podnosy ochladit a vyvětrat, aby byly zbaveny případného zápachu.

POUŽITÍ

UMÍSTĚNÍ SUŠIČKY

- Sušičku umístěte do dobře větrané, teplé a suché místnosti s minimální prašností. Okolo sušičky musí být volný prostor alespoň 15 cm k zajištění správné cirkulace vzduchu.
- Povrch pro umístění sušičky musí být stabilní, odolný teplotě a zároveň musí být stranou od jiných zdrojů tepla. Nosnost zvoleného povrchu musí odpovídat váze sušičky i s připravovaným obsahem.
- Místo zvolte i s ohledem na to, že během sušení není vhodné sušičku přemísťovat. Také vezměte v úvahu, že při sušení může být v místnosti cítit aroma sušených potravin, které nemusí být pro každého příjemné.

VLBA A PŘÍPRAVA SUROVIN

- Správnou volbu potravin a jejich přípravou dosáhnete lepšího vzhledu i chuti, rychlejšího usušení, zastavení zrajícího procesu a prodloužení trvanlivosti.
- Nejlepší výsledky dosáhnete pouze při použití kvalitních surovin. I jeden špatný kus může ovlivnit kvalitu celého obsahu sušičky.

- Sušit lze prakticky jakékoli ovoce a zeleninu. K sušení vyberte jen zralé, nikoli přezralé suroviny, bez známek poškození či napadení hnilobou nebo plísní. Sušit lze kyselé i málo sladké plody.
- Potraviny odpeckujte nebo zbavte jádřinců, kořenů a jiných nepoživatelných částí.
- Pokud se chystáte sušit maso, musí být čerstvé a libové.
- Dbejte na čistotu vašich rukou i použitého nádobí. Rozkrájejte suroviny na tenké plátky, ideální jsou o tloušťce cca 2 mm (max. 4 mm). Osušte plátky utěrkou nebo ubrouskem.

UMÍSTĚNÍ POTRAVIN NA PODNOSY

- Podnosy nabízí dvě možnosti nastavení výšky mezi sebou. Pro využití základní výšky se podnosy skládají na sebe ve stejné orientaci. Otočením podnosu vzhůru nohama a zasazením do předchozího podnosu se mezeru mezi nimi zvětší, což je ideální pro sušení větších kusů potravin. Proto se před umístěním potravin na podnosy vždy nejprve rozmyslete, kterou výšku mezi jednotlivými podnosy využijete.
- Nakrájené kousky rozložte na podnosy rovnoměrně, nepřekládejte je přes sebe a nechte mezi jednotlivými kousky mezery tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
- Pod štatnatější suroviny můžete dát sušicí vložku, aby z nich neodkapávala šťáva na podnosy. Také je pak jednodušší následná údržba.

UMÍSTĚNÍ PODNOSŮ NA SUŠIČKU

- Doporučujeme vám, abyste na sebe naskládali vždy nejméně 3 podnosy i přesto, že některý z nich zůstane prázdný.
- Podnosy s potravinami vždy umístějte jako první, prázdné podnosy jako poslední. Nejvyšší podnos přikryjte víkem.

SUŠENÍ

- Přírodní kabel sušičky zapojte do síťové zásuvky.
 - Otočným voličem nastavte požadovanou teplotu sušení. Pokud nemáte se sušením zkušenosti, využijte následující orientační nastavení teplot:

– Bylinky:	35-40 °C
– Zelenina:	40 °C
– Chléb, pečivo:	40-50 °C
– Ovoce:	55-60 °C
– Maso, ryby:	65-70 °C
 - Doba sušení závisí na druhu potravin, velikosti jednotlivých kusů a množství potravin. S dobou sušení experimentujte dle vlastní chuti. Někdo preferuje výsledně potraviny sušší a křupavější, jiný naopak méně suší a s tužší konzistencí. Doporučujeme si zaznamenat dobu sušení jednotlivých druhů pokrmů.
 - Pokud si všimnete, že vysušování probíhá nerovnoměrně, jednoduše přeskádejte podnosy dle potřeby.
 - Doporučujeme potraviny každou hodinu zkontrolovat a v případě nerovnoměrného sušení upravit rozmístění potravin.
 - Chcete-li během provozu zkontrolovat stav vysušení, odeberte malý vzorek a nechte jej na několik minut zchladnout. Potraviny, které jsou horké, se zdají být vlhčí a měkčí než ve stavu ochlazeném.
- #### UKONČENÍ SUŠENÍ
- Před odebráním surovin z podnosů se ujistěte, že je každý kousek kompletně vysušený. Pokud si nejste jisti, rozkrojte jeden kousek na půlky a zkontrolujte jeho stav.
 - Sušení ukončete nastavením otočného voliče do polohy OFF (vypnuto).

BALENÍ A USKLADNĚNÍ SUŠENÝCH POTRAVIN

- Usušené ovoce, zeleninu nebo houby nechte asi 1 hodinu vychladnout, klidně i ve vypnuté sušičce. Čas pro chladnutí ale neprodužujte, sušené suroviny by mohly absorbovat vlhkost z okolního vzduchu a bylo by nutné je znovu dosušit.
- Sušené potraviny skladujte nejlépe v uzavíratelných sklenicích (např. v zavařovacích), případně v látkových nebo papírových sáčcích pro potraviny. Nepoužívejte plastové nebo hliníkové nádoby.
- Sušené maso skladujte v uzavřené nádobě na suchém, tmavém místě při pokojové teplotě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Upozornění:

Před jakoukoliv údržbou a čištěním vždy odpojte sušičku od elektrické sítě!
Základnu sušičky a její přívodní kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny!
Pro čištění nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr, mohou narušit povrchovou úpravu.

Povrch základny očištěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem a osušte.

Pro čištění jednotlivých podnosů pro potraviny použijte hadřík zvlhčený v běžném přípravku na mytí nádobí. V případě většího znečištění můžete jednotlivé podnosy umýt pod tekoucí vodou a použít jemný kartáček.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit očištěnou sušičku s kompletním příslušenstvím na vhodné místo mimo dosahu dětí. Sušičku nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte ji do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220-240 V AC
Jmenovitý kmitočet.....50-60 Hz
Jmenovitý příkon.....200-240 W
Rozměry (výška x hloubka x šířka) 299 x216x214 mm
Hmotnost2 kg
Rozsah teplot.....35-70 °C
Hlučnost < 60 dB

Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)..... II

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je < 60 dB dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

