

# SENCOR®

SFD 950SS



ELEKTRICKÝ STOLNÝ GRIL  
Preklad pôvodného návodu




# SENCOR®

## SFD 950SS






**A**


1

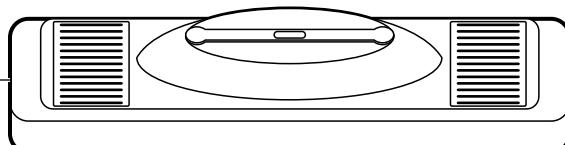

2

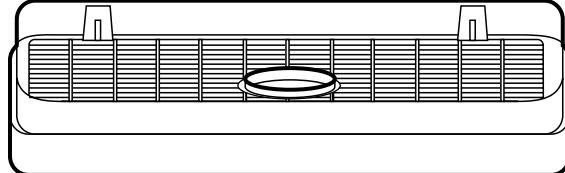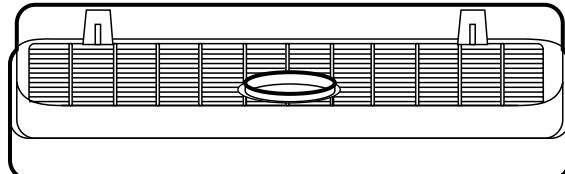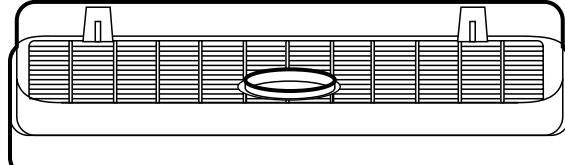

3

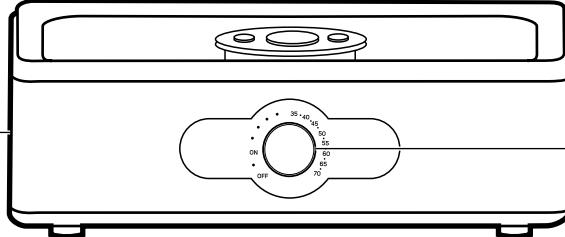

4

## Dôležité bezpečnostné pokyny

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

### Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



### Upozornenie:

Horúci povrch.

- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.

- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

#### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnej zásuvke. Nepoužívajte predĺžovací kábel.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky tiahom za prívodný kábel. Mohlo by dojsť k poškodeniu prívodného kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tiahom za zástrčku.
- Prívodný kábel spotrebiča neprípájajte a neodpájajte od sietovej zásuvky mokrými rukami.
- Prívodný kábel spotrebiča neodpájajte cez ostré predmety. Dabajte na to, aby prívodný kábel neviel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho či horúceho povrchu.
- Prívodný kábel udržujte v suchu. Nikdy nepoužívajte spotrebič v okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, nepostrekujte spotrebič alebo jeho prívodný kábel vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Neodkúvajte elektrické časti spotrebiča. Neobsahujú žiadne súčasti opraviteľne používateľom. Servis prenechajte kvalifikovaným osobám.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky po ukončení používania.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neoprávujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

#### BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriach a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo v miestnostach s vysokou vlhkosťou, ako napr. v práčovniach alebo kúpeľniach.
- Nepoužívajte spotrebič na iný účel než na sušenie potravín.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto spotrebičom alebo nie je výsloveň odporučené výrobcom.
- Spotrebič nevystavujte príamemu snečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla, napr. elektrický a plynnový varič.
- Spotrebič umiestňujte iba na čistý, rovný, suchý, hladký a stabilný povrch. Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej dosky kuchynskej linky alebo stola ani ho nepoužívajte na odkvapkávaciej doske drezu. Takisto ho neumiestňujte na parapety okien. Okolo spotrebiča vždy ponechajte volný priestor aspoň 15 cm.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety ani naň nestupujte alebo nesadajte.
- Chráňte spotrebič a príslušenstvo pred pádmami na zem alebo na stôl aj z malej výšky a pred pádmami predmetov na ne.
- Do ventilačných otvorov spotrebiča nezasúvajte žiadne predmety. Nezakrývajte ventilačné otvory spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Ak je spotrebič v prevádzke, dávajte pozor na deti a domáce zvieratá.
- Spotrebič nikdy nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Kontrolujte ho po celú čas sušenia potravín.
- Otvory na prechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Do otvorov nevstúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.
- Ak sa bude spotrebič používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť a miesto na inštalačiu zvolte tak, aby bol umiestnený mimo ich dosahu.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte spreje.
- Do vnútorného priestoru spotrebiča nevkladajte materiály z papiera alebo plastu. Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
- Prí manipulácií so spotrebičom a podnosmi postupujte opatrné, môžu byť horúce!
- Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.
- Spotrebič neprenášajte, ak je horúci.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou, čistením alebo jeho premiestnením.
- Podnosy udržujte čisté, pretože prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami.
- Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

# SK Sušička potravín

## Návod na použitie

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre pripad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chýbneho plnenia, prípadne záruký za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balací materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### OPIS SPOTREBIČA

A1	Veko	A3	Základňa
A2	Výškovovo nastaviteľné podnosy	A4	Otočný volič teploty

### ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI

- Sušička je určená na sušenie potravín, ako je ovocie, zelenina, lesné plody, mäso, semienka, fazuľa, orechy, huby a pod. Dalej je vhodná na sušenie bylinky, liečivých rastlín, korenia alebo aj kvetín na dekoratívne účely alebo s cieľom vytvorenia vonných zmesí.
- Sušičku tvorí základňa s piatimi vyberateľnými, priebehlďanými podnosmi a vekom. Priebehlďané podnosy umožňujú okamžitú vizuálnu kontrolu stavu sušenia.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím sušičku dôkladne umyte vyberateľné podnosy a veko teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a dôkladne vytírejte dosucha jemnou utierkou.
- Suchou utierkou utrite základňu. POZOR: Základňu sušičky a jej prívodný kábel nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny!
- Po umyti a pred prvým použitím odporúčame uviest sušičku do chodbu bez vložených potravín na min. 30 minút. Po vypnutí nechajte podnosy ochladíť a vyvetrať, aby boli zbavené prípadného západu.

### POUŽITIE

#### UMIESTENIE SUŠÍČKY

- Sušičku umiestnite doobre vetranej, teplej a suchej miestnosti s minimálnou prásťou. Okolo sušičky musí byť voľný priestor aspoň 15 cm na zaistenie správnej cirkulácie vzduchu.
- Povrch na umiestnenie sušičky musí byť stabilný, odolný proti teplu a zároveň musí byť mimo iných zdrojov tepla. Nosnosť zvoleného povrchu musí zodpovedať hmotnosti sušičky aj s prípravovaným obsahom.
- Miesto zvolte aj s ohľadom na to, že počas sušenia nie je vhodné sušičku premiestňovať. Takoisto vezmite do úvahy, že pri sušení môže byť v miestnosti cítíť arómu sušených potravín, ktoré nemusia byť pre každého prijemné.

#### VOLBA A PRÍPRAVA SUROVÍN

- Správnu volbou potravín a ich prípravou dosiahnete lepší vzhľad aj chúť, rýchlejšie usušenie, zastavenie zrejúceho procesu a predĺženie trvanlivosti.
- Najlepšie výsledky dosiahnete iba pri použití kvalitných surovín. Aj jeden zlý kus môže ovplyvniť kvalitu celého obsahu sušičky.

- Sušiť je možné prakticky akékoľvek ovocie a zeleninu. Na sušenie vyberajte len zrelé, nie prezreté suroviny, bez známkov poškodenia či napadnutia hnilobou alebo pleshou. Sušiť je možné kyslé aj malo sladké plodiny.
- Potraviny odkôstkovajte alebo zbaťte jadrovnikov, koreňov a iných nepožívateľných časťí.
- Ak sa chystáte sušiť mäso, musí byť čerstvé a chudé.
- Dbajte na čistotu vašich rúk aj použitého riadu. Rozkrájajte suroviny na tenké plátky, ideálne sú s hrbilkou cca 2 mm (max. 4 mm). Osušte plátky utierkou alebo obrúskom.

#### UMIESTENIE POTRAVÍNA NA PODNOSY

- Podnosy ponúkajú dve možnosti nastavenia výšky medzi sebou. Na využitie základnej výšky sa podnosy skladajú na seba v rovnakej orientácii. Otočením podnosu hore nohami a zasadnením do predchádzajúceho podnosu sa medzera medzi nimi zväčší, čo je ideálne na sušenie väčších kusov potravín. Preto si pred umiestnením potravín na podnosy vždy najprv rozmyslite, ktorú výšku medzi jednotlivými podnosmi využijete.
- Nakrájané kúsok rozložte na podnosy rovnomerne, neprekladajte ich cez seba a nechajte medzi jednotlivými kúskami medzery tak, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu.
- Pod štavňateľskej suroviny môžete dať sušiacu vložku, aby z nich neodkvapovala šťava na podnosy. Takisto je potom jednoduchšia následná údržba.

#### UMIESTENIE PODNOSOV NA SUŠÍČKU

- Odporúčame vám, aby ste na seba naskladali vždy najmenej 3 podnosy aj napriek tomu, že niektorý z nich zostane prázdny.
- Podnosy s potravinami vždy umiestňujte ako prvé, prázdne podnosy ako posledné. Najvyšší podnos prikryte vekom.

#### SUŠENIE

- Prívodný kábel sušičky zapojte do sieťovej zásuvky.
- Otočným voličom nastavte požadovanú teplotu sušenia. Ak nemáte so sušením skúsenosť, využite nasledujúce orientačné nastavenie teplôt:
  - Bylinky: 35 – 40 °C
  - Zelenina: 40 °C
  - Chlieb, pečivo: 40 – 50 °C
  - Ovocie: 55 – 60 °C
  - Mäso, ryby: 65 – 70 °C
- Čas sušenia závisí od druhu potraviny, veľkosti jednotlivých kusov a množstva potravín. S časom sušenia experimentujte podľa vlastnej chuti. Niekoľko preferuje výsledne potraviny suchie a chrumkavejšie, iný, napäť, menej suchšie a s tuhšou konzistenciou. Odporúčame si zaznamenať čas sušenia jednotlivých druhov pokrmov.
- Ak si všimnete, že vysušovanie prebieha nerovnomerne, jednoducho preložte podnosy podľa potreby.
- Odporúčame potraviny každú hodinu skontrolovať a v prípade nerovnomerného sušenia upraviť rozmiestnenie potravín.
- Ak chcete počas prevádzky skontrolovať stav vysušenia, odoberte malú vzorku a nechajte ju na niekoľko minút schladnúť. Potraviny, ktoré sú horúce, sa zdajú byť vlhšie a mäkkšie než v stave ochladenom.

#### UKONČENIE SUŠENIA

- Pred odobratím surovín z podnosov sa uistite, že je každý kúsok kompletne vysušený. Ak si nie ste istí, rozkrájte jeden kúsok na polovice a skontrolujte jeho stav.
- Sušenie ukončite nastavením otočného voliča do polohy OFF (vypnuté).

## BALENIE A USKLADNENIE SUŠENÝCH POTRAVÍN

- Usušené ovocie, zeleninu alebo huby nechajte asi 1 hodinu vychladnúť, pokojne aj vo vyprutej sušičke. Čas na chladnutie však nepredlžujte, sušené suroviny by mohli absorbovať vlhkosť z okolitého vzduchu a bolo by nutné ich znova dosušiť.
- Sušené potraviny skladujte najlepšie v uzavárateľných pohároch (napr. v zaváracích), prípadne v látkových alebo papierových vrecúškach pre potraviny. Nepoužívajte plastové alebo hliníkové nádoby.
- Sušené mäso skladujte v uzavorennej nádobe na suchom, tmeavom mieste pri izbovej teplote.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA



### Upozornenie:

Pred akoukoľvek údržbou a čistením vždy odpojte sušičku od elektrickej siete! Základňu sušičky a jej prívodný kábel nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny! Na čistenie nepoužívajte riedidlá alebo rozprúšťadlá, príp. čistiace prostriedky spôsobujúce oter, môžu narúsiť povrchovú úpravu.

Povrh základne očistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a osušte.

Na čistenie jednotlivých podnosov na potraviny použite handričku zvlhčenú v bežnom prípravku na umývanie riadu. V prípade väčšieho znečistenia môžete jednotlivé podnosy umýť pod tečúcou vodou a použiť jemnú kefkú.

## SKLADOVANIE

- Po ukončení používania môžete uložiť očistenú sušičku s kompletným príslušenstvom na vhodné miesto mimo dosah detí. Sušičku nevyставujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ju do nadmerne prašného prostredia.


## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia.....	220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet.....	50 – 60 Hz
Menovitý príkon.....	200 – 240 W
Rozmery (výška x hĺbka x šírka) .....	299 × 216 × 214 mm
Hmotnosť .....	2 kg
Rozsah teplôt.....	35 – 70 °C
Hlučnosť .....	< 60 dB

Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom)..... II

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je < 60 dB dB(A), čo predstavuje hľadinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov



Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu alebo recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosť si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

## Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

## Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)